

ADEGA
CLIMATIZADA
DE VINHO

BRASTEMP

Gourmand



40 Garrafas

Parabéns

Agora que você adquiriu sua Adegua Climatizada, a Brastemp está empenhada em comprovar que você optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossos produtos.

Este manual foi elaborado pensando no seu bem estar e de sua família. Ele contém instruções simples e objetivas para que você obtenha o máximo proveito de seu produto, com conforto, segurança e economia de energia, como você merece.

1 Avisos de Segurança

SEGURANÇA DA ADEGA CLIMATIZADA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

! PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

! ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar a sua adega climatizada, siga estas precauções básicas:

- Ligue em uma tomada de 3 pinos aterrada.
- Não remova o pino de aterramento.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção recoloca todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe da sua adega climatizada.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Como Sucatear Seu Produto Antigo

! ADVERTÊNCIA

Risco de Sufocamento


Remova as portas do seu produto antigo.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

Antes de jogar fora seu produto antigo:

- Retire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

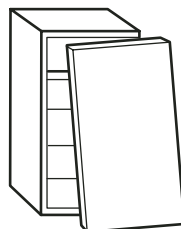

2 Por Onde Começo?

INSTALANDO

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Antes de ligar:

- Retire toda a embalagem e fitas de proteção.
- Limpe o interior do seu produto usando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura da sua adega.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue em uma tomada de 3 pinos aterrada.

Não remova o pino de aterramento.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.


Aterramento:

Para sua segurança, certifique-se de que a tomada de sua residência seja de 3 pinos e possua aterramento, evitando acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local de instalação não possuir um aterramento, providencie, consultando um eletricista de sua confiança.

Plugue:

- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada


próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu produto, (conforme tabela do item "Tensão", a seguir). O produto deve ser ligado em uma tomada elétrica em bom estado.

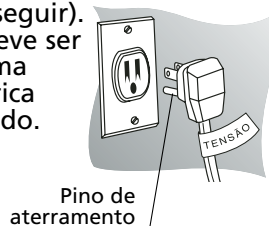

Pino de aterramento

Importante:

- Nunca conecte a sua adega climatizada através de extensões, adaptadores ou T's com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu produto e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.

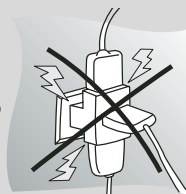

- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 500 Watts, entre o produto e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

Rede elétrica da residência:

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR - 5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-lo.

Tensão:

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.

Local:


O produto não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia.

- Não é recomendado colocar outros eletrodomésticos sobre o produto.

Embutimento:

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada:

- 8 cm nas laterais.
- 8 cm no fundo.
- 10 cm no topo.

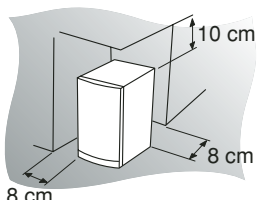


Desta forma você estará garantindo o bom desempenho do seu produto e impedindo que seus componentes

encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

Nivelamento:

Coloque a sua adega no local escolhido e ajuste os pés niveladores para garantir a estabilidade do seu produto. Para o nivelamento, gire os pés niveladores, localizados na frente do produto.

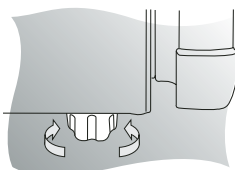

Importante:

- Para facilitar o fechamento da porta do seu produto, gire um pouco mais os pés niveladores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Aquecimento externo:

- O aquecimento de algumas regiões externas do produto é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.


⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lâmparina, lampião) sobre o produto.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.


CARACTERÍSTICAS GERAIS

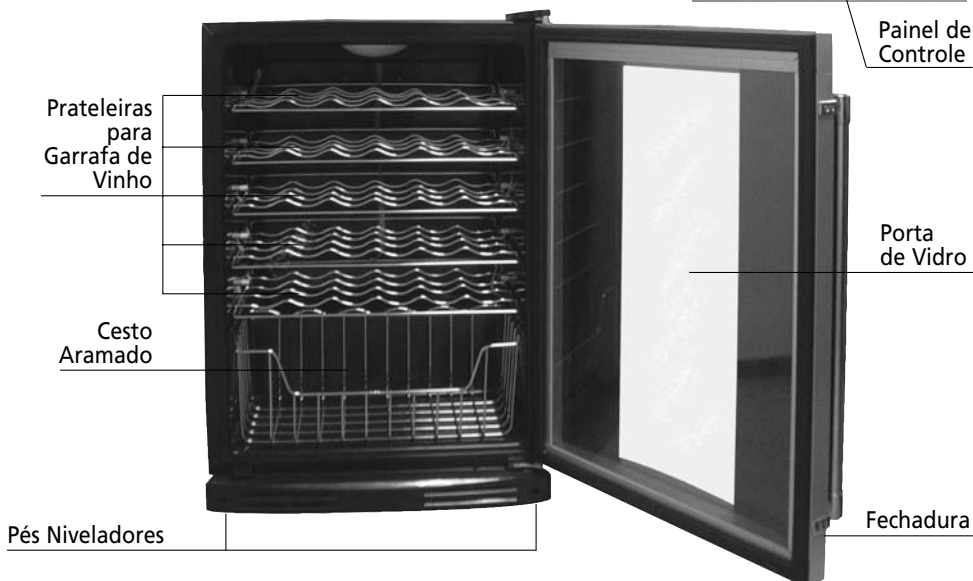

3 Usando a Adega Climatizada

Após conectar o plugue na tomada, automaticamente o painel de controle mostrará uma temperatura pré ajustada de 13°C.

CONTROLE DE TEMPERATURA

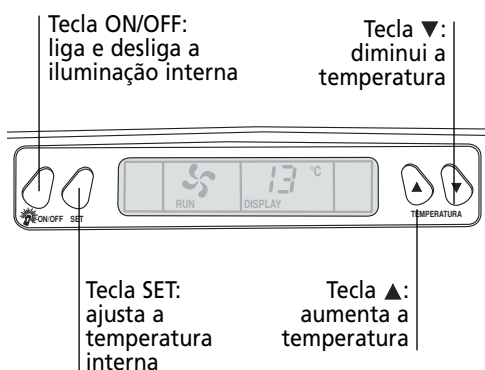

Para ajustar a temperatura interna, pressione a tecla SET e em seguida pressione as teclas ▲ e ▼ até atingir a temperatura desejada. Quando o visor mostrar a temperatura selecionada pressione a tecla SET novamente.

Temperaturas recomendadas para resfriamento de vinhos

Tintos	14 a 18°C
Branco	10 a 14°C
Rosados	8 a 12°C
Espumantes	8 a 10°C

ILUMINAÇÃO INTERNA

Para ligar/desligar a iluminação interna, pressione a tecla ON/OFF localizada no lado esquerdo do painel de controle.

ILUMINAÇÃO NO VISOR

Quando qualquer botão do painel de controle for acionado ele irá acender automaticamente e desligar após 2 minutos.

INDICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

O compressor (motor) do produto opera de acordo com a necessidade de manutenção da temperatura interna da adega. Sempre que houver necessidade de ajuste, o símbolo do ventilador permanecerá girando. Quando a temperatura interna atingir a temperatura ajustada no controle, o símbolo do ventilador fica parado.

SISTEMA DE ALARME

Para sua tranquilidade, sua adega climatizada possui um sistema que monitora o seu funcionamento. Em caso de alguma irregularidade, um sinal sonoro e um código de erro aparecerão no visor.

Alarme de funcionamento (E):



Caso seu produto apresente alguma falha no sensor de temperatura interna, o símbolo de alarme (B) e a mensagem "PROBE ERROR" aparecem no lado esquerdo do visor. O símbolo do ventilador fica parado e o código "E" aparece no lugar da temperatura.

Aperte a tecla ON/OFF para desligar o alarme sonoro e, em seguida ligue para o SAB (Serviço Autorizado Brastemp).

Alarme de temperatura interna (H ou L):



Este sistema monitora a temperatura interna do seu produto. Havendo elevação na temperatura interna, o símbolo de alarme (B) e a mensagem "HIGH TEMP" aparecem no lado esquerdo do visor. O símbolo do ventilador ficará parado e o código "H" aparece no lugar da temperatura.


Em caso de temperatura baixa o visor mostra a mensagem "LOW TEMP" e o código "L".

Aperte a tecla ON/OFF para desligar o alarme sonoro e, em seguida ligue para o SAB (Serviço Autorizado Brastemp).

4 Componentes da Adega Climatizada


PRATELEIRA PARA GARRAFA DE VINHO

Seu produto possui 5 prateleiras aramadas com capacidade para armazenar 6 garrafas cada.

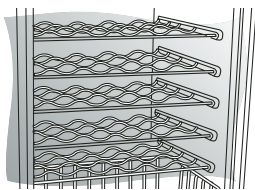



CESTO ARAMADO

Ideal para o armazenamento de diferentes tipos de garrafas.

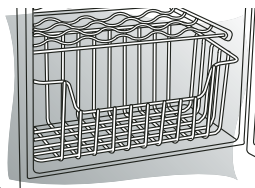

FECHADURA

A porta do seu produto pode ser trancada e para a sua segurança, a chave não permanece na fechadura.

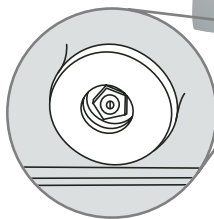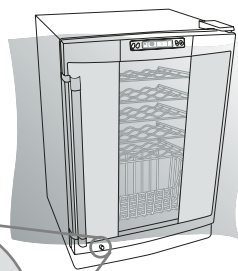

5 Manutenção e Cuidados

LIMPEZA

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.


Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

• Manter limpo o seu produto, evita a contaminação por odores.

• Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.

• As garrafas deverão ser acondicionados em um recipiente térmico.

• Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutros.

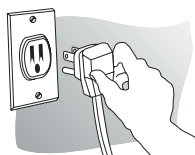

Enxágüe bem e seque com um pano limpo e seco.

- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada.
- Deixe o produto operando 4 horas com a porta fechada.
- Depois de 4 horas ajuste o controle de temperatura na posição desejada.

Importante:

- Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza da sua adega climatizada de vinho.
- Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior da sua adega.
- Evite também o contato destes produtos com a adega climatizada, pois poderão danificá-la.



VIAGENS E AUSÊNCIAS

- Nas ausências longas, desconecte o plugue da tomada e esvazie o produto. Deixe a porta aberta para evitar odores.
- Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado.

6 Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para o **SAB** - Único Autorizado Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir.

Maiores
Informações na
Página

Problema	Causa provável	Solução	
O produto não liga ou a luz não acende	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.	
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 500 Watts.	3
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.	
	Plugue desconectado.	Conecte-o.	
	Cabo de alimentação danificado.	Ligue para o SAB - Único Autorizado Brastemp (página 8).	3
	Lâmpada queimada.	Ligue para o SAB - Único Autorizado Brastemp (página 8).	
	Botão do painel de controle na posição "OFF".	Coloque o controle na posição "ON".	
Refrigeração insuficiente	Porta aberta.	Feche a porta.	
	Produto com defeito.	Ligue para o SAB - Único Autorizado Brastemp (página 8).	
Ruídos anormais ou vibração excessiva	Instalação em local não adequado.	Veja o item "Por onde começo?" (Instalando).	4
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés niveladores.	4

7 Características Técnicas

Modelo	BZF40
Dimensões sem embalagem	(mm)
Altura	867
Largura	580
Profundidade com puxador	580
Capacidade	
Total	135 litros
Garrafas	40 garrafas
Peso sem embalagem (kg)	49,0

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto.

A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos de funcionamento.

Ruído do compressor:

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Ruído de expansão de gás:

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.

8 Garantia

TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 3 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo **SAB - Único Autorizado Brastemp**, como sendo de fabricação;

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do **SAB - Único Autorizado Brastemp**.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pelo **SAB - Único Autorizado Brastemp** ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos mencionados no **Manual do Consumidor**;
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;

- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no **Manual do Consumidor** ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do **SAB - Único Autorizado Brastemp**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre a mão.

www.brastemp.com.br



**ÚNICO AUTORIZADO
BRASTEMP**

Capitais e regiões metropolitanas

4004 0014

Demais localidades

0800 970 0999



Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Caixa postal 5171

BRASTEMP

SEJA AUTÊNTICO

326054482
12/07/2007