


Adega Climatizada ACD28 / ACS33

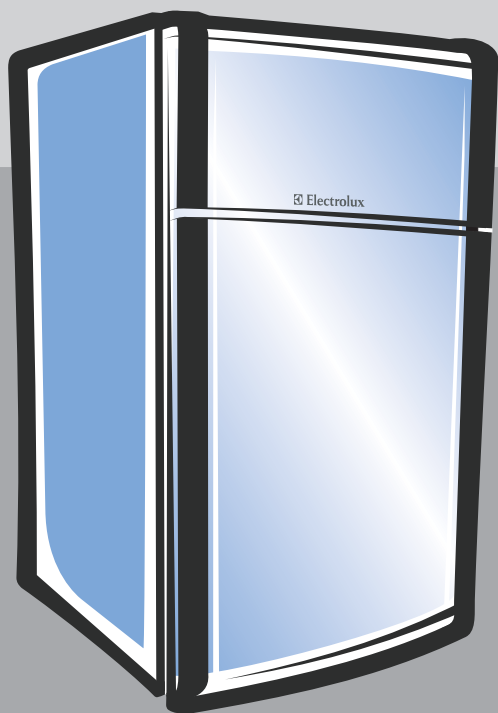

Pensando em você

 **Electrolux**

Manual de
Instruções

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Adegas Climatizadas.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Adegas necessite de reparo.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).



Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, isopor, papel e papelão e enviá-los às companhias de reciclagem.

Índice

Descrição da Adegas	03
Segurança	04
Instalação	05
Painel de Controle	07
Como Usar	08
Limpeza e Manutenção	11
Solução de Problemas	14
Especificações Técnicas	17
Certificado de Garantia	19

Descrição da Adega Climatizada



- 1 Prateleiras: 5 no modelo ACD28, 6 no modelo ACS33
- 2 Cesto
- 3 Pés reguláveis
- 4 Porta de vidro: 2 portas no modelo ACD28, 1 porta no modelo ACS33
- 5 Painel de controle: na parte frontal superior da porta

Segurança

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, siga as instruções abaixo quando estiver usando a sua Adegua Climatizada:

Leia todas as instruções antes de usar o produto.

Antes de descartar uma Adegua sem uso, retire a porta para evitar que crianças fiquem presas dentro do produto.

Não permita que crianças operem a Adegua nem brinquem com o produto ou dentro dele.

Não limpe a Adegua com produtos inflamáveis, pois os vapores podem causar risco de incêndio ou explosão.

Não armazene ou use gasolina ou quaisquer outros líquidos ou vapores inflamáveis próximos a esse ou qualquer outro eletrodoméstico para evitar risco de incêndio ou explosão.

Guarde essas instruções para futuras referências.

Antes de Usar o Produto

Retire os materiais externos e internos da embalagem.

Certifique-se de que o produto contém os seguintes itens:

- 5 (modelo ACD28) ou 6 (modelo ACS33) prateleiras
- 1 cesto
- Manual de Instruções

Antes de conectar o cabo elétrico na tomada, deixe a Adegua na posição vertical por aproximadamente 2 horas. Isso reduz a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido ao manuseio durante o transporte.

Limpe as partes interna e externa da Adegua com água morna e um pano macio.

Instalação


Posicione a Adegas sobre um piso plano e resistente o suficiente para suportar o peso da Adegas totalmente carregada. Para nivelar sua Adegas, ajuste os pés niveladores localizados na parte inferior do produto.

Deixe um espaço livre de 12 centímetros na parte traseira, superior e nas laterais do produto para permitir a correta circulação do ar, garantindo assim o resfriamento do motor.

Instale a Adegas em um local onde não haja a incidência direta dos raios solares e distante de fontes de calor (fogão, forno, aquecedor, etc.). Os raios solares podem afetar o acabamento do produto e as superfícies aquecidas podem causar o aumento do consumo de energia elétrica. Ambientes com temperaturas muito baixas também podem afetar a performance do produto.


Evite instalar a Adegas em locais úmidos, para evitar a formação de bolor e fungos.

Depois de conectar o cabo elétrico na tomada, deixe que a Adegas funcione por 2 a 3 horas antes de colocar as garrafas.

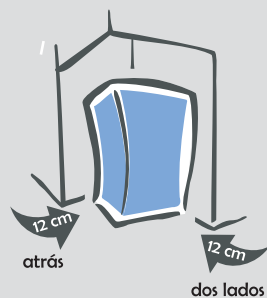

Reversão da Porta

Devido ao painel de controle eletrônico estar localizado na porta, não é possível realizar a reversão de lado de abertura da mesma.

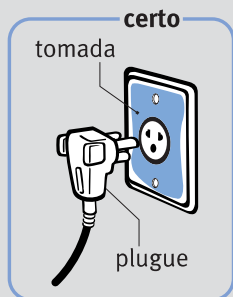

Conexão Elétrica

O uso incorreto do plugue com pino de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico. Se o cabo elétrico estiver danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a substituição.

Para sua segurança, esse produto deve ser devidamente aterrado. A sua Adega possui um cabo elétrico com um plugue de 3 pinos que se encaixa nas tomadas padrão, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

O cabo elétrico deve ser conectado a uma tomada aterrada exclusiva. Não retire, sob quaisquer circunstâncias, o pino de aterramento do cabo elétrico. Se você tiver qualquer dúvida sobre o aterramento na sua residência, entre em contato com um eletricista qualificado.

Esse produto deve ser conectado a um circuito de acordo com a voltagem do produto (127 ou 220 V), 60Hz, devidamente aterrado. Se houver uma tomada de 2 pinos no local da instalação, é de sua responsabilidade providenciar a instalação de uma tomada de 3 pinos aterrada.

O cabo elétrico deve ficar atrás do produto. Para evitar acidentes, não deixe o cabo elétrico exposto ou pendurado.

O produto deve ser conectado a uma tomada exclusiva, com uma variação de tensão de acordo com a especificada na tabela de especificações técnicas, na página 17 deste manual. Isso ajudará a obter um melhor rendimento do produto, além de prevenir contra sobrecarga da fiação elétrica da residência, que pode causar superaquecimento.


Nunca desligue o refrigerador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue. Sempre encaixe bem o plugue na tomada.

Quando estiver movendo o produto, tenha cuidado para não danificar o cabo elétrico.

Para sua segurança, recomendamos que não sejam utilizadas extensões para conectar o produto.

Painel de Controle

ACD28: Modelo com 2 Portas

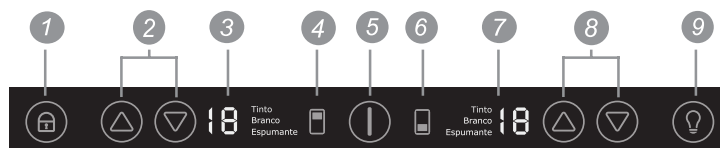

ACS33: Modelo com 1 Porta





- 1 Tecla Trava: Trava os controles do painel
- 2 Teclas de Ajuste de Temperatura do Compartimento Superior
- 3 Display do Compartimento Superior
- 4 Ícone Indicador do Compartimento Superior
- 5 Tecla Liga/Desliga
- 6 Ícone Indicador do Compartimento Inferior
- 7 Display do Compartimento Inferior
- 8 Teclas de Ajuste de Temperatura do Compartimento Inferior
- 9 Tecla de Acendimento da Lâmpada
- 10 Teclas de Ajuste de Temperatura

Ajustando a Temperatura

A temperatura programada na fábrica é 10°C e aparecerá no display quando você pressionar a tecla


 ou  pela primeira vez.



O display ficará piscando enquanto o ajuste é feito. Cerca de 3 segundos após o último toque na tecla  ou  , o display voltará a mostrar a temperatura real medida no compartimento.


Modelo ACD28 com 2 Compartimentos



Você pode ajustar a temperatura interna de cada compartimento separadamente.

A temperatura será mostrada no respectivo display dos compartimentos superior e inferior.

1 Para selecionar a temperatura desejada no compartimento superior, use as teclas de ajuste no lado esquerdo do painel de controle, ou seja, no lado do ícone .



- Pressionando a tecla  a temperatura aumenta em 1°C.
- Pressionando a tecla  a temperatura diminui em 1°C.

2 Para selecionar a temperatura desejada no compartimento inferior, use as teclas de ajuste no lado direito do painel de controle, ou seja, no lado do ícone .

- Pressionando a tecla  a temperatura aumenta em 1°C.
- Pressionando a tecla  a temperatura diminui em 1°C.

Modelo ACS33 com 1 Compartimento

Para selecionar a temperatura desejada:

- Pressionando a tecla  a temperatura aumenta em 1°C.
- Pressionando a tecla  a temperatura diminui em 1°C.

Recomendações Gerais de Ajuste de Temperatura

- Para resfriar adequadamente o vinho tinto, a temperatura deve ser selecionada entre 13°C e 18°C. O ícone “Tinto” acenderá no display.
- Para resfriar adequadamente o vinho branco suave, a temperatura deve ser selecionada entre 8°C e 12°C. O ícone “Branco” acenderá no display. Veja a tabela abaixo para saber a variação de temperatura para os vinhos rosé e branco seco.
- Para resfriar adequadamente os espumantes, a temperatura deve ser selecionada entre 5°C e 7°C. O ícone “Espumante” acenderá no display.

<i>Tipo de Vinho</i>	<i>Temperatura ideal</i>	<i>Indicador aceso</i>
Vinho Tinto	13 - 18°C	Tinto
Vinho Branco	8 - 12°C	Branco
Espumantes	5 - 7°C	Espumante

Obs.: Quando estiver armazenando vinhos tinto e branco ao mesmo tempo, recomendamos que você coloque as garrafas de vinho tinto nas prateleiras superiores e o vinho branco nas prateleiras inferiores.


Armazenamento

Os tipos de garrafas têm diferentes tamanhos e dimensões. Por isso, a quantidade de garrafas armazenadas pode variar.


Considerando a garrafa comum como sendo o padrão do tipo *Bordeaux* de 750 ml:

- No modelo ACD28 você pode armazenar 10 garrafas no compartimento superior e 19 garrafas no compartimento inferior.
- No modelo ACS33 você pode armazenar 34 garrafas.

Lâmpada Interna


Você pode acender a lâmpada interna pressionando a tecla  no painel de controle.

Uma vez ligada, a lâmpada permanece acesa indefinidamente.

Para desligar a lâmpada, pressione a tecla  novamente.

Obs.: O modelo ACD28 só tem lâmpada no compartimento inferior.

Trava do Painel de Controle

Mantenha a tecla  pressionada durante 5 segundos para bloquear o acesso e evitar uma desprogramação acidental.

Para desbloquear o painel de controle, mantenha a tecla pressionada por 5 segundos novamente

Limpeza e Manutenção

Limpendo sua Adega

- Retire o cabo elétrico da tomada e remova todos os itens do interior da Adega, inclusive as prateleiras e o cesto.
- Limpe as superfícies internas com uma solução de 250 ml de água morna e 2 colheres de sopa de bicarbonato.
- Lave as prateleiras e o cesto com água e detergente neutro.
- Limpe a parte externa da Adega com água morna e detergente neutro. Enxágüe bem e seque com um pano macio limpo.
- Retire o excesso de água da esponja ou pano quando estiver limpando as áreas próximas ao painel de controle ou qualquer parte elétrica.

IMPORTANTE

Para evitar a desprogramação acidental da Adega durante a limpeza, use a tecla “Trava”, conforme descrito na página 10, no item “Trava do Painel de Controle”.

Substituindo a Lâmpada

As Adegas possuem um moderno sistema de iluminação interna com *leds*, ou seja, uma “lâmpada” de luz branca é formada com um conjunto de pequenos emissores de luz de estado sólido (componentes eletrônicos).

A substituição destas lâmpadas somente poderá ser feita por um técnico da Rede Nacional de Serviços Autorizados Electrolux.



Falta de Energia Elétrica

Na maioria das vezes a falta de energia elétrica é corrigida dentro de poucos minutos e não deve afetar a temperatura interna da sua Adega, desde que você evite abrir a porta do produto.

Se haverá falta de energia por um longo período, você precisará tomar alguns cuidados para proteger os itens armazenados, conforme descrito no item “Período de Férias”.

Desligamento e Religamento

Se o cabo elétrico foi desconectado, houve falta momentânea de energia elétrica ou o produto foi desligado acidentalmente, você deve aguardar de 3 a 5 minutos antes de religar a Adega. Se você tentar ligá-la antes desse tempo, o produto não funcionará.

Período de Férias

- **Férias curtas:** Deixe a Adega funcionando durante as férias com menos de três semanas.
- **Férias longas:** Se o produto não será usado por alguns meses, retire todos os itens do interior da Adega e desconecte o cabo elétrico da tomada. Limpe e seque todas as superfícies internas. Para evitar a formação de odores e mofo, deixe a porta ligeiramente aberta.

Movendo a Adega

- Retire todos os itens do interior da Adega.
- Fixe com fita adesiva as prateleiras e o cesto na parte interna da Adega.
- Gire os pés niveladores para a posição mínima para evitar que eles sejam danificados.
- Fixe a porta para mantê-la fechada.
- Certifique-se de que a Adega ficará na posição vertical durante o transporte. Proteja as superfícies externas com uma capa ou alguma cobertura similar.

Dicas para Economizar Energia

- A Adega deve ser instalada na parte mais fria do ambiente, distante de fontes de calor e fora do alcance direto dos raios solares.
- Minimize o número de vezes que a porta da Adega é aberta. A cada abertura de porta uma parte do ar frio interno é perdida para o ambiente e o sistema gasta energia para atingir novamente a temperatura ajustada.
- Pelo mesmo motivo, quando abrir a porta da Adega, procure não deixar a mesma desnecessariamente aberta.

Solução de Problemas



Caso sua Adega apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

A Adega não funciona

Fusível da residência queimado ou disjuntor desligado.

Substitua o fusível da residência ou ligue o disjuntor. A Adega deve ser conectada a uma tomada exclusiva.

O cabo elétrico não está conectado.

Certifique-se de que o cabo elétrico foi devidamente conectado na tomada.

Não liga após uma queda rápida de energia elétrica.

Aguarde 5 minutos antes de religar a Adega após o retorno da energia.

Não refrigera o suficiente

Ajuste de temperatura incorreto.

Ajuste a temperatura de acordo com o tipo de vinho armazenado. Veja a tabela da página 9.

Temperatura ambiente muito alta.

Quando a temperatura ambiente está muito alta a Adega precisa ser ajustada para uma temperatura mais baixa.

A porta é aberta com muita frequência.

Abra a porta da Adega somente quando necessário.

A porta não foi fechada completamente.

Certifique-se de que a porta foi totalmente fechada.

Não foram respeitadas as distâncias mínimas para a instalação.

É preciso deixar um espaço de 12 cm nos lados e na parte traseira da Adega para garantir a circulação do ar.

A borracha da porta não está vedando corretamente.

Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Liga e desliga com frequência

A temperatura ambiente está mais alta que o normal.	Quando a temperatura ambiente está muito alta a Adega precisa ser ajustada para uma temperatura mais baixa.
---	---

A porta é aberta com muita frequência.	Abra a porta da Adega somente quando necessário.
--	--

A porta não foi fechada completamente.	Certifique-se de que a porta está totalmente fechada.
--	---

Ajuste de temperatura incorreto.	Ajuste a temperatura de acordo com o tipo de vinho armazenado. Veja a tabela da página 9.
----------------------------------	---

Não foram respeitadas as distâncias mínimas para a instalação.	É preciso deixar um espaço de 12 cm nos lados e na parte traseira da Adega para garantir a circulação do ar.
--	--

A borracha da porta não está vedando corretamente.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
--	---

Vibração

Produto desnivelado.	Certifique-se de que a Adega está nivelada, com os 4 pés totalmente apoiados no chão.
----------------------	---

A porta não fecha

Produto desnivelado.	Certifique-se de que a Adega está nivelada, com os 4 pés totalmente apoiados no chão.
----------------------	---

A reversão da porta foi mal feita.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que o problema seja corrigido.
------------------------------------	--

A borracha da porta está suja.	Limpe a borracha da porta.
--------------------------------	----------------------------

As prateleiras estão mal posicionadas.	Certifique-se de que as prateleiras estão bem encaixadas nas guias.
--	---

Ruídos

Chiados/borbulhas.	Você poderá ouvir um chiado devido ao fluxo do fluido refrigerante no sistema. Isso é normal.
Estalos.	A contração e dilatação das paredes internas pode gerar pequenos estalos. Isso é normal.
Produto desnivelado.	Certifique-se de que a Adega está nivelada, com os 4 pés totalmente apoiados no chão.

Condensação de Água na Porta

Se a umidade relativa do ambiente estiver acima de 70%, pode acontecer condensação de água na porta da Adega.	Isso é normal.
---	----------------

Especificações Técnicas

Modelo	ACS33	ACD28
Largura (mm)	472	472
Altura mínima (mm)	842	846
Altura máxima regulável (mm)	844	848
Profundidade máxima (mm)	450	450
Profundidade máxima com a porta aberta (mm)	928	928
Capacidade (Garafas)*	34	29
Tensão nominal (V)	127 ou 220	127 ou 220
Frequência (Hz)	60	60

* Garrafa de 750 ml tipo *Bordeaux*.

Importante

Este produto foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.

Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- 1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação obrigatória de modelo e características do produto;
- 2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da data nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:
2.1 03 (três) meses de garantia legal e,
2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil. S.A.
- 3 O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima.
- 4 Exclui-se da garantia mencionada no item "3" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

Condições desta Garantia:

- 1 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o produto.
- 2 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- 3 Vidros, peças plásticas e lâmpadas são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto constante na nota fiscal.

A Garantia perderá a validade quando:

- 1 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- 2 O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Assim como, não terão nenhum tipo de cobertura através das garantias legal/contratual, tais como indenizações e/ou ressarcimentos, para materiais ou alimentos armazenados no interior do produto, utilizado para os fins citados.
- 3 O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- 4 O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
- 5 O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobre:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio (tais como riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o produto.
- Instalação.

Outras disposições:

- As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguintes critérios:
 - para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.
 - para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- A Electrolux do Brasil S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem aviso prévio.
- Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S.A.
- Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 7288778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.