


Lavadora-Secadora LSE11

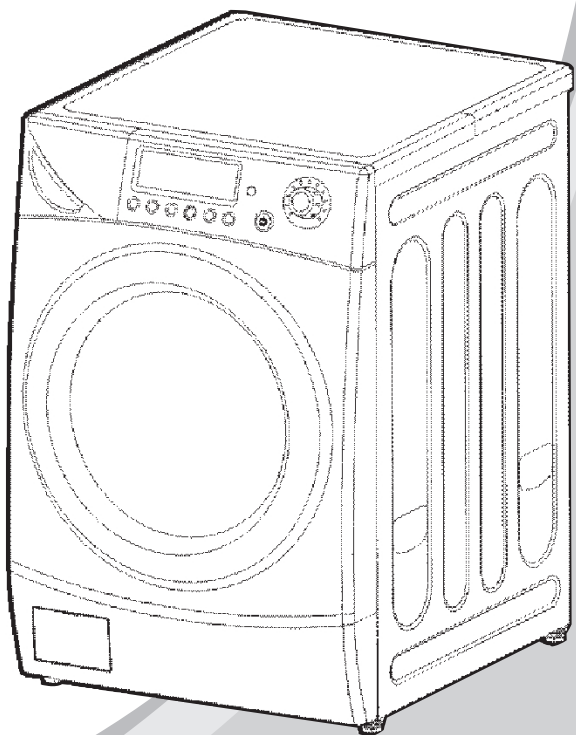

Pensando em você

 **Electrolux**

Manual de Instruções

Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux com design moderno e arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de sua Lavadora-Secadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 728 8778.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



Electrolux

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso sua lavadora necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.



Índice

Segurança	02
Descrição da Lavadora-Secadora	03
Instalação	04
Como Usar	06
Painel de Controle	07
Programas de Lavagem	09
Selecionando um Programa	10
Selecionando Uma Opção de Lavagem	20
Limpeza e Manutenção	22
Solução de Problemas	24
Dicas e Conselhos	25
Símbolos Internacionais	26
Diagrama Elétrico	27
Especificações Técnicas	28
Certificado de Garantia	31

1. Segurança

1.1 Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora-Secadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que a Lavadora-Secadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

1.2 Para o Usuário / Instalador

IMPORTANTE

Desligue a Lavadora-Secadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora-Secadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de sua Lavadora-Secadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.

Tenha cuidado para que a Lavadora-Secadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora-Secadora.

Nunca instale a Lavadora-Secadora sobre tapetes e carpetes.

⚠ ATENÇÃO

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a Lavadora-Secadora, sob risco de provocar incêndios.

É de sua responsabilidade:

- Não usar alvejante e amônia ou ácido (como vinagre ou removedores de ferrugem) na mesma lavagem. Isso pode causar vapores tóxicos.

- Retirar o cabo elétrico da tomada antes de executar a limpeza ou qualquer reparo na sua Lavadora-Secadora.

- Manter as instalações elétricas da sua residência em conformidade com as Normas ABNT NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalações Elétricas de baixa tensão).

- Não lavar materiais em fibra de vidro, pois pequenas partículas podem aderir nas roupas lavadas nas próximas cargas e causar irritação na pele.

- Não espirrar água no painel de controle do produto, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

- Seu produto tem duas válvulas de entrada d'água. Se você conectar somente a válvula de entrada de água fria, poderá ocorrer vazamento de água na válvula não conectada (verificar o capítulo Instalação Hidráulica, na página 5).

2. Descrição da Lavadora-Secadora

As ilustrações desse manual podem ser diferentes do seu produto.



Elas ilustram as características de vários modelos, por isso, a sua Lavadora-Secadora pode ter algumas características distintas.

Peças

1. Mangueira de entrada de água quente
2. Gaveta Multi Dispenser
3. Porta
4. Tampa do filtro
5. Avental
6. Pés niveladores
7. Mangueira de drenagem
8. Painel de controle
9. Cabo elétrico
10. Mangueira de entrada de água fria

Acessórios que acompanham o produto:

11. Chave de ajuste
12. Manual de Instruções
13. Tampões (4 unidades)

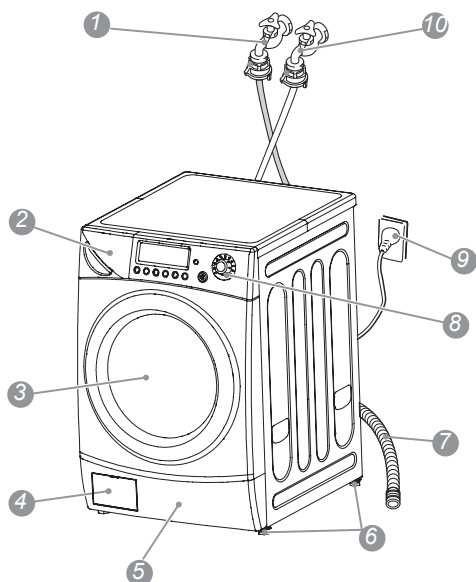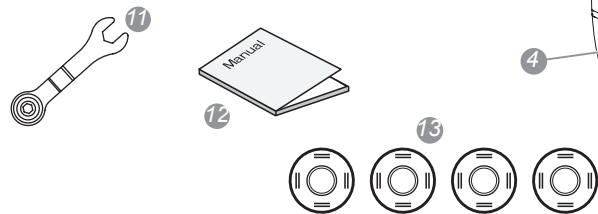

Secagem por condensação

Tecnologia que constantemente condensa o ar que retém a umidade das roupas, eliminando a água residual e otimizando a eficiência do calor. Seca mais rápido e economiza até 25% de energia.

Nível Automático de Água

Através de sensores, seleciona apenas a quantidade necessária a cada carga, garantindo maior performance, praticidade e economia de água.

Tecnologia Nano Silver

Partículas de prata com poder antibiótico eliminam 99,9% das bactérias das roupas e da lavadora, cuidando da saúde de sua família.

Motor Direct Drive

Motor de alta tecnologia com 1200 rpm. Não utiliza correias e é Ultra Silencioso.

Trava de segurança para crianças

Bloqueia os controles do painel ao seu comando. Evita que a programação seja alterada acidentalmente.

Sistema Anti Rugas

Mantém as roupas girando no cesto com ar frio após cada ciclo de secagem, evitando a formação de rugas.

Auto Balanceamento

Através de sensores, detecta se a carga de roupas está desbalanceada e automaticamente as redistribui no cesto.

Função Destruar Porta

Permite que você abra a porta a qualquer momento para adicionar peças de roupa esquecidas.

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora-Secadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. A primeira instalação da Lavadora-Secadora será fornecida em cortesia pela Rede Nacional de Serviço Autorizado.

IMPORTANTE


Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora-Secadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem.

Retirada dos Parafusos de Transporte

1. Antes de usar o produto, retire os 4 parafusos de transporte com as borrachas.

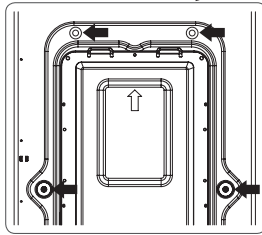


⚠ ATENÇÃO

Se os parafusos não forem removidos poderá ocorrer vibração, ruído e mau funcionamento.


2. Solte os 4 parafusos com a chave fornecida com o produto. Guarde os 4 parafusos e a chave para um uso futuro.

⚠ ATENÇÃO

Os parafusos de transporte devem ser instalados sempre que a Lavadora-Secadora for transportada.

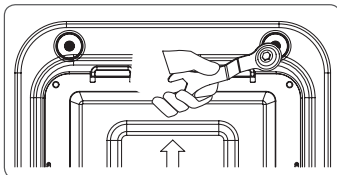

3. Feche os furos dos parafusos com os tampões fornecidos com o produto.

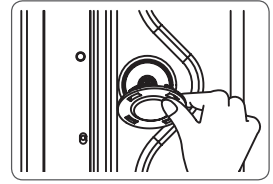

Escolhendo o Local

Evite jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a Lavadora-Secadora. As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Mantenha as distâncias mínimas para a instalação: 2 cm nos lados e 10 cm atrás.


No caso de uma instalação embutida, a distância entre o topo da Lavadora-Secadora e a parte inferior do nicho deve ser de, no mínimo, 3 mm.

IMPORTANTE

Verifique com um nível de bolha se a Lavadora está nivelada e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.

Nivelamento

Para nivelar, certifique-se que a Lavadora-Secadora esteja sem água e/ou roupas, incline cuidadosamente a Lavadora-Secadora e gire os pés com o auxílio da chave niveladora que acompanha o produto. O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento e problemas à Lavadora-Secadora.

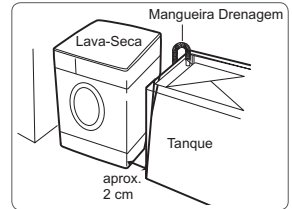


Não utilize pés diferentes dos originais.

Instalação Elétrica

⚠ ATENÇÃO


Antes de ligar a sua Lavadora-Secadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora-Secadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

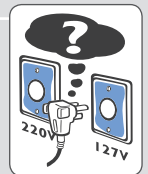

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora-Secadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

⚠️ ATENÇÃO

Ligue sua Lavadora-Secadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Não use adaptadores.

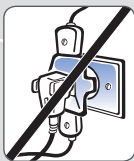


Fio Terra

Sua Lavadora-Secadora já possui fio terra embutido no cabo elétrico. Para sua segurança solicite a um electricista que instale o fio terra na tomada de sua residência (caso não exista).

Disjuntores


É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora-Secadora. Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

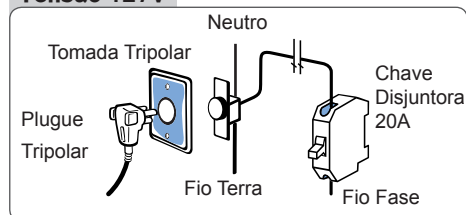


Para a Lavadora-Secadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

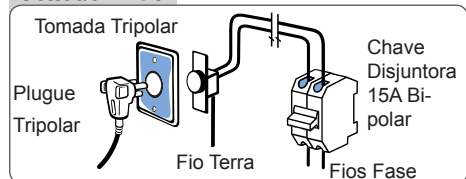

Para a Lavadora-Secadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V - monofásica

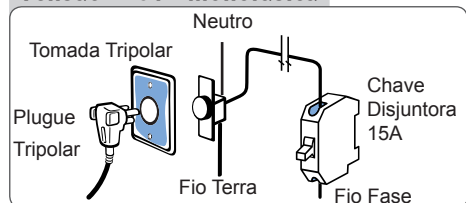

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água

A Lavadora-Secadora deve ser conectada ao fornecimento de água através de mangueiras novas (mangueiras velhas não devem ser usadas).

⚠️ ATENÇÃO

Se a sua residência possui apenas uma saída de água fria, adapte nesta saída uma torneira com duas saídas. Utilize uma das saídas da torneira para a entrada de água quente (indicada como HOT) no seu produto e a outra saída para a entrada de água fria (indicada como COLD) no seu produto.


Desta forma, sua Lavadora-Secadora estará conectada a duas entradas de água fria.

⚠️ ATENÇÃO

NUNCA deixe a entrada de água quente da sua Lavadora-Secadora desconectada, mesmo que não haja uma saída de água quente na sua residência. Tenha cuidado para não inverter as entradas de água quente e água fria.

Conexão com torneira rosqueada:

1. Conecte a mangueira de entrada d'água na torneira rosqueando o conector até que esteja bem fixado.
2. Se necessário, use o conector de entrada fornecido com o produto.

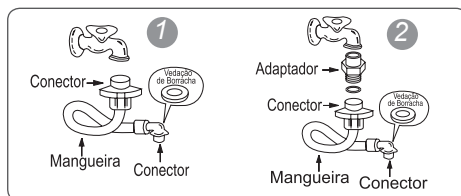


3. Conecte o adaptador da mangueira na entrada de água da Lavadora-Secadora e gire-o até que fique bem fixado.

Drenagem

IMPORTANTE

Nunca esqueça de instalar a mangueira de drenagem antes de ligar a sua Lavadora-Secadora.

- Abra a embalagem. A mangueira de drenagem está dentro do cesto.
- Conecte a mangueira de drenagem à saída, na parte traseira da lavadora.
- O local de drenagem deve ter uma altura mínima de 60 cm e máxima de 100 cm.

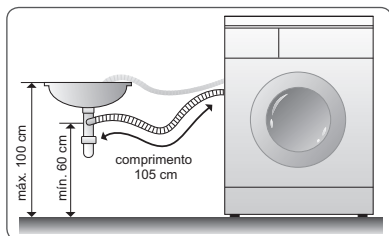

- Se a mangueira de drenagem for muito longa, não a force para dentro do produto, pois isso causará ruídos anormais.

4. Como Usar

Para melhor desempenho de sua Lavadora-Secadora, siga as instruções abaixo.

Preparando as Roupas para a Lavagem


- Feche os zíperes, botões e ganchos para evitar que engatem em outras roupas.

IMPORTANTE

Remova pinos e fivelas para evitar que danifiquem a parte interna da lavadora.

Esvazie os bolsos e puxe-os para fora.

- Vire os punhos e as meias do lado avesso para evitar a formação de fiapos.
- Amarre fitas e cintas para evitar que se enrolam.
- Trate as manchas mais difíceis antes da lavagem (Veja o capítulo "Removendo Manchas" na página 26).
- Verifique na etiqueta da roupa se pode ser lavada em Lavadora-Secadora ou deve ser lavada à mão.

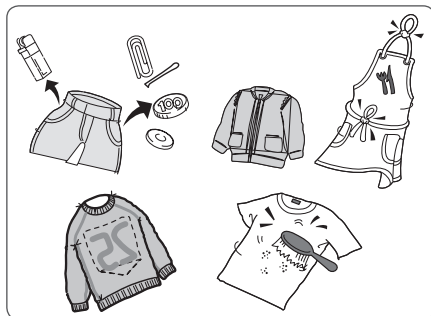

Separando as Roupas

- Separe as peças de roupa mais sujas das menos sujas, mesmo se você costuma lavá-las na mesma carga.
- Separe as roupas claras das roupas escuras e as roupas que desbotam das que não desbotam.

Sujeira (Pesada, Normal, Leve)

Separe as roupas de acordo com o grau de sujeira.

Cor (Branças, Claras, Escuras)

Separe as roupas brancas das coloridas.

Fiapos (Peças que soltam fiapos, peças que juntam fiapos)

Lave as peças que soltam fiapos separadamente das peças que apanham fiapos.


Colocando as Roupas na Lavadora-Secadora

- Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora de forma que fiquem livres.
- As peças devem mover-se facilmente na água da lavagem para uma boa limpeza e para que não fiquem muito amassadas.
- Coloque as roupas corretamente e selecione o tamanho correto da carga. Sobrecarregar a Lavadora-Secadora ou programar uma carga muito pequena para a lavagem poderá:
 - Não resultar em uma boa lavagem.
 - Resultar em roupas muito amassadas.
 - Formação excessiva de fiapos.
 - Desgaste das roupas (devido ao excesso de roupas).
- Misture peças grandes e pequenas em cada carga.
- Reduza o tempo de lavagem (curta ou rápida) quando estiver usando a programação para uma carga pequena de roupas. Coloque apenas uma pequena quantidade de itens necessários para o menor tempo de lavagem.

Colocando Sabão e Amaciante

1. Gaveta Multi Dispenser

- Coloque sabão de acordo com o programa escolhido (ver capítulo Seleccionando um Programa).

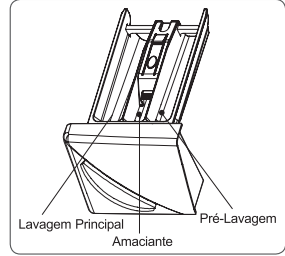

2. Colocando o Amaciante

- Coloque o amaciante no compartimento específico na gaveta Multi Dispenser.
- Não coloque uma quantidade maior de amaciante do que a indicada na gaveta.
- Colocar amaciante em excesso poderá fazer com que ele seja liberado antes da hora, causando manchas nas roupas.
- Não abra a gaveta Multi Dispenser enquanto estiver entrando água na Lavadora-Secadora.
- Não coloque o amaciante direto sobre as roupas.

5. Painel de Controle

Veja a descrição de cada item do painel de controle na página 8.





Pressione essa tecla para ligar ou desligar a Lavadora-Secadora.



Pressione essa tecla para parar a Lavadora-Secadora temporariamente. Quando você quiser alterar uma programação em andamento: Pressione a tecla INÍCIO/PAUSA → Selecione o novo programa → Pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.



Você pode selecionar o programa de acordo com o tipo de roupas que deseja lavar. A lâmpada indicadora do programa selecionado acende.



Você pode selecionar a opção de lavagem desejada. A lâmpada indicadora da opção selecionada acende. Quando essa tecla é pressionada, a opção pode ser selecionada em: Molho → Pré-Lavar → Lavagem Normal → Lavagem Curta (adequado para cargas entre 2 e 3 kg) → Lavagem Rápida (adequado para cargas entre 1 e 2 kg).



Você pode programar o número de enxágües desejados. A lâmpada indicadora do número programado acende. Quando essa tecla é pressionada, o número de enxágües pode ser selecionado em: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Adiar Centrifugação.



Pressione essa tecla para selecionar a velocidade de centrifugação desejada. A lâmpada indicadora da velocidade programada acende.



O tempo apresentado no visor refere-se ao tempo de lavagem. Use esta tecla para adiar o início da lavagem. Cada vez que a tecla for pressionada será somada um tempo ao programa de lavagem. O visor exibirá em quanto tempo a lavagem estará terminada, que pode ser em até 12 horas. Iniciará uma contagem regressiva no visor.



Essa tecla deve ser usada para ajustar a temperatura da água de acordo com o tipo de carga de roupas a ser lavada. Quando a tecla é pressionada, a temperatura da água pode ser selecionada em: Fria → 30°C → 40°C → 50°C → 60°C em produtos 127V e Fria → 30°C → 40°C → 60°C → 95°C em produtos 220V.



Você pode selecionar o modo de secagem desejado. A lâmpada indicadora do modo programado acende.

ATENÇÃO

Use essa opção quando você quiser evitar que a programação seja alterada acidentalmente por crianças.

Durante um programa em andamento, pressione as teclas TEMPERATURA e SECAGEM ao mesmo tempo por 3 segundos. Se esse procedimento for feito corretamente, CHL e o tempo restante para o final do programa são exibidos no visor alternadamente. Quando a Lavadora-Secadora está no modo Travado, as teclas ficam travadas e não podem ser pressionadas, exceto a tecla LIGA/DESLIGA.

Para desativar o modo Travado, pressione as teclas TEMPERATURA e SECAGEM ao mesmo tempo por 3 segundos novamente.

Se você deseja alterar a programação quando o modo Travado está ativo:

1. Pressione TEMPERATURA e SECAGEM ao mesmo tempo por 3 segundos novamente.
2. Pressione a tecla INÍCIO/PAUSA.
3. Selecione o programa desejado e pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.



* O modo Travado é cancelado quando a Lavadora-Secadora é desligada.



Se você precisar abrir a porta da Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione a tecla INÍCIO/PAUSA e a tecla DESTRAVAR PORTA. Nesse caso, o sinal aparecerá no visor e você poderá abrir a porta depois que a temperatura interna no cesto tenha esfriado e a água drenada. As teclas ficam travadas e não podem ser pressionadas, exceto a tecla LIGA/DESLIGA.

6. Programas de Lavagem

Programa	Tipos de Roupas	Temp. Adequada	Programação Padrão			Carga Máxima
				127V	220V	
<i>Jeans</i>	Roupas coloridas que desbotam (jeans, moleton) e roupas escuras pouco sujas.	Fria, 30°C, 40°C, 50°C e 60°C	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Normal 2 800 Fria ---	Normal 2 800 Fria ---	Consulte a etiqueta de programas
<i>Branco Encardido</i>	Algodão branco, linho, toalhas e lençóis (Primeiro verifique se a roupa pode ser lavada em lavadora).	60°C e 95°C	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Normal 3 800 Fria ---	Normal 3 800 Fria ---	Consulte a etiqueta de programas
<i>Camã e Banho</i>	Algodão branco, linho, toalhas e lençóis (Primeiro verifique se a roupa pode ser lavada em lavadora)	40°C, 50°C e 60°C	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Normal 3 800 Fria ---	Normal 3 800 Fria ---	Consulte a etiqueta de programas
<i>Edredon</i>	Poliamida, Acrílico, Poliéster, etc.	Fria, 30°C, 40°C, 50°C e 60°C	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Normal 3 800 Fria ---	Normal 3 800 Fria ---	Consulte a etiqueta de programas
<i>Tira Manchas</i>	Roupas muito sujas (jeans, roupas de escalada, mochilas, roupas esportivas, etc.)	Fria, 30°C, 40°C, 50°C e 60°C	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Pré-Lavar 3 800 Fria ---	Pré-Lavar 3 800 Fria ---	Consulte a etiqueta de programas
<i>Passa Fácil</i>	Roupas de lã laváveis em lavadoras	Fria (fixa, para evitar danos aos tecidos)	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Normal 2 400 Fria ---	Normal 2 400 Fria ---	Consulte a etiqueta de programas
<i>Sintético/Delicado</i>	Roupas delicadas que podem ser danificadas facilmente (seda, cortinas, etc.)	Fria (fixa, para evitar danos aos tecidos)	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Normal 2 400 Fria ---	Normal 2 400 Fria ---	Consulte a etiqueta de programas
<i>Normal</i>	Algodão, etc.	30°C	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Normal 2 1200 Fria ---	Normal 2 1200 Fria ---	Consulte a etiqueta de programas
<i>Rápido</i>	Roupas com pouca sujeira, roupas que são lavadas com frequência e pequenas quantidades de roupas.	Fria, 30°C e 40°C	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Normal 2 800 Fria P/ Guardar	Normal 2 800 Fria P/ Guardar	Menos de 3 kg
<i>Programa Preferido</i>	Use este programa para gravar a programação desejada.					
<i>Auto-Limpeza</i>	Use para limpar (e secar) o cesto e o tanque	Fria	Lavagem Enxágüe Centrifugação Temperatura Secagem	Molho 2 400 Fria P/ Guardar	Molho 2 400 Fria P/ Guardar	Sem carga

7. Selecionando um Programa de Lavagem

Programa jeans

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser.</p> <p>Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão nos compartimentos de lavagem principal (marca II) e pré-lavagem (marca I).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Coloque o sabão no compartimento de pré-lavagem (marca I) apenas se você quiser fazer uma pré-lavagem.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Jeans</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Normal, 2 enxágües, 800 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água fria são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária, depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- *Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla INÍCIO/PAUSA para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.*
- *Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas INÍCIO/PAUSA e DESTRAVAR PORTA, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.*
- *Se você desejar secar automaticamente após o término do programa de lavagem escolhido, pressione a tecla SECAGEM até selecionar o programa de sua preferência.*

ATENÇÃO

Esta Lavadora-Secadora tem capacidade de lavagem de 10,5 kg de roupa seca e capacidade de secagem de 10,5 kg de roupa centrifugada (equivalente a aproximadamente 6 kg de roupa seca). Se você programar a secagem automática com carga máxima de lavagem NÃO ESQUEÇA de retirar o peso excedente! Para sua referência, veja o capítulo Peso das Roupas na página 26.

Programa Branco Encardido

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser. Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão nos compartimentos de lavagem principal (marca II) e pré-lavagem (marca I).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Coloque o sabão no compartimento de pré-lavagem (marca I) apenas se você quiser fazer uma pré-lavagem.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Branco Encardido</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Normal, 3 enxágües, 800 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura 60°C (nos produtos 127V) ou 95°C (nos produtos 220V) são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- *Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla INÍCIO/PAUSA para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.*
- *Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas INÍCIO/PAUSA e DESTRAVAR PORTA, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.*
- *Se você desejar secar automaticamente após o término do programa de lavagem escolhido, pressione a tecla SECAGEM até selecionar o programa de sua preferência.*

ATENÇÃO

Esta Lavadora-Secadora tem capacidade de lavagem de 10,5 kg de roupa seca e capacidade de secagem de 10,5 kg de roupa centrifugada (equivalente a aproximadamente 6 kg de roupa seca). Se você programar a secagem automática com carga máxima de lavagem NÃO ESQUEÇA de retirar o peso excedente! Para sua referência, veja o capítulo Peso das Roupas na página 26.

Programa Cama e Banho

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser.</p> <p>Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão nos compartimentos de lavagem principal (marca II) e pré-lavagem (marca I).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Coloque o sabão no compartimento de pré-lavagem (marca I) apenas se você quiser fazer uma pré-lavagem.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Cama e Banho</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Normal, 3 enxágües, 800 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água fria são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- *Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla INÍCIO/PAUSA para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.*
- *Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas INÍCIO/PAUSA e DESTRAVAR PORTA, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.*
- *Se você desejar secar automaticamente após o término do programa de lavagem escolhido, pressione a tecla SECAGEM até selecionar o programa de sua preferência.*

ATENÇÃO

Esta Lavadora-Secadora tem capacidade de lavagem de 10,5 kg de roupa seca e capacidade de secagem de 10,5 kg de roupa centrifugada (equivalente a aproximadamente 6 kg de roupa seca). Se você programar a secagem automática com carga máxima de lavagem NÃO ESQUEÇA de retirar o peso excedente! Para sua referência, veja o capítulo Peso das Roupas na página 26.

Programa Edredon

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser.</p> <p>Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão nos compartimentos de lavagem principal (marca II) e pré-lavagem (marca I).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Coloque o sabão no compartimento de pré-lavagem (marca I) apenas se você quiser fazer uma pré-lavagem.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Edredon</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Normal, 3 enxágües, 800 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura de água fria são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária, depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- *Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla INÍCIO/PAUSA para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.*
- *Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas INÍCIO/PAUSA e DESTRAVAR PORTA, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.*
- *Se você desejar secar automaticamente após o término do programa de lavagem escolhido, pressione a tecla SECAGEM até selecionar o programa de sua preferência.*

ATENÇÃO

Esta Lavadora-Secadora tem capacidade de lavagem de 10,5 kg de roupa seca e capacidade de secagem de 10,5 kg de roupa centrifugada (equivalente a aproximadamente 6 kg de roupa seca). Se você programar a secagem automática com carga máxima de lavagem NÃO ESQUEÇA de retirar o peso excedente! Para sua referência, veja o capítulo Peso das Roupas na página 26.

Programa Tira Manchas

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser. Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão nos compartimentos de lavagem principal (marca II) e pré-lavagem (marca I).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Coloque o sabão no compartimento de pré-lavagem (marca I) apenas se você quiser fazer uma pré-lavagem.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Tira Manchas</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Pré Lavar, 3 enxágües, 800 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água fria são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- **Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.**
- **Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas *INÍCIO/PAUSA* e *DESTRAVAR PORTA*, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* novamente.**
- **Se você desejar secar automaticamente após o término do programa de lavagem escolhido, pressione a tecla *SECAGEM* até selecionar o programa de sua preferência.**

ATENÇÃO

Esta Lavadora-Secadora tem capacidade de lavagem de 10,5 kg de roupa seca e capacidade de secagem de 10,5 kg de roupa centrifugada (equivalente a aproximadamente 6 kg de roupa seca). Se você programar a secagem automática com carga máxima de lavagem NÃO ESQUEÇA de retirar o peso excedente! Para sua referência, veja o capítulo *Peso das Roupas* na página 26.

Programa Passa Fácil

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser. Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão no compartimento de lavagem principal (marca II).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Passa Fácil</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Normal, 2 enxágües, 400 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água Fria são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- **Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.**
- **Somente a temperatura da água Fria pode ser selecionada com esse programa para evitar que as roupas sejam danificadas.**
- **Apenas as velocidades de centrifugação 400 rpm e 600 rpm podem ser selecionadas (ou sem centrifugação).**
- **A opção *SECAGEM* não pode ser selecionada.**
- **A opção *ADIAR INÍCIO* não pode ser selecionada.**
- **As opções *MOLHO* e *PRÉ-LAVAR* não podem ser selecionadas.**
- **Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas *INÍCIO/PAUSA* e *DESTRAVAR PORTA*, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* novamente.**

Programa Sintético/Delicado

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser. Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão no compartimento de lavagem principal (marca II).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Sintético/Delicado</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Normal, 2 enxágües, 400 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água Fria são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- **Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.**
- **Somente a temperatura da água Fria pode ser selecionada com esse programa para evitar que as roupas sejam danificadas.**
- **Apenas as velocidades de centrifugação 400 rpm e 600 rpm podem ser selecionadas (ou sem centrifugação).**
- **A opção *SECAGEM* não pode ser selecionada.**
- **A opção *ADIAR INÍCIO* não pode ser selecionada.**
- **As opções *MOLHO* e *PRÉ-LAVAR* não podem ser selecionadas.**
- **Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas *INÍCIO/PAUSA* e *DESTRAVAR PORTA*, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* novamente.**

Programa Normal

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser. Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão no compartimento de lavagem principal (marca II).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Normal</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Normal, 2 enxágües, 1200 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água fria são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- *Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla INÍCIO/PAUSA para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.*
- *As velocidades de centrifugação 400 rpm, 600 rpm, 800 rpm e 1000 rpm podem ser selecionadas (ou sem centrifugação).*
- *Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas INÍCIO/PAUSA e DESTRAVAR PORTA, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.*
- *Se você desejar secar automaticamente após o término do programa de lavagem escolhido, pressione a tecla SECAGEM até selecionar o programa de sua preferência.*



ATENÇÃO

Esta Lavadora-Secadora tem capacidade de lavagem de 10,5 kg de roupa seca e capacidade de secagem de 10,5 kg de roupa centrifugada (equivalente a aproximadamente 6 kg de roupa seca). Se você programar a secagem automática com carga máxima de lavagem NÃO ESQUEÇA de retirar o peso excedente! Para sua referência, veja o capítulo Peso das Roupas na página 26.

Programa Rápido

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser. Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão no compartimento de lavagem principal (marca II).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Rápido</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavagem Normal, 2 enxágües, 800 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água fria são selecionados automaticamente.• Se você quiser alterar o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e com a quantidade de água necessária depois de verificar a quantidade de roupas automaticamente.

OBSERVAÇÕES

- **A quantidade de roupas recomendada para este programa é abaixo de 3 kg.**
- **Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.**
- **A velocidade de centrifugação 1200 rpm não pode ser selecionada.**
- **Nenhuma opção de lavagem pode ser selecionada, exceto a Normal.**
- **Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas *INÍCIO/PAUSA* e *DESTRAVAR PORTA*, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* novamente.**
- **Esta opção de lavagem já inclui a opção de secagem "*P/ GUARDAR*".**

Programa Preferido

1	<p>Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser.</p> <p>Feche a porta da lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão nos compartimentos de lavagem principal (marca II) e pré-lavagem (marca I).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Coloque o sabão no compartimento de pré-lavagem (marca I) apenas se você quiser fazer uma pré-lavagem.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Programa Preferido</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se você quiser gravar o programa de lavagem, o tipo de lavagem, o número de enxágües, a velocidade de centrifugação e a temperatura da água (e a condição de Secagem), selecione as opções que você deseja alterar pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e a água começará a entrar na lavadora.

OBSERVAÇÕES

- **Se você ativar programa Programa Preferido, o programa que você selecionou ficará gravado para ser usado automaticamente.**
- **Se você quiser alterar a programação durante o funcionamento, pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* para parar o funcionamento e selecione o programa desejado pressionando a tecla correspondente.**
- **Se você quiser colocar mais roupas na Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione as teclas *INÍCIO/PAUSA* e *DESTRAVAR PORTA*, abra a porta, coloque as roupas dentro do cesto, feche a porta e pressione a tecla *INÍCIO/PAUSA* novamente.**

Programa Auto-Limpeza

1	<ul style="list-style-type: none">• Se você quer limpar o cesto rapidamente, use este programa sem alvejante.• Se você quer limpar o cesto profundamente, use somente sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa <i>Auto-Limpeza</i> através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• A opção Molho, 2 enxágües, 400 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água Fria são selecionados automaticamente.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e a água começará a entrar na lavadora.

OBSERVAÇÕES

- **Nenhuma opção pode ser selecionado, exceto a quantidade de enxágües.**
- **A opção *ADIAR INÍCIO* não pode ser selecionada.**
- **Use este programa SEM carga de roupas.**
- **É recomendável executar este programa uma vez por mês.**

8. Selecionando uma Opção de Lavagem

Adiar Início

1	<p>Coloque as roupas dentro do cesto e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser.</p> <p>Feche a porta da Lavadora-Secadora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Coloque o sabão nos compartimentos de lavagem principal (marca II) e pré-lavagem (marca I).• O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.• Coloque o sabão no compartimento de pré-lavagem (marca I) apenas se você quiser fazer uma pré-lavagem.• Quando você quiser usar alvejante, coloque-o no compartimento de lavagem principal (marca II), junto com o sabão.
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione o programa através do botão de programas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se você quiser alterar a temperatura da água, o programa de lavagem, o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, selecione as opções desejadas pressionando as teclas correspondentes.
4	<p>Pressione a tecla <i>ADIAR INÍCIO</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lâmpada indicadora de <i>Adiar Início</i> acende no visor.• Selecione em quanto tempo que você quer que a lavadora termine o programa de lavagem em até 12 horas pressionando a tecla.• O visor exibe o tempo para a finalização do programa.
5	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se os procedimentos foram seguidos corretamente, apenas as lâmpadas indicadoras <i>Adiar Início</i> e <i>Porta Travada</i> ficarão acesas.• Será iniciada uma contagem regressiva no visor.

OBSERVAÇÕES

- *Se você quiser verificar o programa selecionado, pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.*
- *Preparando a lavagem antes de começar o Início Programado:*
 - *Ligue a torneira de fornecimento de água.*
 - *Coloque as roupas na Lavadora-Secadora e feche a porta.*
 - *Coloque sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser.*
- *O tempo para o final do programa é um pouco diferente daquele que você selecionou devido às condições de entrada da água e da temperatura da água selecionada.*
- *Não é possível colocar mais roupas na Lavadora-Secadora com a opção Adiar Início.*

Somente Lavar

1	<p>Coloque as roupas dentro do cesto e adicione sabão e amaciante na gaveta Multi Dispenser.</p> <p>Feche a porta da Lavadora-Secadora.</p>
2	<p>Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "--".
3	<p>Selecione a opção Lavagem pressionando a tecla <i>LAVAGEM</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• O programa Jeans é selecionado automaticamente em fria.
4	<p>Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e a água começará a entrar na lavadora.

Somente Enxaguar

1	Coloque as roupas dentro da lavadora e o amaciante na gaveta Multi Dispenser. Feche a porta da Lavadora-Secadora.
2	Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i> . <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "- --".
3	Selecione a opção enxágüe pressionando a tecla <i>Enxágüe</i> . <ul style="list-style-type: none">• O programa <i>Jeans</i> é selecionado automaticamente em fria.
4	Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i> . <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada e a água começará a entrar na lavadora.


Somente Centrifugar

1	Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e feche a porta.
2	Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i> . <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "- --".
3	Selecione a opção centrifugação pressionando a tecla <i>CENTRIFUGAÇÃO</i> . <ul style="list-style-type: none">• O programa <i>Jeans</i> é selecionado automaticamente.• A temperatura da água é selecionada automaticamente em Fria.
4	Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i> . <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada.

Somente Secar

1	Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e feche a porta.
2	Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i> . <ul style="list-style-type: none">• O visor exibirá "- --".
3	Selecione a opção de secagem pressionando a tecla <i>SECAGEM</i> . Quando essa tecla é pressionada, a secagem pode ser selecionada entre: Tempo (60, 120, 180 minutos) → Extra Seca → Para Guardar → Passa Fácil → Delicada.
4	Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i> . <ul style="list-style-type: none">• A lavadora começará a funcionar com a porta travada.

OBSERVAÇÕES PARA A OPÇÃO SOMENTE SECAR

- Não use sabão nem amaciante com essa opção.
- A torneira de fornecimento de água deve ficar aberta.
- Quando esse programa termina, o visor exibe  alternadamente e o produto funciona com secagem a frio por 30 minutos. Em seguida a Lavadora-Secadora desliga.
- Tenha cuidado ao retirar as roupas da Lavadora-Secadora, pois a temperatura poderá estar alta.
- As roupas podem encolher ou deformar depois da secagem. Por isso, verifique na etiqueta se as roupas podem ou não serem secadas em secadora.
- Se o resultado da secagem não for satisfatório, mude a programação da secagem.

Enxágüe + Centrifugação

1	Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secadora e adicione amaciante na gaveta Multi Dispenser. Feche a porta da lavadora. <ul style="list-style-type: none">O amaciante deve ficar abaixo do nível 'MAX'.
2	Pressione a tecla <i>LIGA/DESLIGA</i> . <ul style="list-style-type: none">O visor exibirá "--".
3	Selecione o programa desejado através do botão de programas.
4	Pressione as teclas <i>Enxágüe+Centrifugação</i> . <ul style="list-style-type: none">1 enxágüe, 800 rpm (velocidade de centrifugação) e temperatura da água Fria são selecionados automaticamente.Caso sejam selecionados os programas <i>Passa Fácil</i> ou <i>Sintético/Delicado</i> 400 rpm (velocidade de centrifugação) é selecionada automaticamente.Se você quiser alterar o número de enxágües e a velocidade de centrifugação, pressione a tecla correspondente.
5	Pressione a tecla <i>INÍCIO/PAUSA</i> . <ul style="list-style-type: none">A lavadora começará a funcionar com a porta travada.

OBSERVAÇÕES

- É possível selecionar a temperatura da água durante essa opção.
- Você pode adicionar o programa de lavagem durante essa opção pressionando a tecla *LAVAGEM*.

9. Limpeza e Manutenção

Este capítulo traz informações sobre como cuidar da sua Lavadora-Secadora corretamente e com segurança.

Parte Externa

Limpe com um pano macio e úmido, com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.


Parte Interna

ATENÇÃO

Não coloque objetos pontiagudos ou metálicos dentro da lavadora, pois eles podem danificar o acabamento.

Verifique todos os bolsos e retire clips, moedas, grampos, porcas, etc.

Não deixe esses objetos sobre a lavadora depois de esvaziar os bolsos.



Cuidados a Serem Tomados Durante o Inverno

Instale e guarde a sua Lavadora-Secadora em um local onde a água não congele. O congelamento pode danificar a sua Lavadora-Secadora se permanecer água dentro das mangueiras.

Se você decidir guardar a sua Lavadora-Secadora durante o inverno, siga os procedimentos abaixo.

Antes de Guardar a Lavadora-Secadora

- Feche a torneira de fornecimento de água.
- Desconecte e retire a água das mangueiras de entrada d'água.
- Ligue a Lavadora-Secadora em um programa de drenagem e centrifugação (veja páginas 20 e 21) por 1 minuto.
- Retire o cabo elétrico da tomada.

Para Usar a Lavadora-Secadora Novamente

- Deixe que a água flua na tubulação e nas mangueiras.
- Reconecte as mangueiras de entrada d'água.
- Abra a torneira de fornecimento de água.
- Conecte o cabo elétrico na tomada.

Cuidados a Serem Tomados em Períodos de Férias

Deixe a sua Lavadora-Secadora funcionando apenas quando você estiver em casa.

Se você está em férias ou não usará a Lavadora-Secadora por um longo período:

- Retire o cabo elétrico da tomada e desligue a energia elétrica para a Lavadora-Secadora.
- Feche a torneira de fornecimento de água para a Lavadora-Secadora.

Isso evitará vazamentos enquanto você estiver ausente.


Limpendo o Filtro da Mangueira de Entrada de Água

IMPORTANTE

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira. Limpe o filtro com um jato de água e se houver dificuldades na remoção das impurezas utilize uma pequena escova. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento do filtro.

Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Não esqueça de abrir novamente a torneira para utilizar a Lavadora-Secadora.

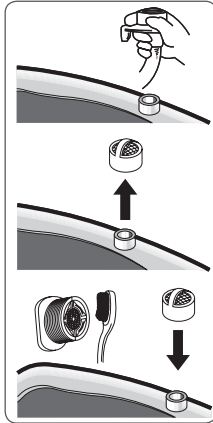

Limpendo o Filtro de Drenagem


O filtro de drenagem é usado para reter objetos estranhos, como fios, moedas, grampos, botões, etc.

Se o filtro de drenagem não for limpo periodicamente (a cada 10 lavagens), poderão ocorrer problemas de drenagem.

⚠️ ATENÇÃO

Tenha cuidado durante a drenagem, pois a água poderá estar quente.

1. Abra a tampa frontal inferior (1) usando um objeto.
2. Retire a tampa da mangueira (2) e deixe que a água flua. Para isso, use um recipiente para evitar que a água escorra no chão. Quando não estiver mais saindo água, gire o filtro (3) para o lado esquerdo.
3. Retire qualquer objeto estranho do filtro (3). Depois da limpeza, encaixe o filtro, gire-o no sentido horário e coloque a tampa (2) na extremidade da mangueira. Feche a tampa do filtro.

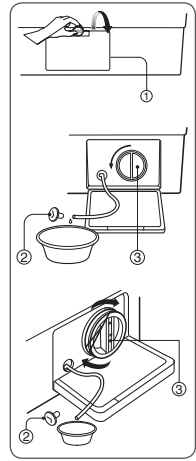


Limpendo a Gaveta Multi Dispenser

Depois de certo tempo, o sabão e o amaciante podem deixar resíduos na gaveta Multi Dispenser.

- Limpe a gaveta periodicamente em água corrente.
- Se necessário, a gaveta pode ser completamente removida da Lavadora-Secadora. Para isso, basta pressionar a trava para baixo e retirar a gaveta.
- Para facilitar a limpeza, a parte superior do compartimento de amaciante pode ser removida.

Também pode ocorrer acúmulo de sabão no alojamento da gaveta. Limpe-o periodicamente com uma escova. Depois de terminar a limpeza, recoloque a gaveta e execute um ciclo de enxágüe sem carga.

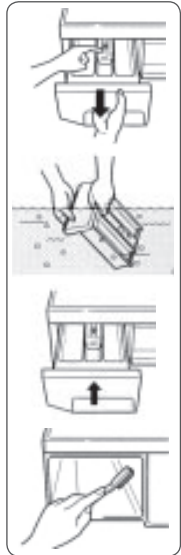

⚠️ ATENÇÃO

Jamais limpe a sua Lavadora-Secadora com fluidos inflamáveis, como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes e produtos químicos, ou abrasivos, como detergentes ácidos e vinagres.



10. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso a sua Lavadora-Secadora apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Se o visor estiver exibindo os códigos de erro IE, OE, EU, para resolver o problema, primeiro desligue a Lavadora-Secadora e depois a ligue novamente pressionando a tecla Liga/Desliga.

Se o código de erro PFE estiver aparecendo no display do painel de controle, para resolver o problema: 1º desligue a Lavadora-Secadora, 2º ligue-a novamente pressionando a tecla Liga/Desliga, 3º pressione a tecla Centrifugação e, 4º pressione a tecla Início/Pausa.

Prováveis Causas/Correções

<ul style="list-style-type: none">• A lavadora não liga	<ul style="list-style-type: none">• Há falta de energia elétrica?• O cabo elétrico está conectado corretamente na tomada?• Você pressionou a tecla LIGA/DESLIGA?• Você pressionou a tecla INÍCIO/PAUSA?• Foi colocada a quantidade certa de roupas na lavadora?
<ul style="list-style-type: none">• Não entra água O visor exibe o código de erro IE	<ul style="list-style-type: none">• Você conectou a mangueira de entrada de água e abriu a torneira de fornecimento de água?• A mangueira de entrada de água ou a torneira de fornecimento de água está congelada?• A torneira de fornecimento de água está fechada?• O filtro da mangueira de entrada de água está bloqueado?
<ul style="list-style-type: none">• Não drena O visor exibe o código de erro OE	<ul style="list-style-type: none">• A mangueira de drenagem está congelada ou bloqueada?• A mangueira de drenagem está torcida ou deformada?• A extremidade da mangueira de drenagem está imersa em água?• O filtro de drenagem está excessivamente sujo?• As medidas máxima e mínima da altura da mangueira estão corretas?
<ul style="list-style-type: none">• Não centrifuga O visor exibe o código de erro UE	<ul style="list-style-type: none">• As roupas estão amontoadas em um lado do cesto?• A lavadora foi instalada sobre um piso desnivelado ou está vibrando muito?• A porta está aberta? (A lâmpada indicadora LE acende nesse caso)
<ul style="list-style-type: none">• A lavadora pára durante a centrifugação• Centrifugação insuficiente O visor exibe o código de erro PFE	<ul style="list-style-type: none">• O filtro de drenagem está obstruído?• A bomba de drenagem está funcionando?• Você usou a quantidade correta de sabão?• A mangueira de drenagem está posicionada a mais de 1 metro acima do chão?
<ul style="list-style-type: none">• Vibração e muitos ruídos	<ul style="list-style-type: none">• A lavadora foi instalada sobre um piso desnivelado?• Todos os parafusos de transporte foram removidos?



ATENÇÃO

- Se estiverem aparecendo os códigos de erro **E8** e **E9** no visor, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

11. Dicas e Conselhos

- Procure sempre olhar as recomendações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las, para que as mesmas não sejam danificadas.
- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente, para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Para roupas de lã, utilize somente o programa indicado na sua Lavadora-Secadora.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente.
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora-Secadora para engomar roupas.
- Para obter melhor performance da Lavadora-Secadora e evitar danos às roupas, é recomendado que sempre coloque as roupas pesadas e/ou volumosas embaixo.

Antes de Colocar as Roupas na Lavadora-Secadora

- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem ou prendam em outras roupas.
- Reforce os botões frouxos, ou retire-os.

ATENÇÃO

Retire objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc). Eles podem causar sérios danos à Lavadora-Secadora e às roupas, sob pena de perda da garantia.

- É recomendável costurar ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem.

IMPORTANTE

Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados para não danificá-las.

- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ou ganchos dentro de um saco próprio para lavagem de roupas, eliminando, assim, a necessidade de retirá-los.

Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- Sangue: Enxágüe com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.
- Gordura: Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- Ferrugem: Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- Mofo: Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.
- Tinta esferográfica: Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.
- Batom: Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

Peso das Roupas

Esta capacidade refere-se a uma carga padrão de 10,5kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados no Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - RESP/005-LAV.

A tabela de peso das roupas abaixo é orientativa. Para um bom desempenho do seu produto o volume das roupas deve ser considerado, prevalecendo sobre o peso das roupas. Por exemplo, artigos com enchimento de espuma, tecidos sintéticos e edredon podem estar abaixo do limite da capacidade, mas o volume é maior que a capacidade do cesto e não permite o acomodamento de 10,5kg desse tipo de roupa. Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças jeans, toalhas de banho) que ficam compactados dentro do cesto da Lavadora-Secadora podem prejudicar a performance de lavagem.


































Tabela de Peso das Roupas

Peso orientativo de roupa seca


Tipo de Roupa	Peso (g)
Fralda	50
Roupas Íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	700
Conjunto Moletom Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

12. Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

			
Não passar a ferro	Limpeza a seco em lavanderia	Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente	Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico
			
Não limpar a seco	Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico	Secar estendido	Secar na corda da roupa
			
Secar pendurado no cabide	Não secar em secador rotativo	Secar	Secar em secador rotativo a alta temperatura a baixa temperatura
			
Lavagem forte	95	60	40
			
Lavagem fraca	Máxima temperatura de lavagem 95°C	Máxima temperatura de lavagem 60°C	Máxima temperatura de lavagem 40°C
			
Máxima temperatura de lavagem 30°C	Máxima temperatura de lavagem 40°C	Máxima temperatura de lavagem 40°C	Máxima temperatura de lavagem 30°C
			
Lavagem à mão	Não lavar	Alvejante	Alvejante com água fria
			
Não utilizar alvejante			
			
Passar a ferro	Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C	Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C	Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C

13. Diagrama Elétrico

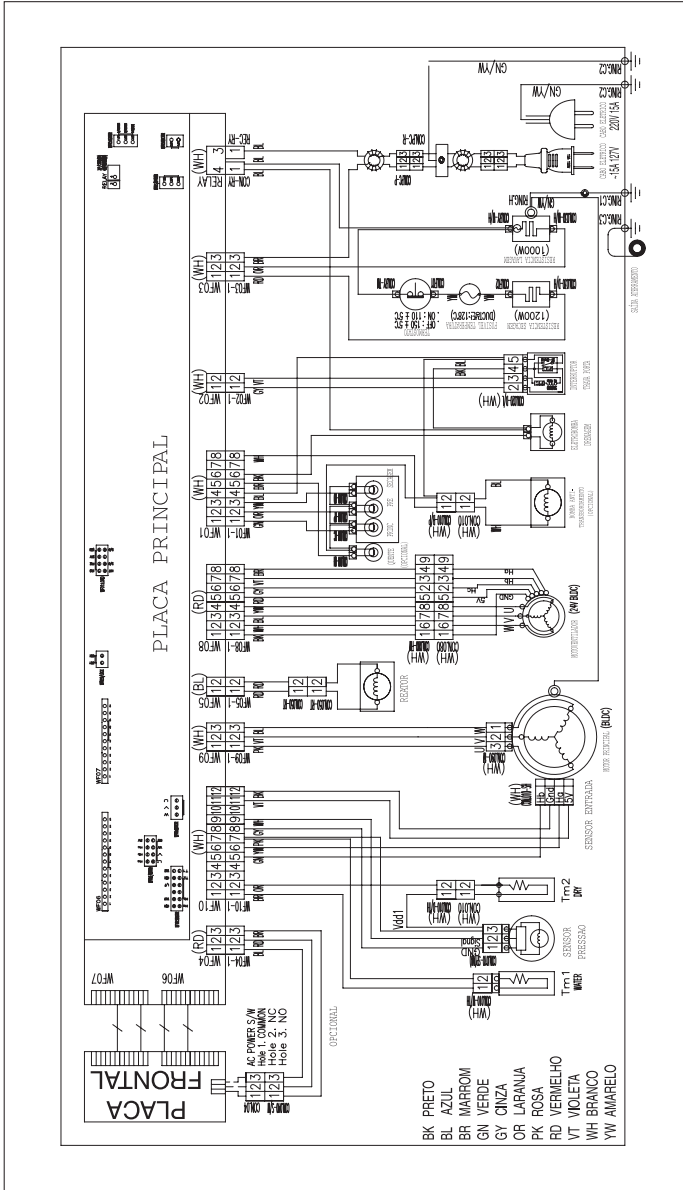

⚠️ ATENÇÃO

Retire o cabo elétrico da tomada antes de executar qualquer reparo ou manutenção, para não correr o risco de choque elétrico. O descumprimento desta recomendação pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

14. Especificações Técnicas

Modelo	LSE11	
Tensão	127 V	220 V
Potência máxima	1360 W	2200 W
Potência da resistência	1000 W	1900 W
Frequência	60 Hz	60 Hz
Peso líquido	80 kg	80 kg
Peso bruto	88 kg	88 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	93 x 63 x 75 cm	93 x 63 x 75 cm
Capacidade de lavagem de roupa seca*	10,5 kg	10,5 kg
Capacidade de secagem de roupa centrifugada**	10,5 kg	10,5 kg
Velocidade de centrifugação (rpm)	400/600/800/1000/1200	400/600/800/1000/1200
Consumo médio de água a frio	90 litros	90 litros
Consumo médio de água a quente	115 litros	115 litros
Consumo de energia a frio	0,20 kWh/ciclo	0,18 kWh/ciclo
Consumo de energia a quente	1,80 kWh/ciclo	3,53 kWh/ciclo
Pressão de entrada de água	0,03 a 0,8 mPa	0,03 a 0,8 mPa

*Esta capacidade refere-se a uma carga padrão de 10,5 kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas no Regulamento Específico para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - RESP/005-LAV.

** A capacidade de secagem refere-se ao peso de 10,5 de roupa centrifugada (equivalente a aproximadamente 6 kg de roupa seca).

IMPORTANTE

Esta Lavadora-Secadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

ACESSÓRIOS ELECTROLUX

www.electrolux.com.br

Sua cozinha vai ficar irresistível!

Acessórios Electrolux, produtos especialmente desenvolvidos para tornar seu dia a dia mais fácil e prático.

 **Electrolux**

Peças e Acessórios
Soluções Originais



Acessórios | Gourmet

Disponível para venda nos Serviços Autorizados Electrolux.

Conheça toda linha de acessórios no nosso site www.electrolux.com.br e consulte o endereço do Serviço Autorizado mais próximo da sua casa.

15. Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses – 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual – contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

Condições desta Garantia:

4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
6. Peças móveis ou removíveis como vidros e peças plásticas que acompanham o produto, são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
7. Despesas relativas unicamente a 1ª instalação serão de responsabilidade da Electrolux.

A Garantia perderá a Validade quando:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Nesse caso, também não será devida qualquer indenização e/ou ressarcimento, caso hajam prejuízos decorrentes do armazenamento de materiais no interior do produto instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instrução.
10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado em virtude de acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobre:

14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
14. O não funcionamento ou falha do produto se der em virtude de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto for instalado.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
16. Solicitação de atendimento, em domicílio, de esclarecimentos da assistência técnica autorizada, exclusivamente, no que se refere a orientação de uso do produto, as quais já constam no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
 - a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
 - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
18. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
19. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo deve ser esclarecida pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
20. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

 **Electrolux**



ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br