


 **Electrolux**



**Secadora  
STR10**

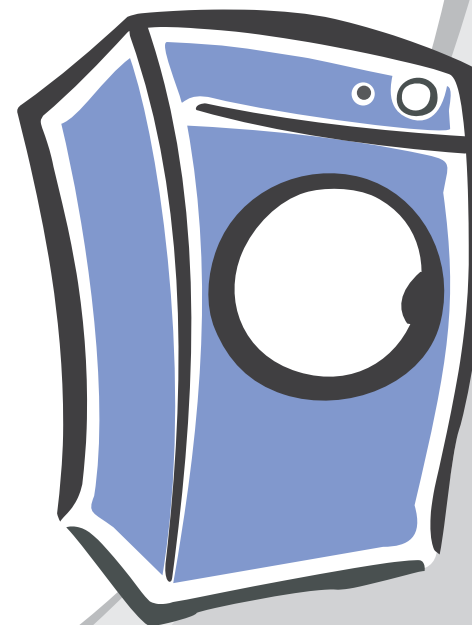

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**



 **Electrolux**

Manual de  
**Instruções**

*Pensando em você*

 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900  
Curitiba - PR - Brasil.

<http://www.electrolux.com.br>

69500100

Nov/08 Rev.00

## Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de sua Secadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).



Consulte nosso site na Internet [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br), nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

### IMPORTANTE

**Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.**

**A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua secadora necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.**

### Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.



Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.

### Índice

Segurança .....	02
Descrição da Secadora .....	04
Instalação .....	05
Como Usar .....	07
Limpeza e Manutenção .....	08
Solução de Problemas .....	09
Dicas e Conselhos.....	10
Símbolos Internacionais.....	11
Diagrama Elétrico .....	12
Informações Técnicas.....	13
Certificado de Garantia .....	15

## 1. Segurança

### Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a secadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que a secadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brincarão com a secadora.

### Para o Usuário/Instalador



**Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a secadora, sob risco de provocar incêndio.**

**É de sua responsabilidade:**

- Retirar o cabo elétrico da tomada antes de executar a limpeza ou qualquer reparo na sua secadora.
- Manter as instalações elétricas da sua residência em conformidade com as normas ABNT NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalações Elétricas de baixa tensão).
- Não colocar na secadora peças de roupas que contenham resíduos de óleo vegetal ou de cozimento, pois isso causa risco de incêndio.
- Que o produto não seja instalado atrás de uma porta fechada, uma porta deslizante ou uma porta com a dobradiça no lado oposto ao da secadora.
- Que o ar da exaustão não seja descarregado dentro de uma tubulação usada para a exaustão de fumaça vinda de outros produtos que queimam gás ou outros combustíveis.
- Providenciar para que haja uma ventilação adequada para evitar o retorno do fluxo de gases de produtos que queimam outros combustíveis para o interior do ambiente.

## Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

**1** O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

**2** O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data correspondente na forma do item "1" acima;

2.1 03 (três) meses de garantia legal e;

2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil S/A.

**3** A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor ou, ainda, nos casos em que a nota fiscal não atenda a disposição final do item "1" acima;

**4** Exclui-se da garantia mencionada no item "3" acima, casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente;

**5** O fabricante reserva para si próprio o direito de alterar as condições de concessão e de aplicabilidade da garantia prescrita na forma do item "4" acima, independentemente de circunstâncias e/ou de eventos existentes, tendo em vista representar ato de liberalidade por parte da concedente.

### SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

**1** Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, que consta na relação que acompanha o produto.

**2** Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

### A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

**1** Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

**2** O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Assim como, não terão nenhum tipo de cobertura das garantias legal/contratual, tais como indenização e/ou ressarcimentos, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

**3** O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

**4** O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

**5** O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

### A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, aterramento).

- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

- Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o produto.

### OUTRAS DISPOSIÇÕES:

- As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado, obedecerão os seguintes critérios:

- para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

- para situações existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.


- Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S.A.

- Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).




## 2. Descrição da Secadora

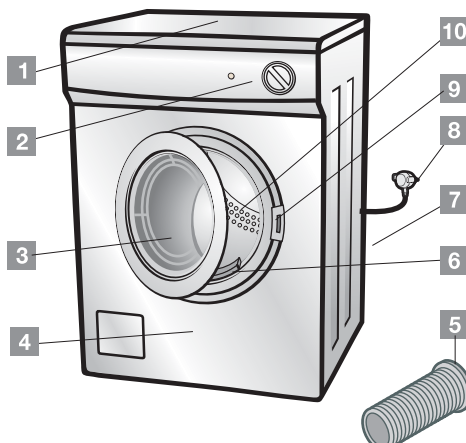

- 1 Topo
- 2 Painel de controle
- 3 Porta
- 4 Gabinete
- 5 Tubo flexível (1,40m)
- 6 Filtro
- 7 Saída de ar traseira
- 8 Cabo elétrico
- 9 Interruptor
- 10 Cesto

### Painel de Controle

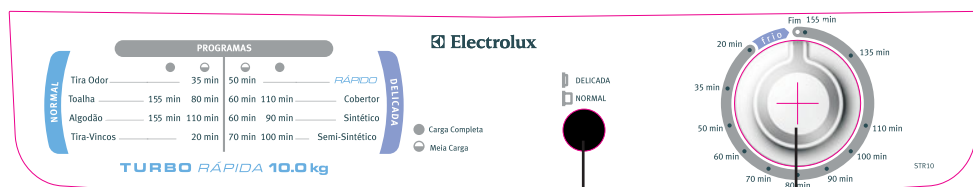

### Programas de secagem

#### Secagem Normal

Tira odor  
Toalha  
Algodão  
Tira-Vincos

#### Secagem Delicada

Rápido  
Cobertor  
Sintético  
Semi-Sintético

- 1 Botão de seleção de programas
- 2 Tecla de seleção de aquecimento

### Características Gerais do Produto

- Cesto em aço inox.
- Rotação reversível.
- Porta com abertura de 180°C facilita a colocação e retirada das roupas.
- Ventilação traseira: o ar úmido das roupas sairá pela parte traseira por um tubo flexível que deverá ser direcionado para o exterior do ambiente de onde está instalado o produto, assim a umidade das roupas é direcionada diretamente para o ambiente externo, não afetando o ambiente interno.
- Programas desenvolvidos com opções para meia carga e carga completa de roupas.
- Baixo nível de ruído.


## 10. Especificações Técnicas

Modelo	STR10	
Tensão (V)	127	220
Altura (mm)	840	840
Largura (mm)	595	595
Profundidade (mm)	559	559
Profundidade com porta aberta (mm)	950	950
Peso líquido (kg)	33	33
Capacidade de roupa centrifugada (kg)	10	10
Temperatura máxima de secagem (°C)	45	45
Frequência (Hz)	60	60
Corrente elétrica (A)	10,6	8,4
Potência da resistência (W)	1350	1850

### IMPORTANTE

**Esta Secadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.**

## 9. Diagrama Elétrico

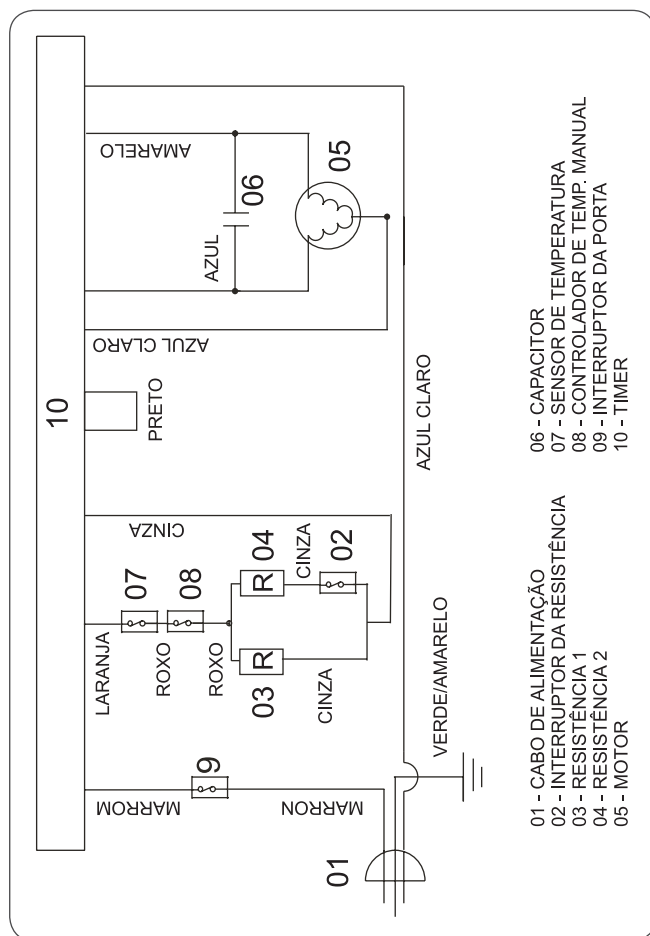

## 3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua secadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam na relação fornecida juntamente com esse Manual de Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

### IMPORTANTE

*Essa instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois são de responsabilidade do Consumidor.*

### ⚠ ATENÇÃO

*Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que a secadora seja instalada corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.*

### IMPORTANTE


*Qualquer serviço elétrico necessário para a instalação deste aparelho deve ser executado por um electricista.*

### Retirada da Embalagem

Levante a secadora com a ajuda de outra pessoa e remova a base da embalagem.

### Escolhendo o Local


A secadora deve ser instalada em um local ventilado, com pelo menos 10 cm de distância da parede. É recomendável que não haja nenhum obstáculo a 1,5 m da parede frontal da Secadora.

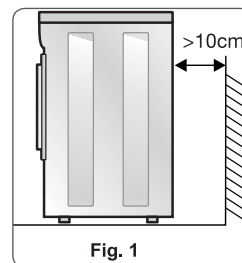


Evite jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a secadora. As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas.

### Instalação do Tubo Flexível

Conecte um lado do tubo flexível com o anel na saída de ventilação e gire-o até fixá-lo (fig.2).

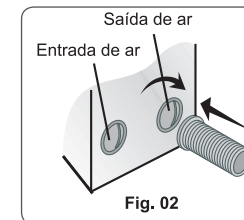

Direcione a outra extremidade do tubo flexível para o ambiente externo. Veja nas figuras 3 e 4 as formas corretas de instalação.

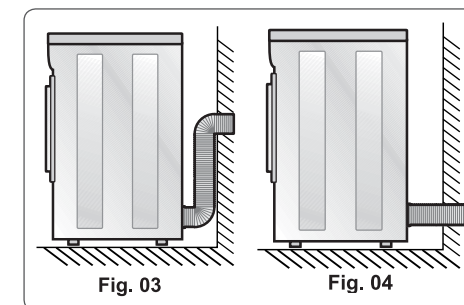

### Cuidados Durante a Instalação

### ⚠ ATENÇÃO


*Não instale a secadora em locais abertos ou onde possa ser atingida pela chuva.*

*Não posicione a parte traseira da secadora próxima a cortinas ou outros objetos que podem ser movidos com o vento, estes podem interromper a entrada de ar. Não deve haver interrupção da entrada de ar.*

*Não instale a secadora em locais próximos a gás ou materiais inflamáveis.*


Verifique se a tensão da tomada é adequada com o seu produto.

### Tensão 127V

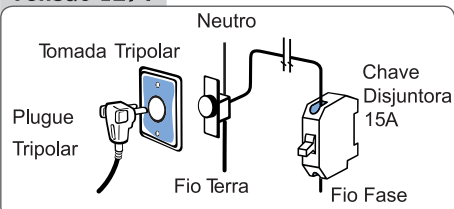


Para a Secadora 127V, utilize um disjuntor de 15A na fase.

### Tensão 220V

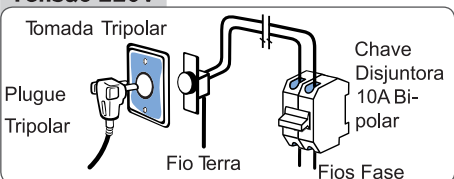

Para a Secadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 10A.

### Tensão 220V - monofásica

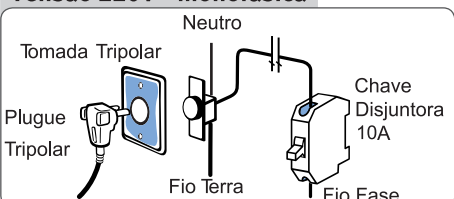

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 10A na fase.

Para evitar uma instalação incorreta e para garantir a sua segurança, solicite a um electricista de confiança para que verifique a tomada e o aterramento onde o produto será instalado. O plugue do cabo elétrico é do tipo Y. Se o cabo elétrico estiver danificado, não tente consertá-lo; entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a substituição.

### ATENÇÃO

Ligue a sua secadora a uma tomada exclusiva; não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Não use adaptadores.



Não conecte o fio de aterramento com o fio neutro, pois isso poderá energizar o gabinete, causando o risco de choque elétrico.

Não armazene e não instale a secadora em locais onde ela fique exposta ao tempo e a água.

Instale a secadora em um local ventilado para uma melhor circulação do ar e para evitar danos.

Roupas molhadas devem ser centrifugadas antes de serem colocadas na secadora para evitar danos devido ao gotejamento.

Certifique-se de que não há materiais combustíveis próximos à secadora antes de usá-la e verifique se não há vazamento de gás. Se houver, não toque no plugue e não ligue a secadora.

Não coloque na secadora roupas que contenham limpadores combustíveis, gasolina, etc.

Não ligue a secadora se ela estiver danificada, se não estiver funcionando corretamente, parcialmente desmontada ou se estiver com algum componente quebrado ou faltando.

Quando a secadora estiver em funcionamento, a parte traseira ficará quente. Para evitar ferimentos, a secadora não deve ser manuseada por crianças ou pessoas enfermas sem supervisão.

Não manuseie a secadora se você estiver com os pés ou mãos molhados.

Não coloque objetos quentes ou pesados sobre a secadora para evitar danos ao painel de controle.

### ATENÇÃO

**Não tente secar capas de chuva, roupas felpudas ou quaisquer itens que contenham borracha ou materiais elásticos em qualquer produto com aquecimento.**

Não conecte o tubo flexível diretamente em uma chaminé, pois isso pode fazer com que poeira e fumaça entrem na secadora.

Abra a porta da secadora somente depois do final do programa para evitar queimaduras.

### ATENÇÃO

**O produto deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada e não deve tocar qualquer equipamento como tubulação de gás ou de água.**

## 8. Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

<p>Lavagem forte</p>	<p>95</p>	<p>60</p>	<p>40</p>	<p>30</p>	<p>Lavagem à mão</p>	<p>Não lavar</p>
<p>Lavagem fraca</p>	<p>Máxima temperatura de lavagem 95°C</p>	<p>Máxima temperatura de lavagem 60°C</p>	<p>Máxima temperatura de lavagem 40°C</p>	<p>Máxima temperatura de lavagem 30°C</p>		
<p>Alvejante</p>	<p>Alvejante com água fria</p>	<p>Não utilizar alvejante</p>				
<p>Passar a ferro</p>	<p>Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C</p>	<p>Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C</p>	<p>Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C</p>	<p>Não passar a ferro</p>		
<p>Limpeza a seco em lavanderia</p>	<p>Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente</p>	<p>Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico</p>	<p>Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico</p>	<p>Não limpar a seco</p>		
<p>Secar</p>	<p>Secar estendido</p>	<p>Secar na corda da roupa</p>	<p>Secar pendurado no cabide</p>	<p>Não secar em secador rotativo</p>	<p>Secar em secador rotativo a alta temperatura</p>	<p>Secar em secador rotativo a média temperatura</p>

## 7. Dicas e Conselhos

### Recomendações Importantes

Seque em conjunto roupas com tecidos, pesos e constituição similares.

Separe as roupas de cor escura das roupas claras.

Separe os itens que soltam dos que atraem fiapos. Se alguns dos itens soltam fiapos, vire-os do lado avesso.

Assegure-se de que fivelas, ornamentos e frisos sejam à prova de calor e que não danifiquem a superfície do cesto.

Feche zíperes, ganchos e fechos de velcro.

Prenda trançados e tiras para evitar que rasguem ou desfiem.

Se possível, vire os bolsos para o lado avesso para uma secagem uniforme.

Verifique se existem manchas que não foram removidas durante a lavagem. O calor pode fixar ainda mais as manchas. Repita a remoção das manchas antes da secagem.

Coloque peças delicadas em um saco de tela para evitar que desfiem durante a secagem.

Tecidos engomados também podem ser secos nesta secadora.

Alguns itens (como camisas e similares) podem encolher, devido ao fato das peças serem suspensas na secadora no sentido oposto ao que aconteceria em um varal. Não seque em excesso estes itens.

Quando começar a usar sua secadora, você se surpreenderá com a quantidade de fiapos e pêlos que se acumulam no filtro. Isto é normal e não significa que a secadora esteja danificando as roupas. Quando a secadora funciona, bem como quando as roupas são lavadas à mão ou em lavadora, fibras, pêlos e fiapos se soltam das roupas, prendendo-se à sua superfície. Isto também acontece quando as roupas são estendidas para secar ao ar livre. Em uma secadora, as fibras, pêlos e fiapos se acumulam no filtro e aumentam de volume devido ao calor dentro do aparelho.

## 4. Como Usar


### Antes de Secar

As roupas devem ser lavadas e centrifugadas antes de serem colocadas na secadora. Exceto na utilização dos programas Tira-Odor e/ou Tira-Vincos.

Separe as cargas de acordo com os tipos de roupas.

Abra a porta da secadora somente depois do final do programa para evitar queimaduras.

Se as suas roupas contêm os símbolos abaixo ou se não podem ser secadas em secadora, não use a secadora.

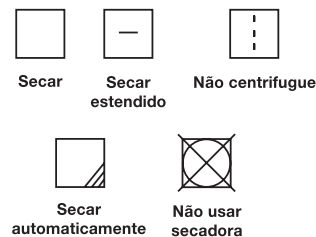

Separe suas roupas em cargas que tenham um mesmo tempo de secagem, isto é, itens mais pesados ou itens mais leves. É recomendável colocar as roupas no lado avesso antes de colocá-las na secadora.

Certifique-se de que peças decorativas e botões são resistentes a alta temperatura e de que não danifi-

carão o cesto da secadora. Certifique-se de que as roupas estão bem protegidas.

É recomendável colocar os bolsos das roupas para fora para a secagem.

Verifique as roupas depois da lavagem, pois alguns tipos de manchas podem tornar-se permanentes com a secagem.

Certifique-se de que o cabo elétrico está devidamente conectado na tomada e de que não está encostando na tubulação de gás ou de água.

### Certifique-se de que o filtro está limpo e bem instalado.

### Colocando as roupas na secadora:

De preferência coloque as roupas de forma que a carga ocupe de 1/3 até 1/2 da capacidade do cesto, pois a secadora precisa de espaço para fazer com que as roupas sequem por igual. Ao sobrecarregar a secadora você não obterá bons resultados de secagem.

Quando estiver secando roupas grandes, é recomendável preencher a carga com peças pequenas de roupas.

Quando estiver secando roupas pequenas, adicione duas toalhas para obter melhores resultados de secagem.

Não seque as roupas demasiadamente, pois isso pode causar encolhimento, rugas, amassados ou eletricidades estática.

### Instruções

SELEÇÃO DE AQUECIMENTO	PROGRAMA	CAPACIDADE	TEMPO [min]		QUANTIDADE DE ROUPAS SUGERIDAS
			CICLO QUENTE	CICLO TOTAL	
Normal	ALGODÃO	Carga Completa	140	155	10 kg
		Meia Carga	95	110	5 kg
	TOALHA	Carga Completa	140	155	6 Toalhas de banho 6 Toalhas de rosto
		Meia Carga	65	80	3 Toalhas de banho 3 Toalhas de rosto
Delicada	COBERTOR	Carga Completa	95	110	1 Casal
		Meia Carga	45	60	1 solteiro
	SINTÉTICOS	Carga Completa	75	90	10 calças
		Meia Carga	45	60	5 calças
	SEMI-SINTÉTICOS	Carga Completa	85	100	11 camisas
Meia Carga	55	70	5 camisas		
Delicada	RÁPIDO	Carga Reduzida	35	50	3 camisas + 2 calças
Normal	TIRA VINCOS	Carga Reduzida	5	20	1 camisa
	TIRA ODOR	Carga Reduzida	20	35	1 conjunto (Ex.: Paletó e Calça)

\* O tempo do ciclo total dos programas pode variar em aproximadamente 2,5 minutos.

Verifique as etiquetas das roupas e escolha a temperatura e o tempo certo de secagem de acordo com as etiquetas.

## ⚠️ ATENÇÃO

Gire o botão de seleção de programas somente no sentido horário. A secadora ligará.

**Ajustando um programa: você pode programar o tempo e o tipo de aquecimento de acordo com o material ou a quantidade de roupas.**

**Ajustando a temperatura: você pode selecionar a temperatura de aquecimento de acordo com o material ou a quantidade de roupas. Ao pressionar ou soltar a tecla, você poderá selecionar aquecimento normal ou delicado.**

## IMPORTANTE

Por 15 minutos antes do final do programa, a secadora funciona com ar frio, sem aquecimento, para evitar que as roupas fiquem enrugadas e permitir que elas esfriem para facilitar a retirada.

## Tabela de Peso das Roupas


Peso orientativo de roupa centrifugada

Tipo de Roupa	Peso (g)
Fralda	100
Roupas íntimas	100
Camiseta	200
Camisa	360
Calça de Brim/Jeans	1.600
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	1.400
Conjunto Moletom Infantil	500
Pijama	800
Fronha	200
Lençol de Solteiro	1.000
Lençol de Casal	1.400
Colcha de Solteiro	2.000
Colcha de Casal	2.600
Toalha de Rosto	300
Toalha de Banho	900
Toalha de Mesa	1.000
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	1.800
Edredon Casal	3.600
Edredon King Size	5.000

## 5. Limpeza e Manutenção

### Limpeza do filtro:

O filtro de fiapos está localizado junto a porta. Retire o filtro do seu alojamento.

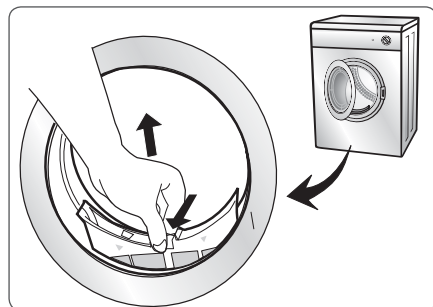

Com as mãos, limpe o filtro usando um pano úmido ou lavando-o em água corrente.

Limpe o filtro antes de cada utilização.

Instale o filtro depois de deixá-lo secar ao sol.

### Limpeza do gabinete e do cesto:

Use um pano macio umedecido para limpar o gabinete e o cesto.

- Não enxágüe diretamente com água.
- Não use produtos abrasivos para a limpeza.
- Não use gasolina e álcool para a limpeza.
- Deixe a porta da secadora aberta depois da limpeza para permitir a secagem completa do cesto.
- Limpe o gabinete com água e detergente neutro.
- Se o gabinete estiver manchado, limpe com 1/2 copo de alvejante com cloro diluído em 1/4 de copo de água. Enxágüe várias vezes com água limpa.
- Limpe os resíduos de cola com uma mistura de água morna e detergente neutro ou encoste a etiqueta com o lado colante no resíduo.
- **Antes de mover a secadora**, coloque um pedaço de papelão ou um tapete embaixo dos pés niveladores frontais para não danificar o piso.
- Não armeze produtos de lavanderia sobre a Secadora, pois eles podem danificar o acabamento da Secadora e os controles.

## 6. Solução de Problemas

### Assistência ao Consumidor

Caso a sua Secadora apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

### Prováveis Causas/Correções

Se a Secadora não Funciona (não Liga)	Falta de energia. O cabo elétrico não está bem conectado. Roupas em excesso	Aguarde o retorno da energia elétrica. Conecte o cabo elétrico As roupas devem ser centrifugadas antes de serem colocadas na secadora e o peso da roupa não deve ser maior que 10 kg.
Parte externa quente ou cheiro de queimado	O filtro de fiapos está sujo. O tubo de exaustão está sujo.	Limpe o filtro depois de cada uso. Limpe o tubo de exaustão.
Pêlos nas roupas	É normal que a fibra sintética e fibras que não amassam causem bolas de pêlo. Isto é devido ao atrito entre as roupas.	Use amaciantes para secadora e spray para roupas nos punhos e colarinhos quando estiver passando as roupas.
Roupas muito secas	O cesto está muito cheio de roupas. As roupas não foram retiradas da secadora no final do programa. As roupas não foram devidamente separadas. A temperatura selecionada é muito alta.	Não coloque roupas em excesso na secadora. Retire as roupas da secadora logo após o final do programa. Separe-as conforme o tópico "Como Usar". Verifique as informações das etiquetas das roupas.
Roupas muito amassadas	Roupas muito secas.	Verifique as informações das etiquetas das roupas. Se o tecido for fácil de amassar, verifique as roupas durante a secagem. Retire as roupas quando estiverem um pouco úmidas e deixe que terminem de secar estendidas.

### Ruídos que Podem Ser Ouvidos Durante o Funcionamento

Zumbido de vibração: devido ao tombamento das roupas úmidas pesadas.

Saída do ar: durante a secagem o produto gera vapor que é direcionado para fora pelo tubo. Isso causará um ruído como se fossem batidas com o fundo do cesto.

Ruído do timer durante o funcionamento da secadora.