

MANUAL DO USUÁRIO
SECADOR DE CABELOS SEC151

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.


Condições de Instalação

- Verifique se a tensão (voltagem) selecionada em seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Verifique as condições do aparelho e do cordão elétrico regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho. Se apresentar defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não desmonte o aparelho em hipótese alguma.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

Condições de Uso

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Seque os cabelos com uma toalha antes de utilizar seu Secador de Cabelos Cadence.
- Conecte o plugue do aparelho na tomada e selecione a posição de velocidade desejada.
- Enquanto estiver utilizando o aparelho, mantenha o seu cabelo longe das entradas de ar.
- Nunca bloqueie a entrada e a saída de ar do aparelho para não danificar os componentes internos.
- Tome cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente rosto, pescoço e mãos.
- Este aparelho está equipado com um dispositivo automático contra superaquecimento. Se o aparelho esquentar muito, ele se desligará automaticamente e apenas poderá ser ligado novamente quando esfriar. Após o esfriamento, verifique se não há nenhum objeto que impeça a entrada ou saída de ar do aparelho.
- Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Desligue o aparelho sempre que não estiver em uso.
- Evite enrolar o cordão elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- **SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL**

2 COMPONENTES DE SEU SECADOR DE CABELOS

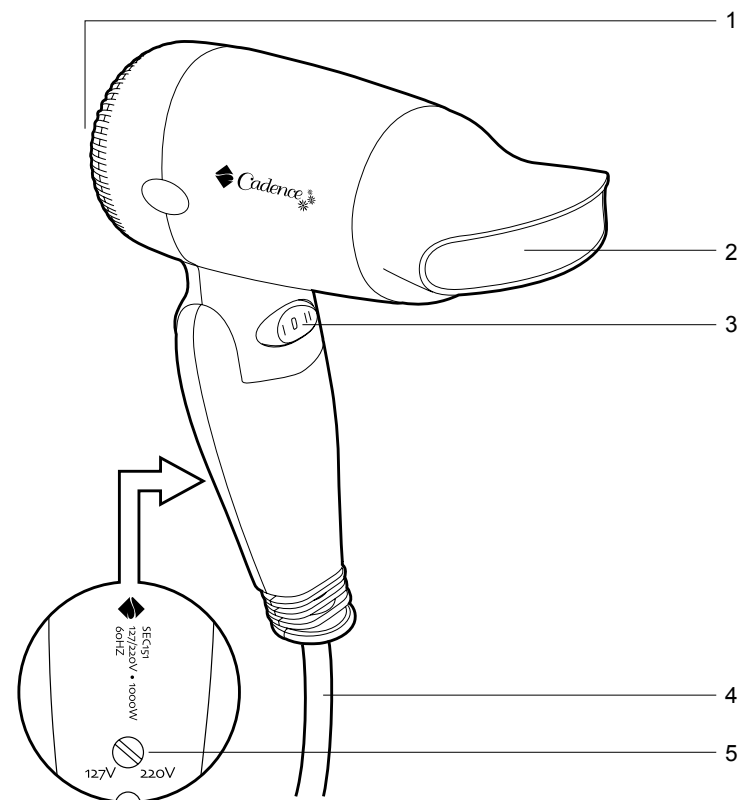

- 1 Entrada de ar.
- 2 Saída de ar com bocal direcionador de ar.
- 3 Botão seletor de velocidade (500/1000W).
- 4 Cordão elétrico com plugue.
- 5 Seletor de tensão (127/220V).

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Voltagem : bivolt
- Freqüência: 60Hz
- Potência: 1000W

Seletor de velocidade

- 0 Aparelho desligado
- I 500W de potência
- II 1000W de potência



4 CONSERVAÇÃO

- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- Mantenha o secador limpo para operar adequadamente.
- Nunca bloqueie ou obstrua as entradas ou saídas de ar.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do secador.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o secador.
- Quando não estiver em uso, o secador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

5 CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu Secador de Cabelos **Cadence**, Modelo SEC151, tem garantia contra defeitos de fabricação pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subseqüentes como garantia adicional.

2 A garantia de 90 dias é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela indicada no aparelho.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebras, como os fabricados em material plástico e vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 O transporte do produto até o posto da rede autorizada mais próximo e a retirada do mesmo, após a realização do conserto no mesmo estabelecimento, fica por conta e responsabilidade do consumidor, inclusive em localidades onde não existam postos autorizados Cadence.

9 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá entrar em contato com a **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** pelo email sac@cadence.com.br ou pelo fone 54 3212 5600, em horário comercial.