


# MANUAL DO USUÁRIO

PRANCHA CERÂMICA **PAC161**

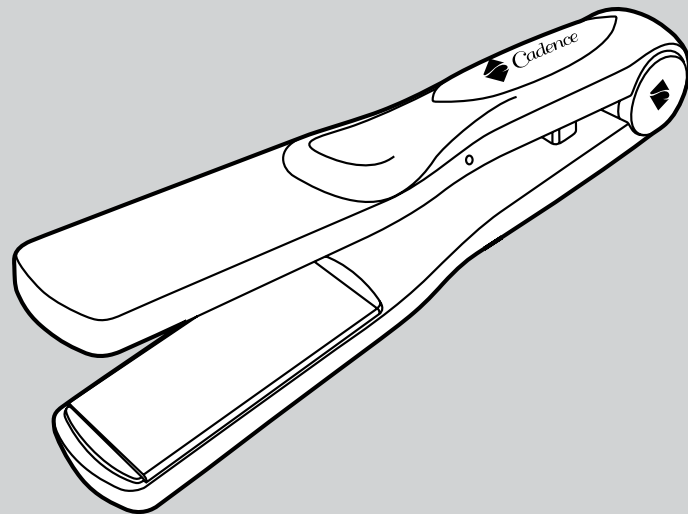


É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

### Condições de Instalação

- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensão do tipo "T" para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Coloque o produto somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O produto deve ser conectado a uma tomada que tenha capacidade de, no mínimo, 9 Amperes.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas.
- Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de limpar.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo fio, segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não deixe o produto entrar em contato com o rosto, pescoço ou couro cabeludo. Não toque nas superfícies quentes.
- Nunca deixe o fio encostar nas superfícies quentes.
- Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação, conforme capítulo 4, Conservação e Limpeza.
- Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Cadence.
- Tenha cuidado para que o fio ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
- Deixe o produto esfriar antes de guardá-lo.
- Não enrole o fio em volta do aparelho.
- Se porventura for necessário colocar o produto em descanso enquanto estiver ligado ou esfriando, coloque-o em superfície resistente a aquecimento.
- Nunca deixe o produto em cima de tapetes, camas, toalhas ou qualquer superfície macia enquanto estiver ligado ou esfriando.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

*Somente para uso doméstico, interno e não comercial.*

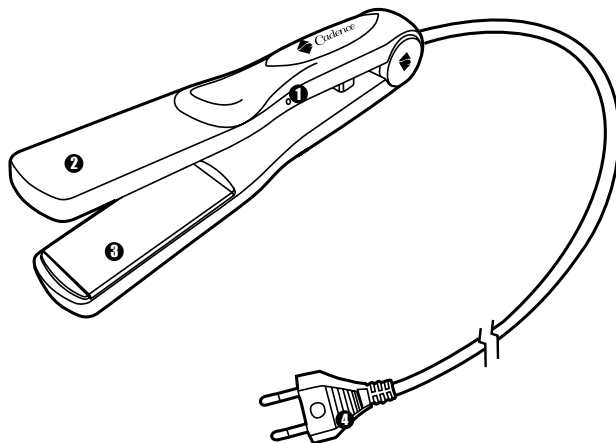

- 1 Led sinalizador de ligado
- 2 Corpo
- 3 Chapas cobertura cerâmica
- 4 Cordão elétrico com plugue



- Coloque sempre a prancha sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento.
- Nunca deixe o aparelho sobre superfícies moles e desiguais, tais como tapetes, camas, carpetes, etc.
- Ligue o aparelho em uma tomada 127 ou 220V. O produto se ajustará automaticamente à tensão da rede e o led sinalizador de ligado se acenderá.
- Não utilize a prancha em cabelos úmidos. Certifique-se que seus cabelos estejam secos e penteados antes de usar o aparelho.
- Para obter melhores resultados, passe um spray protetor no cabelo ou spray normal antes de usar a prancha. Isto irá proporcionar melhores resultados no tratamento e proteção do cabelo.
- Divida o cabelo em mechas.
- Sempre comece a trabalhar o cabelo pela nuca, depois nas laterais e termine na parte da frente. Sempre passe a prancha nas camadas inferiores do cabelo primeiro.
- Pegue uma mecha de cabelo e estique bem. Segure o aparelho com a outra mão e comece pela raiz e prenda o cabelo firmemente entre as chapas. Puxe a prancha no sentido da raiz para as pontas.
- Passe a prancha por todo o comprimento do cabelo, devagar mas com firmeza, da raiz até as pontas, sem parar em nenhum momento sobre os fios.
- Repita a operação somente 2 vezes por mecha para não danificar o cabelo.
- Não penteie o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguarde alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando tiver terminado, desconecte o aparelho da tomada.

- Certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada e o aparelho esteja frio.
- Aguarde alguns minutos até que o produto esfrie completamente.
- Limpe as chapas cerâmicas com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Tenha muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Seque-as com pano macio e seco.
- Não utilize produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou outras substâncias químicas.
- Para limpar a parte externa do aparelho utilize apenas pano seco ou levemente umedecido com água.
- Não permita que água ou outros líquidos penetrem no aparelho.
- Deixe que o aparelho esfrie antes de guardá-lo. Utilize a caixa de papelão original e armazene em local seco.

#### Atenção

- **Sempre limpe o produto depois de utilizá-lo.**
- **Não enrole o cordão de alimentação em torno do aparelho.**
- **Nunca pendure o aparelho pelo cabo de força.**
- **Nunca guarde o produto enquanto estiver quente.**
- **Guarde a aparelho em um local sem umidade.**



A sua prancha cerâmica Cadence, Modelo PAC161, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence Indústria e Comércio Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence Indústria e Comércio Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence Indústria e Comércio Ltda.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence Indústria e Comércio Ltda. não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebras, como os fabricados em material plástico e vidro.

7 A superfície cerâmica não está coberta por esta garantia.

8 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

9 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

10 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar uma relação atualizada dos Postos Autorizados de Assistência Técnica o consumidor pode entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) ou ligar para 54 3290 2200, em horário comercial.

