

MANUAL DO CONSUMIDOR

BRASTEMP

Lava & Seca

Fale com a BRASTEMP

Dúvidas de instalação e funcionamento,
reclamações ou sugestões:


Ligue para:

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-0088

Demais localidades:

0800 724 0088



Autênticos. Assim devem ser os melhores momentos da vida. A Brastemp também acredita que você deve decidir quando e como vivê-los. Por isso, empenha-se em desenvolver produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto à sua família.

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.

BRASTEMP
seja autêntico



sumário

<input type="checkbox"/>	1. Instruções de segurança	04
<input type="checkbox"/>	2. Instalação.....	06
<input type="checkbox"/>	2.1 Finalizando a Desembalagem da Lava & Seca	06
<input type="checkbox"/>	2.2 Condições Elétricas e Hidráulicas	07
<input type="checkbox"/>	2.3 Instalando a Lava & Seca	09
<input type="checkbox"/>	2.4 Limpe a Lava & Seca.....	11
<input type="checkbox"/>	3. Conheça sua Lava & Seca.....	12
<input type="checkbox"/>	4. Cuidado com as roupas	21
<input type="checkbox"/>	5. Uso da Lava & Seca	22
<input type="checkbox"/>	5.1 Abasteça a Lava & Seca	22
<input type="checkbox"/>	5.2 Abasteça o Multi-dispenser	23
<input type="checkbox"/>	5.3 Programe o Painel da Lava & Seca.....	24
<input type="checkbox"/>	6. Limpeza	31
<input type="checkbox"/>	6.1 Limpeza Interna da Lava & Seca.....	31
<input type="checkbox"/>	6.2 Limpeza Externa da Lava & Seca.....	31
<input type="checkbox"/>	6.3 Limpeza do Multi-dispenser.....	32
<input type="checkbox"/>	6.4 Limpeza da Tela-filtro da Mangueira.....	33
<input type="checkbox"/>	6.5 Borracha de vedação da porta	33
<input type="checkbox"/>	6.6 Limpeza do Filtro Caça Botão	33
<input type="checkbox"/>	7. Dicas práticas	34
<input type="checkbox"/>	8. Dados técnicos	39
<input type="checkbox"/>	9. Questões ambientais	40
<input type="checkbox"/>	10. Fale com a Brastemp	41
<input type="checkbox"/>	11. Termo de garantia	42

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

1. Instruções de segurança

ADVERTÊNCIA

Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA:

Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lava & Seca, observe as precauções relacionadas a seguir:

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a Lava & Seca.
- A Lava & Seca foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lava & Seca por crianças e pessoas não capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não adicione removedores, solventes especiais ou outros produtos inflamáveis na água de lavagem. Essas substâncias liberam gases que podem inflamar e causar explosões.
- Não instale ou guarde a Lava & Seca em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não interfira nos controles enquanto a Lava & Seca estiver em funcionamento.
- Não repare ou troque qualquer parte de sua Lava & Seca nem faça nenhum reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual.
- Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente quanto à voltagem de alimentação e ao aterramento.
- Antes que a Lava & Seca seja retirada de serviço ou descartada, retire a porta ou tampa.
- Não coloque as mãos dentro da Lava & Seca se o cesto estiver em movimento.
- Seque as mãos quando colocar ou retirar o plugue.
- Retire o plugue quando a Lava & Seca não estiver em funcionamento, em conserto ou em limpeza.
- A porta de vidro e as laterais do produto esquentam no processo de lavagem ou secagem em alta temperatura. Não toque na porta e nas laterais quando a Lava & Seca estiver ligada, especialmente as crianças.

- Se você precisar abrir a porta durante a lavagem ou secagem com alta temperatura, aguarde até que a temperatura caia para o padrão de segurança e a porta destrave automaticamente.
- Não coloque itens pesados sobre a Lava & Seca.
- Não coloque a Lava & Seca em funcionamento quando houver vazamento de gás.
- Não deixe a Lava & Seca próxima do fogo nem coloque cigarros acesos, velas e outros materiais voláteis sobre a Lava & Seca.

Possível risco de danos às roupas:

- Não lave peças de roupas à prova d'água, como por exemplo, capas de chuva, peças com penas, sacos de dormir etc.
- A sua Lava & Seca é projetada para uso doméstico e apenas para os tecidos adequados para lavagem com máquina.

Com relação à secagem:

- Água quente não deverá passar pelo tubo de entrada, uma vez que ela afetarà o resultado da secagem.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Conecte a uma tomada de três pinos aterrada.
 Não remova o terminal da conexão a terra.
 Não use um adaptador.
 Não use extensão.
 Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Incêndio

É proibido lavar e secar artigos que tenham sido umedecidos em gasolina, solventes ou qualquer produto que libere vapor ou gás que possa inflamar e explodir.
 Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou incêndio.

2. Instalação

2.1 Finalizando a Desembalagem da Lava & Seca

Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, entre em contato com a Brastemp e fale direto com atendentes treinados para esclarecer dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações.

Ligue para:

- Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0088
- Demais Localidades: 0800 724 0088

Informamos que a visita do técnico da **Rede de Serviços Brastemp** em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso **não é gratuita**.

⚠ ADVERTÊNCIA


Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lava & Seca.
Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.




1. Retire os acessórios que estão no cesto da Lava & Seca:

- Manual do Consumidor;
- Relação da **Rede de Serviços Brastemp**;
- Mangueira de entrada de água;
- Tampões para os orifícios da trava de transporte;

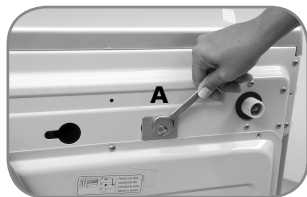

2. Na parte traseira do produto, retire os dois parafusos que prendem o cesto durante o transporte, solte o cabo de força do gabinete e retire o saco plástico que protege o cabo de força.

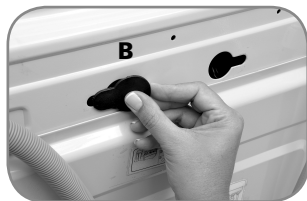

3. Utilize os tampões para fechar os orifícios (B).




4. Com o auxílio de uma pessoa, retire a base de isopor, levantando o produto pelas alças laterais. Nunca utilize Lava & Seca com a base de isopor, pois isso poderá danificá-la.

IMPORTANTE

Guarde bem os parafusos desmontados e a base de isopor, pois você poderá precisar deles para transportar o produto em uma nova mudança.


5. Retire o filme plástico que protege o painel e a parte superior da Lava & Seca, o filme do visor da porta e das laterais do gabinete. Retire também, a etiqueta de eficiência de energia que vem fixada no gabinete. Com o uso, eles podem ressecar e dificultar as suas remoções.

2.2 Condições Elétricas e Hidráulicas

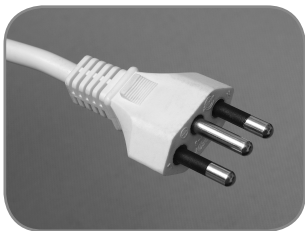

6. Sua Lava & Seca vem de fábrica com plugue tripolar, que atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão.

Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lava & Seca.

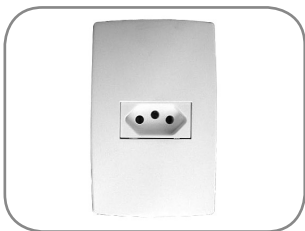

7. Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lava & Seca é a mesma da tomada na qual ela será ligada (127 ou 220 V). **Este produto não é bivolt.**

IMPORTANTE

Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lava & Seca. Se o cordão de força estiver danificado, ele deve ser substituído pela **Rede de Serviços Brastemp**, a fim de evitar riscos.

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Conecte a uma tomada de três pinos aterrada.

Não remova o terminal da conexão a terra.

Não use um adaptador.

Não use extensão.



Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico.

8. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Lava & Seca e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada tripolar exclusivos, consulte um electricista para instalá-los. Instale o fio-terra, independente da tensão de alimentação do produto.

IMPORTANTE

Para o correto aterramento da Lava & Seca, siga as normas da ABNT, NBR 5410 – Seção Aterramento. Se necessário, consulte um electricista especializado de sua confiança. O diâmetro dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola	Distância do quadro	
	127V	220V
2,5 mm ²	até 12 m	até 53 m
4,0 mm ²	13 a 20 m	54 a 84 m
6,0 mm ²	21 a 30 m	85 a 135 m
10,0 mm ²	32 a 50 m	136 a 213 m

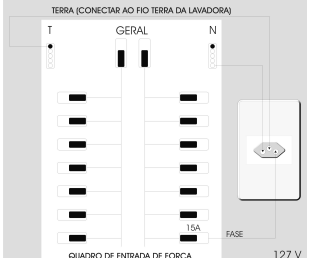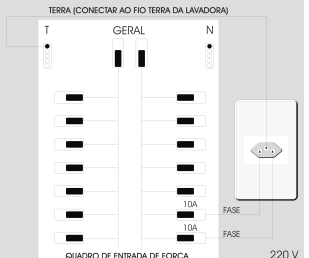127V	220V
	




9. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água da Lava & Seca. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira do tanque com rosca de 3/4 de polegada.

10. Verifique se a pressão da água para abastecimento corresponde a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa). Para o correto funcionamento da Lava & Seca, abasteça-a com água em uma temperatura entre 5 e 30°C.

IMPORTANTE

Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central, para não provocar danos à sua Lava & Seca.

2.3 Instalando a Lava & Seca

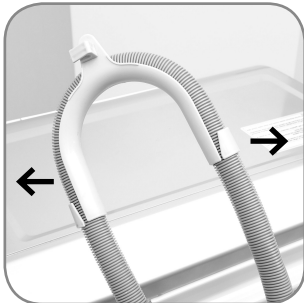

11. Instale a mangueira de saída de água no tanque ou em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm. Para instalação em tanque, mantenha a curva plástica que acompanha a mangueira. Para instalação em tubo de escoamento, retire a curva plástica.



IMPORTANTE


- A extremidade da curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,85 e 1,20 m.
- Se estiver abaixo de 0,85 m, a sua Lava & Seca não completará o nível de água necessário para o seu funcionamento.
- Se estiver acima de 1,20 m, a Lava & Seca não conseguirá escoar a água.



12. Conecte a extremidade da curva da mangueira de entrada de água na válvula da Lava & Seca, posicionada na parte traseira. Verifique na figura ao lado, a extremidade correta.


13. Rosqueie a outra extremidade da mangueira de entrada de água na torneira.

14. Aperte o suficiente para não haver vazamento. Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.

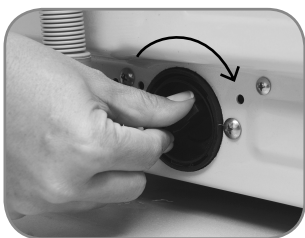

15. Certifique-se de que o filtro Caça Botão, posicionado na parte traseira inferior da Lava & Seca, esteja bem rosqueado. Para isso, gire o filtro para a direita até que a rosca alcance o final do curso.

16. Posicione a Lava & Seca em um local com superfície plana e nivelada para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, barulhos e vazamentos.

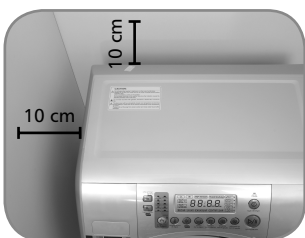

17. Deixe a Lava & Seca, no mínimo, 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.

IMPORTANTE

A instalação deve ser feita onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Nunca instale a Lava & Seca em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.

18. Sua Lava & Seca foi projetada com pés modernos e seguros que corrigem o desnivelamento do produto, evitando trepidação e deslocamento durante a centrifugação. Mas, para garantir sua eficiência, é necessário que todos os pés estejam apoiados no chão.

IMPORTANTE

Não retire nem substitua os pés por outros para que não ocorra danos à sua Lava & Seca e perda de garantia.

19. Para verificar se todos os pés estão tocando o chão, faça o seguinte teste:



Pé flexível

Pé ajustável

Pegue uma folha de papel sulfite e tente colocá-la embaixo dos pés. Caso você consiga, é sinal de que este pé não está em contato com o chão. Portanto, será necessário inclinar o produto, com o auxílio de uma ou mais pessoas, rosquear ou desrosquear o pé ajustável e fazer a verificação em todos os pés novamente, até que todos estejam em contato com o chão.

IMPORTANTE

Somente o pé dianteiro do lado direito é ajustável.

20. Conecte o plugue na tomada.

IMPORTANTE

Não utilize benjamins, adaptadores, extensores ou ligações improvisadas, pois nestes casos, há risco de curto-circuito, incêndio e perda de garantia.

2.4 Limpe a Lava & Seca

Antes de utilizar sua Lava & Seca, faça uma limpeza interna do produto, seguindo os três passos abaixo:

1. Abasteça o compartimento de sabão com 30 ml de sabão em pó.
2. Programe a Lava & Seca, seguindo as instruções da página 28. Selecione o programa de lavagem **branco encardido**.
3. Deixe a Lava & Seca fazer o programa completo.

3. Conheça sua Lava & Seca



Multi-Dispenser

Painel de Controle

Porta com visor transparente

Botão de abertura da porta

Alças Laterais


Pé ajustável



Características da sua Lava & Seca

A sua nova Lava & Seca, com porta frontal e alta eficiência, foi projetada para ajudar a conservar recursos de água e energia.

A Lava & Seca foi desenhada para determinar e, então, fornecer a quantidade de água necessária para o melhor desempenho. O tempo de operação poderá ser maior para este novo sistema que para um produto convencional.

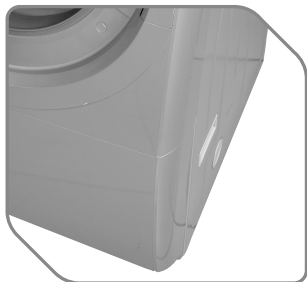

Alças Laterais

Alças plásticas instaladas nas laterais da Lava & Seca facilitam durante a mobilidade e desembalagem da mesma.



Porta com Visor Transparente

Com design inovador, seu formato facilita o abastecimento do cesto e permite maior visibilidade durante o processo de lavagem.



Cesto Inox

Sem pontos de solda, o cesto interno da Lava & Seca é produzido em inox, por isso não enferruja. É durável, higiênico e fácil de limpar.



Multi-dispenser com 2 compartimentos

Distribui automaticamente o sabão e o amaciante, em função do programa de lavagem determinado por você. Aumenta o desempenho da lavagem e o cuidado com o tecido.

Pé Flexível

O novo sistema de Pé Flexível corrige o desnivelamento do produto, evitando trepidação e deslocamento durante a centrifugação. Para garantir sua eficiência, é necessário que todos os pés estejam apoiados no chão.



Adia o Final do Programa

Utilize esta opção para programar o final do programa de lavagem e de secagem.

Você pode programar o final do programa em até 24 horas. Quando esta função estiver ativada a Lava & Seca irá calcular quando a lavagem deve iniciar para que as roupas fiquem prontas no tempo final programado.

Para utilizar a função basta pressionar a tecla **adia o final do programa** até que o tempo desejado em horas (máximo 24) apareça no visor digital. Para cancelar a função pressione a tecla até que o visor volte com a tela inicial.



Higienização (O₃)

Esta função é indicada para tratar as roupas que precisam de um cuidado muito especial com a higienização. Quando ativada, a sua Lava & Seca vai adicionar Ozônio após a centrifugação.

O Ozônio, além de eliminar 99,9% das bactérias mais comuns, como *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa*, tem o poder de suavizar odores.

A função **higienização (O₃)** está disponível para os programas **branco encardido**, **pesado** e **meu jeito**.



Visor Digital

Indica a temperatura da água, tempo da etapa lavagem, tempos de enxágue, tempo de centrifugação e velocidade de centrifugação durante a programação.

Indica o tempo restante durante a operação. Por exemplo, o tempo restante é de 2 horas e 20 minutos.

Indica o tempo adiado para finalizar o programa quando esta opção está selecionada.

Indica o código do problema quando o funcionamento não é normal. Por exemplo, não há entrada de água.

Visor Digital

Veja como as informações serão exibidas no Visor Digital:



1. Indica que a função **higienização (O₃)** está ativada em uma das 3 opções de programa: **branco encardido**, **pesado** ou **meu jeito**. Ou, indica que um dos 2 Programas que só operam com Ozônio foi ativado: **desodorizar** ou **autolimpeza**.
2. Indica que a função **adia final do programa** está ativada.
3. Exibe o TEMPO RESTANTE para finalizar o programa selecionado. O tempo restante só é exibido no visor após a tecla **inicia/pausa** ter sido pressionada.
4. Indica que a TRAVA DE SEGURANÇA foi acionada. Para desativar a função pressione a tecla **programas de lavagem** por 4 segundos.
5. Exibe a temperatura da água de lavagem selecionada. Sempre que a tecla **temperatura da água** for acionada, a temperatura da água selecionada altera.
6. Exibe o tempo de secagem selecionado. Sempre que a tecla SECAR for acionada, o tempo de secagem selecionado altera.
7. Indica que a função **secar** está selecionada. Quando a função pisca no display é porque está sendo executada.
8. Indica que a função **lavar** está selecionada. Quando a função pisca no display é porque está sendo executada.
9. Indica que a função **enxaguar** está selecionada. Quando a função pisca no display é porque está sendo executada.
10. Indica que a função **centrifugar** está selecionada. Quando a função pisca no display é porque está sendo executada.
11. A seta indica qual velocidade de centrifugação está selecionada. Sempre que a tecla **velocidade de centrifugação** for pressionada, a velocidade altera.



- A)** Exibe o tempo de lavagem que está selecionado. Exemplo: 30 MIN. Sempre que a tecla **tempo de lavagem** for acionada, o tempo de lavagem é alterado. Se o número não é exibido no visor, quer dizer que a etapa **lavar** foi excluída do programa.
- B)** Exibe o número de enxágues que está selecionado. Exemplo: 4 VEZES. Sempre que a tecla **número de enxágues** for acionada, o número de enxágues é alterado. Se o número não é exibido no visor, quer dizer que a etapa **enxaguar** foi excluída do programa.
- C)** Exibe o tempo de centrifugação que está selecionado. Exemplo: 6 MIN. Sempre que a tecla **tempo de centrifugação** for acionada, o tempo de centrifugação é alterado. Se o número não é exibido no visor, quer dizer que a etapa **centrifugar** foi excluída do programa.

IMPORTANTE

Após a tecla **inicia/pausa** ser acionada, o visor exibe o tempo total de programa, portanto, o visor exibe TEMPO RESTANTE e o tempo restante em hora e minutos. Exemplo: 1H:20MIN.

Programas de Lavagem

Esta função permite que você escolha o programa correto de lavagem, de acordo com o tipo e sujeira das roupas. A luz irá acender no programa escolhido.

Sua Lava & Seca oferece 10 opções de programas que já vem com uma programação ajustada de fábrica, mas permitem que você ajuste o tempo e a temperatura de lavagem, o número de enxágues, o tempo e a velocidade de centrifugação, de acordo com a sua preferência.

Branco


Encardido

Utilize este programa para lavar roupas brancas encardidas e resistentes que precisam de uma lavagem mais intensa. Este programa possui um tempo de lavagem mais longo para uma limpeza mais eficiente.

Roupa Íntima

Use este programa para lavar peças íntimas, como sutiãs, calcinhas e pijamas leves. Este programa combina tempo de lavagem e centrifugação adequado a esse tipo de roupa.

Utilize sacos próprios para roupas delicadas para lavar roupas íntimas, tais como sutiãs, peças com alças e peças pequenas como meias.

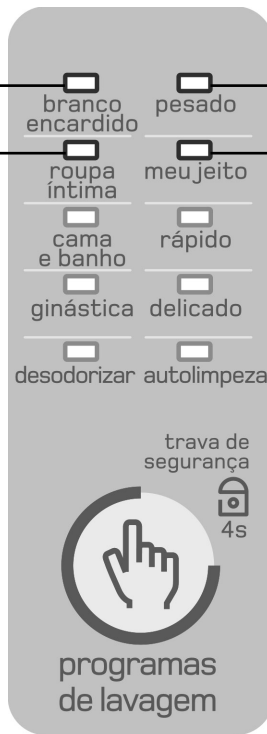

Pesado

Use este programa para lavar roupas de tecidos, com cores resistentes e muito sujas. Este programa combina tempo de lavagem e centrifugação mais longos.

Meu Jeito

Atende à necessidade que é só sua!

O programa Meu Jeito garante cuidado e remoção de sujeira com total flexibilidade!

Você poderá ajustar livremente o tempo de lavagem, temperatura da água, tempos de enxágue, tempo e velocidade de centrifugação, de acordo com seus hábitos ou carga de roupa.

Utilize este programa para lavar blusas, calças, camisas, peças de algodão e mistura (algodão/poliéster).



Cama e Banho

Utilize este programa para lavar roupas de cama, cobertas, mantas e toalhas de banho.

Ginástica

Utilize este programa para lavar roupas sintéticas de ginástica com suor.

Desodorizar

Para higienizar e suavizar odores peculiares em produtos de couro, sapatos, chapéus, bolsas e brinquedos, que não podem ser submetidos à lavagem com água.

Este programa opera sem água e o cesto permanece parado durante o programa, enquanto o gerador de Ozônio (O₃) atua.



Rápido

Utilize este programa para lavar roupas pouco sujas e em pequena quantidade. Este programa combina tempo de lavagem mais curto e apenas um enxágüe. Cargas de lavagem maiores resultarão num aumento do tempo de lavagem. A capacidade máxima de roupa é de 2,0 kg para este programa.

Delicado

Utilize este programa para lavar seda e peças delicadas (verifique na etiqueta da roupa para certificar-se de que a peça é lavável). Este programa combina tempo de lavagem mais curto e centrifugação com baixa velocidade. No final da lavagem, as roupas terão maior quantidade de água, pois a velocidade de centrifugação é baixa.

Autolimpeza

Utilize este programa para realizar a higienização periódica da Lava & Seca. Este programa também utiliza Ozônio (O₃) para higienizar o interior do produto.



Funções da Lava & Seca



Temperatura da Água

Utilize esta função para selecionar a temperatura da água, de acordo com o tipo e sujeira das roupas.

O ajuste da temperatura é diferente à medida que o programa muda. Os programas **rápido**, **desodorizar** e **autolimpeza** não oferecem a opção de ajuste de temperatura da água.



Secar

Utilize esta função para ajustar o tempo de secagem, de acordo com o tipo e quantidade de roupa. A capacidade máxima de secagem é de 6,1 kg de roupa centrifugada (4 kg de roupa seca).



Tempo de Lavagem

Utilize esta função para ajustar o tempo de lavagem dos programas. Cada programa oferece tempos específicos de lavagem.



Número de Enxágues

Utilize esta função para ajustar o número de enxágues que você deseja que o programa de lavagem realize. O número de enxágues pode variar entre 1 e 4.



Tempo de Centrifugação

Utilize esta função para ajustar o tempo de centrifugação do programa de lavagem.

Sempre que a função **secar** estiver selecionada, o tempo de centrifugação será o maior tempo que o programa oferece.



Velocidade de Centrifugação

Mostra automaticamente a velocidade de centrifugação, de acordo com os tipos de programas.

Você pode ajustar a velocidade de acordo com as suas necessidades. Alguns programas limitam o ajuste de velocidade para maior cuidado com as roupas.



Liga/Desliga

Use esta tecla para ligar/desligar a Lava & Seca.

Quando toda a programação terminar, a Lava & Seca desligará após 12 segundos automaticamente.



Tecla inicia/pausa

Esta tecla deve ser utilizada para iniciar o funcionamento da Lava & Seca.

Esta tecla também pode ser utilizada para parar o funcionamento da Lava & Seca temporariamente.

Pressione esta tecla para destravar a porta durante o funcionamento.



Trava de Segurança

A trava de segurança poderá ser ativada para evitar que as crianças entrem no cesto. A porta ficará travada durante o funcionamento ou, até mesmo, quando a Lava & Seca estiver desligada.

Para ativar a função, pressione a tecla **programas de lavagem** durante 4 segundos, até que a campainha soe. Siga a mesma instrução acima para destravar a porta. Mantenha as crianças afastadas do produto.



4. Cuidado com as roupas.....

Para conservar melhor as roupas é necessário saber como lavá-las. Aprenda como tirar o melhor proveito de sua Lava & Seca e mantenha suas roupas por mais tempo.

Verifique na etiqueta:

- se a roupa é lavável em água (alguns artigos de lã, por exemplo, não são);
- se a roupa pode ser lavada em máquina.

Escolha os produtos e tipos de lavagem adequados para cada tipo de roupa.

Separe as roupas:

- roupas brancas, das coloridas;
- roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis;
- roupas muito sujas (que exigem programas de lavagem mais intensos), das roupas pouco sujas. Assim você melhora o desempenho de cada programa, evitando danificar as roupas delicadas e pouco sujas;
- artigos "receptores" de fiapos (meias, maiôs etc.), dos artigos "doadores" de fiapos (fraldas, moletons, toalha de banho etc.).

Examine as roupas antes da lavagem:

Antes de colocar as roupas na Lava & Seca, verifique e retire todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem, danificando a Lava & Seca e impedindo o seu funcionamento.

- retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas;
- retire o que estiver dentro dos bolsos (alfinetes, moedas, pregos, cliques etc.);
- retire os ganchos ou rodízios das cortinas antes da lavagem;
- peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente sutiãs com armação em aro e alças removíveis;
- roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar, bem como botões e acessórios que não estejam totalmente fixados à roupa;
- feche zíperes e botões de pressão, para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.

5. Uso da Lava & Seca

Agora que você já conheceu as funções e benefícios da sua Lava & Seca, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.

ADVERTÊNCIA



Risco de Incêndio

É proibido lavar e secar artigos que tenham sido umedecidos em gasolina, solventes ou qualquer produto que libere vapor ou gás que possa inflamar e explodir.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou incêndio.

5.1 Abasteça a Lava & Seca

1. Separe as roupas, de acordo com a cor e tipo de tecido.



2. Abra a porta da Lava & Seca, pressionando o botão de abertura da porta, conforme a figura ao lado.
3. Coloque no cesto as roupas que você separou, mas abertas. Não sobrecarregue a Lava & Seca e siga as recomendações de cada programa. Ao utilizar a capacidade nominal da Lava & Seca, as roupas não podem ficar compactadas no cesto e a porta da Lava & Seca deve fechar facilmente.

A capacidade nominal (7 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185.

Para um bom desempenho da sua Lava & Seca, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada, como por exemplo, tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma.

4. Feche a porta da Lava & Seca, empurrando-a firmemente até sentir o clique do trinco. A porta irá se manter fechada durante todo o ciclo de lavagem. A luz indicadora de **porta travada** ficará acesa durante todo o processo.

IMPORTANTE

Depois que todo o programa da lavagem e/ou secagem for finalizado, a luz de **porta travada** apaga, a porta é destravada automaticamente e pode ser aberta para retirar as roupas do cesto.

Durante a lavagem, a porta poderá ser aberta somente se a tecla **inicia/pausa** for pressionada ou se o programa for cancelado.

5.2 Abasteça o Multi-dispenser

Compartimento de Sabão em Pó



Compartimento de Amaciante

O Multi-dispenser é uma gaveta que armazena em 2 compartimentos os produtos de limpeza e os distribui automaticamente durante as etapas da lavagem. Para usá-lo, basta puxar com uma mão para abrir, abastecê-lo conforme as instruções abaixo e fechar, empurrando para dentro suavemente para evitar que os produtos derramem.

É normal que pequenas quantidades de água permaneçam nos compartimentos quando o programa de lavagem estiver completo.

Não coloque produtos de lavagem diretamente no cesto da Lava & Seca. Sempre utilize os compartimentos adequados quando adicionar produtos de lavagem.

Sabão em pó

- Este compartimento só deve ser abastecido com sabão em pó.
- Utilize este compartimento sempre que um programa de lavagem for selecionado, exceto, para os programas **desodorizar** e **autolimpeza**.
- A quantidade de sabão a ser usada nesse compartimento deve ser em função do nível de sujeira e da quantidade de roupa a ser lavada. Roupa pouco suja requer pouco sabão. Utilize, no máximo, 3/4 do copo americano (135 ml) para roupas muito sujas e capacidade nominal.
- Se durante a lavagem você observar formação excessiva de espuma, reduza a quantidade de sabão nas próximas lavagens. O excesso de espuma afetará o enxágue e também irá criar defeitos no funcionamento.

Amaciante

- Abasteça este compartimento com amaciante. Seu uso é opcional.
- Não ultrapasse o nível máximo (full). Caso isso ocorra, o amaciante pode ser dispensado antes do tempo adequado, podendo manchar o tecido.
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua o amaciante com um pouco de água antes de usar

IMPORTANTE

- Não deixe cair amaciante no compartimento do sabão e vice-versa. Caso isso ocorra, a reação química entre os produtos pode manchar o tecido e danificar a Lava & Seca.
- Caso você abasteça o Multi-dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire o dispenser e siga os passos mencionados em "Limpeza interna da Lava & Seca", página 34.

5.3 Programe o Pannel da Lava & Seca

Siga os passos indicados a seguir para programar a Lava & Seca, conforme suas necessidades:

Como utilizar os Programas

branco encardido, pesado, roupa íntima, meu jeito, cama e banho, rápido, ginástica e delicado



1. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar a Lava & Seca.
2. Pressione a tecla **programas de lavagem** e escolha uma das opções de programas: **branco encardido, pesado, roupa íntima, meu jeito, cama e banho, rápido, ginástica** ou **delicado**.
3. Verifique a programação já definida no painel. Se não atender, você poderá ajustar o **tempo de lavagem, temperatura da água, número de enxágues, tempo de centrifugação, velocidade de centrifugação** (em RPM), de acordo com seus hábitos ou carga de roupa. Veja na tabela "Opções de Programação", as opções disponíveis para cada programa.
4. Pressione a tecla **inicia/pausa** e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem. Após pressionar a tecla **inicia/pausa** o visor de digital passa a exibir o TEMPO RESTANTE do programa selecionado.
5. No final da operação, o sinal sonoro de fim de programa irá soar e a Lava & Seca irá desligar em 12 segundos automaticamente.

IMPORTANTE

- Não é possível utilizar a função **adia final do programa** quando o programa **delicado** estiver selecionado.

Como utilizar a Função higienização (O₃)

Esta função é indicada para tratar as roupas que precisam de um cuidado muito especial com a higienização. Quando ativada, a sua Lava & Seca vai adicionar Ozônio após o final da centrifugação. O Ozônio elimina 99,9% das bactérias mais comuns.

A função **higienização (O₃)** está disponível somente para os programas **branco encardido, pesado** e **meu jeito**.

Como utilizar:

1. Coloque os artigos dentro do cesto. Em seguida, feche a porta da Lava & Seca.
 2. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar a Lava & Seca.
 3. Pressione a tecla **programas de lavagem** para escolher um dos três programas de lavagem: **branco encardido**, **pesado** ou **meu jeito**.
 4. Verifique a programação já definida no painel. Se não atender, você poderá ajustar o **tempo de lavagem**, **temperatura da água**, **números de enxágue**, **tempo de centrifugação**, **velocidade de centrifugação** (em RPM), de acordo com seus hábitos ou carga de roupa. Veja na Tabela de Programas, as opções disponíveis.
 5. Pressione a tecla **higienização (O₃)** para ativar a função. O visor digital irá exibir a O₃.
 6. Pressione a tecla **inicia/pausa** e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem.
 7. Após o processo de higienização, a Lava & Seca manterá a porta travada por 30 minutos. Em seguida, o sinal de fim de programa irá soar e a Lava & Seca irá desligar em 12 segundos automaticamente.
- Poderá haver um cheiro peculiar causado por um pequeno excesso de Ozônio durante o funcionamento. Sua densidade é segura.
 - Não utilize a função **higienização (O₃)** para roupas que desbotam facilmente.
 - Caso precise abrir a porta da Lava & Seca durante o processo de higienização, pressione a tecla **liga/desliga** ou **inicia/pausa**, que a porta será destravada 30 minutos depois.

Como utilizar o Programa desodorizar

Este programa é ideal para higienizar e suavizar odores peculiares, como por exemplo, de produtos de couro, sapatos, chapéus, bolsas e brinquedos.

1. Coloque os artigos dentro do cesto, mas não sobreponha os artigos. Em seguida, feche a porta da Lava & Seca.
 2. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar a Lava & Seca.
 3. Pressione a tecla **programas de lavagem** para escolher o programa **desodorizar**.
 4. Pressione a tecla **inicia/pausa** e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem.
 5. Após o programa **desodorizar**, a Lava & Seca manterá a porta travada por 30 minutos. Em seguida, o sinal de fim de programa irá soar e a Lava & Seca irá desligar em 12 segundos automaticamente.
- Poderá haver um cheiro peculiar causado por um pequeno excesso de Ozônio durante o funcionamento. Sua densidade é segura.
 - Não utilize o programa **desodorizar** para artigos que desbotam facilmente.
 - Não faça a centrifugação do cesto de lavagem/centrifugação durante o programa. Não utilize água, também.
 - Caso precise abrir a porta da Lava & Seca, durante o programa **desodorizar**, pressione a tecla **liga/desliga** ou **inicia/pausa**, que a porta será destravada **30 minutos** depois.

Tabela de Programas

PROGRAMAS DE LAVAGEM	TEMPERATURA DA ÁGUA (°C)	TEMPO DE LAVAGEM (min.)	NÚM. DE ENXÁGUE (min.)	TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO (min.)	VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (rpm)	HIGIENIZAÇÃO (O ₃) PROGRAMÁVEL	ADIA FINAL DO PROGRAMA PROGRAMÁVEL	TEMPO TOTAL APROX.
BRANCO ENCARDIDO	30 (fria, 20~60)	2h (10~2h)	3	6 (1~9)	700 (500~1200)	SIM	SIM	3 h e 3 min
PESADO	30 (fria, 20~60)	50 (30~60)	3 (1~4)	9 (1~9)	700 (500~1200)	SIM	SIM	1 h e 45 min
ROUPA ÍNTIMA	30 (fria, 20~60)	30 (30~60)	2 (1~4)	1 (1~6)	700 (500~900)	NÃO	SIM	1 h e 4 min
MEU JEITO	30 (fria, 20~60)	30 (30~60)	2 (1~4)	6 (1~9)	700 (500~1200)	SIM	SIM	1 h e 9 min
CAMA E BANHO	fria (fria, 20~30)	20 (5, 30~40)	2 (1~4)	6 (1~6)	700 (500~900)	NÃO	SIM	1 h e 12 min
RÁPIDO	fria	10 (5, 30~40)	1 (1~4)	3 (1~9)	700 (500~900)	NÃO	SIM	33 min
GINÁSTICA	30 (fria, 20~40)	30 (5, 30~40)	2 (1~4)	6 (1~9)	700 (500~900)	NÃO	SIM	1 h 9 min
DELICADO	fria (fria, 20~30)	20 (5, 30~40)	3 (1~4)	3 (1~3)	500 500	NÃO	NÃO	1 h e 9 min
DESODORIZAR	-	46	-	-	-	ATIVADO	SIM	46 min
AUTOLIMPEZA	-	50	-	3	700 (500~900)	ATIVADO	SIM	1h

IMPORTANTE

- O tempo aproximado de cada programa será exibido no visor digital. Durante a execução do programa, o visor passa a exibir o tempo restante da programação. O tempo de lavagem não é fixo e pode variar em função da pressão da água da sua residência, da temperatura inicial da água de entrada ou da oscilação da rede de energia.
- Uma vez que a quantidade de roupas e tipos de sabão em pó são diferentes, o resultado do enxágue poderá não ser o ideal se a velocidade de centrifugação for baixa.
- Os programas **desodorizar** e **autolimpeza** operam com Ozônio e o cesto permanece parado enquanto o gerador de Ozônio (O₃) atua. Este é um procedimento normal do produto.

Como utilizar a Função Secar

Mantenha a torneira aberta durante o processo de secagem, uma vez que a Lava & Seca precisa de água para resfriar e desumedecer as roupas.

26

Para programar a secagem junto com a lavagem, siga os passos a seguir:

1. Coloque as roupas dentro da Lava & Seca e feche a porta da Lava & Seca. **A capacidade máxima de secagem é de 6,1 kg de roupa centrifugada (4 kg de roupa seca).**
2. Coloque o sabão em pó e o amaciante dentro do Multi-dispenser.
3. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar a Lava & Seca.
4. Pressione a tecla **seleciona programa** para escolher o programa desejado.
5. Pressione a tecla **secar** para ajustar o tempo de secagem.
 - O tempo máximo permitido de secagem para a Lava & Seca é de 4 horas.
 - O tempo de secagem pode ser alterado pressionando a tecla **secar**.
1H → 2H → 3H → 4H → 10MIN. → 20MIN. → 80MIN. → 90MIN.
6. Pressione a tecla **inicia/pausa** e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem.
7. No final da operação, o sinal de final de ciclo irá soar e a Lava & Seca irá desligar em 12 segundos automaticamente.

IMPORTANTE

- A função **secar** não poderá ser utilizada para os programas **delicado**, **desodorizar** e **autolimpeza**.
- Se necessário, solte as roupas após a centrifugação, isto irá proporcionar um secagem mais homogênea. Depois, coloque as roupas no cesto para secarem.

Para programar somente a secagem, siga os passos abaixo:

1. Coloque as roupas dentro da Lava & Seca e feche a porta da Lava & Seca. **A capacidade máxima de secagem é de 6,1 kg de roupa centrifugada (4 kg de roupa seca).**
2. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar a Lava & Seca.
3. Pressione a tecla **secar** para ajustar o tempo de secagem.
 - O tempo máximo permitido de secagem para a Lava & Seca é de 4 horas.
 - O tempo de secagem pode ser alterado pressionando a tecla **secar**.
1H → 2H → 3H → 4H → 10MIN. → 20MIN. → 80MIN. → 90MIN.
4. Pressione a tecla **tempo de lavagem** e **número de enxágues** até que as opções sejam eliminadas do visor digital.
5. Pressione a tecla **tempo de centrifugação**: 9 minutos.
6. Pressione a tecla **velocidade de centrifugação**: selecione a velocidade máxima oferecida pelo programa de lavagem.
7. Pressione a tecla **inicia/pausa** e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem.
8. No final da operação, o sinal de final de ciclo irá soar e a Lava & Seca irá desligar em 12 segundos automaticamente.

Como utilizar a Função adia final do programa

A função **adia final do programa** serve para programar, de acordo com a sua necessidade, o final da lavagem e secagem. Você poderá adiar o final do programa em até 24 horas. Por exemplo, se agora são 8 horas da manhã e você deseja que o processo só finalize às 12 horas, você deve adiar o final do programa em 4 horas.

Para adiar o final do programa, basta seguir os passos abaixo:

1. Coloque as roupas dentro da Lava & Seca e feche a porta da Lava & Seca.
2. Coloque o sabão em pó e o amaciante no Multi-Dispenser
3. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar a Lava & Seca.
4. Pressione a tecla **programas de lavagem** para escolher o programa desejado.
5. Pressione os botões que a Lava & Seca oferece para ajustar o **tempo de lavagem, temperatura da água, número de enxágues, tempo de centrifugação e velocidade de centrifugação.**
6. Pressione a tecla **adia final do programa** para definir o tempo do término do programa.
7. Pressione a tecla **inicia/pausa**. A Lava & Seca irá iniciar a contagem regressiva para iniciar a lavagem e finalizar o programa no tempo adiado por você.
8. No final da operação, o sinal de final de programa irá soar e a Lava & Seca irá desligar em 12 segundos automaticamente.

IMPORTANTE

- Essa função **não poderá** ser utilizada para os programas **delicado e autolimpeza**.
- Para alterar o tempo programado para adiar o final do programa, pressione a tecla **liga/desliga** e recomece a partir do passo 3.
- Para cancelar a função, pressione a tecla **liga/desliga** para desligar a Lava & Seca.
- Para verificar a programação de lavagem realizada, pressione a tecla **adia final do programa** e a Lava & Seca irá mostrar a programação durante 5 segundos.
- **O tempo de término real poderá ser diferente daquele programado, uma vez a pressão da água, tempo de drenagem, tipo de roupa, temperatura da água etc., podem ser diferentes e sofrer variações.**

Travar e Destruvar a Porta

Travar a porta

A porta travará automaticamente, quando a programação for iniciada e a luz **porta travada** estiver acesa durante todo o tempo.

Destruvar a porta

Quando a luz **porta travada** estiver acesa, pressione a tecla **inicia/pausa**. O cesto da Lava & Seca irá parar e, então, você ouvirá um som de clique e verá que a luz apagou, o que significa que a porta está destruada.

- A porta não irá abrir se tirar o plugue da tomada diretamente.
- Caso haja uma falha na eletricidade, durante o funcionamento, aguarde a volta da eletricidade, pressione a tecla **liga/desliga** e a porta destruará automaticamente.
- Haverá derramamento de espuma se você abrir a porta durante o processo de lavagem. Use uma toalha para limpar.
- A porta não poderá ser destruada em condições de alta temperatura ou em alta densidade de Ozônio. Para sua segurança, aguarde a porta abrir no tempo adequado.

Como Avançar o Programa de Lavagem

Você pode avançar o programa de lavagem, eliminando as etapas do Programa. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **liga/desliga** para ligar a Lava & Seca.
2. Pressione a tecla **programas de lavagem** para escolher o programa desejado.
3. Pressione as teclas da função que você deseja excluir até que o número desapareça no visor digital.
Você pode excluir tempo de lavagem, número de enxágues, o tempo e velocidade de centrifugação.
4. Em seguida, pressione a tecla **inicia/pausa**. A Lava & Seca irá iniciar a contagem regressiva para iniciar a lavagem e finalizar o programa no tempo adiado por você.

Como Alterar o Programa de Lavagem

Para alterar um programa de lavagem, após ter pressionado a tecla **inicia/pausa**, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **liga/desliga** para desligar a Lava & Seca.
2. Pressione novamente a tecla **liga/desliga** para ligar a Lava & Seca.
3. Pressione a tecla **programas de lavagem** para escolher o programa desejado.
4. Pressione as teclas da função que você deseja excluir até que o número desapareça no visor digital.

Você pode excluir **tempo de lavagem**, **número de enxágues**, **tempo de centrifugação** e **velocidade de centrifugação**.

5. Em seguida, pressione a tecla **inicia/pausa** para iniciar o novo programa de lavagem selecionado.

Adicionar Peças de Roupas durante a Operação

Você pode adicionar mais peças de roupas durante o funcionamento.

Para isso, siga os passos abaixo:



1. Pressione a tecla **inicia/pausa**. A luz da trava da porta apaga e a porta é destravada.
2. Abra a porta e adicione as peças de roupas no cesto.
3. Feche a porta.
4. Pressione a tecla **inicia/pausa** para o programa continuar.

Como desativar o Sinal de Fim de Programa

Para desativar o sinal de fim de programa, siga os passos abaixo:



1. Pressione a tecla **liga/desliga**.
2. Pressione a tecla **inicia/pausa** por 4 segundos, até ouvir o sinal.
3. Siga as instruções acima para ativar novamente o sinal novamente.

6. Limpeza

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

6.1 Limpeza Interna da Lava & Seca

A cada dois meses, faça a limpeza interna da Lava & Seca seguindo os 3 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lava & Seca.
2. Selecione o programa **autolimpeza** no painel.
3. Deixe a Lava & Seca realizar o programa completo.

6.2 Limpeza Externa da Lava & Seca

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lava & Seca:


- Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lava & Seca.
- Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá incorrer em reação química, danificando a Lava & Seca.
- Não utilize jatos de água ao limpar a sua Lava & Seca, para não danificar os componentes elétricos, o que pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

6.3 Limpeza do Multi-dispenser

Limpe o Multi-dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida.



1. Puxe o Multi-dispenser até que ele pare e trave.
2. Levante e puxe o Multi-dispenser para que ele destrave e possa ser retirado de seu alojamento.

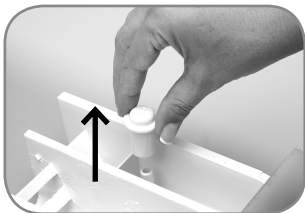

3. Remova o sifão do compartimento de amaciante, puxando-o para cima.



4. Lave o sifão e o Multi-dispenser com água corrente e uma escova ou pincel.



5. Limpe o alojamento do Multi-dispenser com uma esponja umedecida em água. Monte o sifão no compartimento de amaciante.

6. Posicione o Multi-dispenser no trilho do alojamento e levante-o para que se encaixe também na parte superior do mesmo.



7. Empurre o Multi-dispenser suavemente para dentro do alojamento até fechar.

6.4 Limpeza da Tela-filtro da Mangueira



Eventualmente, será necessário desrosquear a mangueira da torneira e submeter a tela-filtro a um jato de água, podendo também fazer uso de uma escova para limpá-la.

IMPORTANTE

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

6.5 Borracha de vedação da porta




Limpe a sujeira e sobras de fiapos com uma esponja macia sempre depois do uso. Se houver objetos, como alfinetes, nas rugas da borracha, remova-os.

6.6 Limpeza do Filtro Caça Botão

Periodicamente, faça a limpeza do filtro Caça Botão que fica posicionado na traseira do produto, parte inferior, seguindo os 5 passos abaixo:



1. Puxe a Lava & Seca para fora do local de instalação.
2. Coloque um recipiente embaixo do bocal do filtro para evitar que alguma água remanescente molhe o chão ao abrir a tampa.
3. Remova o filtro, girando a tampa do filtro para a esquerda, de acordo com a figura ao lado.
4. Limpe o filtro em água corrente.

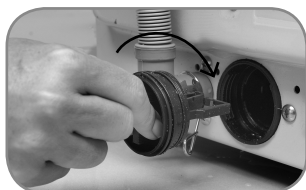

5. Em seguida, recoloca o filtro em seu alojamento, girando a tampa para a direita. Gire a tampa até sentir o final do curso da rosca.

7. Dicas práticas

Problema	Causa Provável	Solução
Lava & Seca não funciona/ não liga	Tecla liga/desliga não acionada.	Acione a liga/desliga .
	Tecla inicia/pausa não acionada.	Acione a tecla inicia/pausa . Mantenha a tecla pressionada por 2 segundos.
	Falta energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Porta aberta.	Feche a porta (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Lava & Seca com a porta aberta).
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada.
	Defeito na rede elétrica (mau contato).	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
	Falta de água.	Verifique se a torneira está fechada ou se está faltando água.
	Tensão errada.	Verifique a tensão correta da Lava & Seca.
Não lava	Função adia final do programa selecionada.	Aguarde o tempo de espera programado ou cancele a programação.
	Baixa pressão da água.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.
	Uso inadequado do Multi-dispenser.	Verifique se a colocação do sabão foi feita de acordo com o programa selecionado.
	Programa inadequado para o tipo de roupa.	Consulte a Tabela de Programas na página 28.
	Programa desodorizar selecionado.	Este programa não atua com água, somente com jatos de Ozônio.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no Multi-dispenser.
	Montagem inadequada do Multi-dispenser.	Verifique se o sifão está bem encaixado.
Não enche	A sua água é mais fria que 15,6°C.	Água de lavagem mais fria que 15,6°C poderá não dissolver o sabão em pó completamente. Utilize lavagens quentes ou mornas se for seguro para a carga de tecidos.
	Mangueira de escoamento instalada abaixo da altura mínima (85 cm da base da Lava & Seca).	Reveja as informações de instalação e mantenha a mangueira abaixo de 1,20 m e acima de 85 cm.
	A Lava & Seca funciona com nível muito baixo de água para economizar água e energia.	Característica normal de funcionamento.

Problema	Causa Provável	Solução
A porta da Lava & Seca não abre	A Lava & Seca está em funcionamento e a porta está travada.	Aguarde o final do programa.
	A trava de segurança está ativada.	Desative a trava de segurança.
Danifica as roupas	Uso inadequado de programa de lavagem.	Consulte a Tabela de Programas na página 28. Siga as dicas de lavagem na página 28.
Cheiro peculiar de borracha	Alguns componentes são feitos de borracha e, portanto, o cheiro de borracha poderá ser sentido.	Característica normal do produto.
Cheiro peculiar de Ozônio	Um pouco de Ozônio irá vazar quando o gerador de Ozônio estiver em funcionamento.	Característica normal do produto.
	As roupas ao final do processo podem ficar com um pequeno cheiro de Ozônio.	Após um programa com uso de Ozônio, as roupas podem ficar com um pouco do cheiro de Ozônio.
Trepidação/ Deslocamento	Um dos quatro pés não está tocando o chão.	Regule o pé ajustável até que todos os pés toquem o chão.
Tempo de lavagem muito longo	Tipo de ciclo selecionado. O tempo de lavagem é maior ou menor, de acordo com o ciclo escolhido.	Consulte o tempo aproximado de cada ciclo na página 28.
Tempo de lavagem diferente do visor digital/ Tempo não muda	O tempo de lavagem não é fixo e pode variar em função da pressão da água da sua residência, da temperatura inicial da água de entrada ou da oscilação da rede de energia.	Característica normal de funcionamento.
	Carga de roupa não está balanceada.	Se as roupas no cesto não estiverem distribuídas uniformemente, mais água será adicionada ao processo até que as roupas estejam balanceadas no cesto. O tempo no visor digital fica parado até que a Lava & Seca ajuste a carga e inicie a centrifugação.
Entrando água durante o funcionamento	O abastecimento de água ocorrerá, automaticamente, quando o nível de água diminuir.	Característica normal de funcionamento para garantir o volume de água adequada no cesto.
	A Lava & Seca está secando as roupas.	Característica normal de funcionamento. O sistema de secagem é por condensação, o qual utiliza água para secar as roupas.

Problema	Causa Provável	Solução
Pressão de água alta ou baixa	Pressão de água inadequada.	Chame um encanador para adequar a pressão da água.
Vazamento de água	Mangueira de entrada ou de escoamento de água não está conectada adequadamente ao produto.	Verifique o aperto da mangueira (Ver na página 11).
	A porta foi aberta durante a lavagem.	A água pode escorrer pela parte interna da porta, quando a porta estiver aberta, após o início de uma lavagem.
	Tampa do filtro mal rosqueada.	Gire a tampa do filtro até sentir o final do curso da rosca.
Lava & Seca não solta água	Mangueira de escoamento está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
Escoamento de água durante a lavagem	Verifique se há excesso de sabão em pó que produz muita espuma.	Característica normal de funcionamento. Se houver muita espuma, a Lava & Seca escoo automaticamente a água para eliminar o excesso de espuma.
Programa cancela quando a Lava & Seca é desligada	Se a Lava & Seca for desligada, o programa cancela e não continuará quando a Lava & Seca for ligada.	Pressione a tecla liga/desliga e re programe o produto.
Barulho anormal no processo de centrifugação	Verifique se o cabo de força está em contato com o corpo da Lava & Seca.	Afaste o cabo da Lava & Seca.
	Verifique se os parafusos de transporte foram removidos.	Retire os parafusos para liberar o cesto.
	Verifique se há pentes ou artigos de metal dentro da Lava & Seca.	Retire qualquer objeto estranho do cesto da Lava & Seca.
Barulho de água correndo na secagem	Água fria é necessária no processo de secagem para resfriar e desumedecer as roupas.	Característica normal de funcionamento.
Não centrifuga	A etapa centrifugação foi excluída.	Selecione a opção Tempo de Centrifugação.
Enxágua mais vezes do que o programado	A Lava & Seca detectou excesso de espuma.	A Lava & Seca está executando a rotina de redução de espuma. Procedimento normal da Lava & Seca.
Não entra água	Torneira fechada.	Abra a torneira.
	Mangueira de entrada de água dobrada.	Instale-a adequadamente (Consulte a página 11).
Não seca	Torneira fechada.	Mantenha a torneira aberta durante a secagem.
	Capacidade acima da recomendada.	Seque no máximo 6,1 kg de roupa centrifugada.

Sinalização Especial de Problemas (Mensagens indicadas no visor)

Antes de contatar a **Rede de Serviços Brastemp**, verifique se é possível solucionar o problema exibido no visor digital da Lava & Seca através dos códigos de erros.

Código apresentado no Visor	Tipo de Problema	Causa Provável	Solução
E11	Excedido o tempo de enchimento de água	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a torneira está aberta.• Verifique se a mangueira de entrada de Água ou o filtro de metal na entrada de água está entupido.• Verifique se não há fornecimento de água.• Vazão de água é muito baixa.• Mangueira de drenagem demasiadamente introduzida no cano de escoamento.	Verifique a causa provável, depois pressione inicia/pausa uma vez para reiniciar a Lava & Seca.
E12	Excedido o tempo de drenagem de água	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a posição de escoamento está muito alta.• Verifique se a mangueira de escoamento está colocada corretamente.• Verifique se a mangueira de escoamento está entupida por fragmentos ou fibras.• Verifique se a mangueira de escoamento é muito longa.	Verifique a causa provável, depois pressione inicia/pausa uma vez para reiniciar a Lava & Seca.
EA2	A Lava & Seca detectou excesso de espuma durante a lavagem	<ul style="list-style-type: none">• Quantidade de sabão utilizada em excesso.	Quando a Lava & Seca detecta excesso de espuma durante a lavagem, ela inicia automaticamente um processo para eliminar a espuma. Este é um processo da Lava & Seca. Para evitar excesso de espuma, verifique a quantidade recomendada de sabão na página 25.
EA3	Falha no funcionamento	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o tubo de escoamento está entupido.• Verifique se a Mangueira de Escoamento está entupida.• Verifique se a posição de escoamento está muito alta.	Feche a porta, verifique a causa provável do problema, depois pressione inicia/pausa uma vez para reiniciar a Lava & Seca.
H	A porta da Lava & Seca não abre	<ul style="list-style-type: none">• Interrupção/pausa de um programa que está utilizando água quente.• Interrupção/pausa da durante a secagem.	A Lava & Seca permitirá a abertura da porta assim que a temperatura estiver abaixo de 40 °C.

Código apresentado no Visor	Tipo de Problema	Causa Provável	Solução
U3	Falha na centrifugação/desbalanceamento	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a Lava & Seca está posicionada firmemente. • Verifique se a carga de roupas é muito grande ou muito pesada. • Verifique se há muito poucas peças de roupas para centrifugação. • Verifique se o cobertor está enrolado como uma bola. 	Quando a quantidade de roupas for muito pequena, acrescente 2 ou 3 peças, depois verifique a Lava & Seca. Feche a porta e pressione a tecla inicia/pausa uma vez para reiniciar a Lava & Seca.
03H	Porta da Lava & Seca não abre	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupção/pausa da etapa de ozônio. 	A Lava & Seca permitirá a abertura da porta assim que a concentração de ozônio diminuir, após 30 minutos.

IMPORTANTE

Para outros códigos de erros exibidos no visor digital, consulte o **Rede de Serviços Brastemp**.

8. Dados técnicos.....

Lava & Seca BWS24A

DIMENSÕES E PESO

Com embalagem

Altura	1080 mm
Largura	690 mm
Profundidade	710 mm
Peso	82 kg

Sem embalagem

Altura	998 mm
Largura	636 mm
Profundidade	690 mm
Peso	76 kg
Tensão	220 V~
Variação de tensão admitida	198 a 242 V~
Frequência	60 Hz
Consumo de energia para lavar ¹ água fria	0,213 kWh
Consumo de energia para lavar ² água quente	1,087 kWh
Consumo de energia para secar ⁴	3,48 kWh
Consumo de água para lavar ¹ água fria	79 litros
Consumo de água para lavar ² água quente	79 litros
Consumo de água para secar ⁴	102 litros
Capacidade de roupa seca para lavar ³	7 kg
Capacidade de roupa úmida (centrifugada) ⁵	6,1 kg
Intensidade de corrente	10 A
Potência máxima	1890 W
Centrifugação ⁶	1110 rpm

1 Programa: **branco encardido**/Sem seleção de temperatura/Tempo de lavagem de 2 horas/ 2 enxágues/7 minutos de centrifugação/1200 rpm.

2 Programa: **branco encardido**/Temperatura 60 °C/Tempo de lavagem de 2 horas/2 enxágues/ 7 minutos de centrifugação/1200 rpm.

3 Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185.

4 Programa **secar** 4 horas.

5 A capacidade de secagem refere-se ao peso de 6,1 kg de roupa centrifugada (equivalente a 4 kg de roupa seca).

6 Com a Lava & Seca abastecida com carga e voltagem nominal.

Fotos apenas para fins publicitários.



9. Questões ambientais

Embalagem

Em seus novos projetos, a Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos tem utilizado em suas embalagens material reciclável e de fácil separação, possibilitando que o consumidor efetue o descarte dos sacos plásticos, das peças de isopor e do papelão de maneira consciente, destinando-os preferencialmente a recicladores.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Portanto, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-los corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, ao final de sua vida útil, requeremos seja observada integralmente a legislação local vigente em sua região para que o descarte seja efetuado em total conformidade com a regulamentação existente.

10. Fale com a Brastemp

Para solucionar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para:

- Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0088
- Demais Localidades: 0800 724 0088

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br

- Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
- Peças originais
- Atendimento em horário comercial



Rede de Serviços

Capitais e
regiões metropolitanas:

Demais localidades:

3003-0088

0800 724 0088

www.brastemp.com.br

11. Termo de garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 90 dias - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou **Rede de Serviços Brastemp**, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Brastemp**.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- o produto não for de uso exclusivamente doméstico;
- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a recomendada no Manual do Consumidor;
- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual de uso do produto.

- tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda, tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Brastemp** ou por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos;
- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como: pressão de água insuficiente para o adequado

funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor etc.;

- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, armazenamento inadequado, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como raio, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Brastemp**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Uni-

dade de Eletrodomésticos através da **Rede de Serviços Brastemp**;

- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor:

Rua Olympia Semeraro nº 675

Jardim Santa Emília - São Paulo/SP

CEP 04183-901 - Caixa Postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas,

ligue: (11) 3003-0088

Demais localidades, ligue:

0800 724 0088



BRASTEMP
seja autêntico

**Serviço de Atendimento
ao Consumidor Brastemp**

**Endereço para correspondência:
Rua Olympia Semeraro, 675
Bairro: Jardim Santa Emilia
CEP: 04183-901 São Paulo / SP**

W10255338 rev.A 08/09