


FM/AM Rádio

Manual de instruções

Com relação à instalação e conexões, veja o manual de instalação / conexões fornecido.

Antes de utilizar o aparelho, leia este manual cuidadosamente e conserve-o para futuras consultas.

ICF-S10MK2

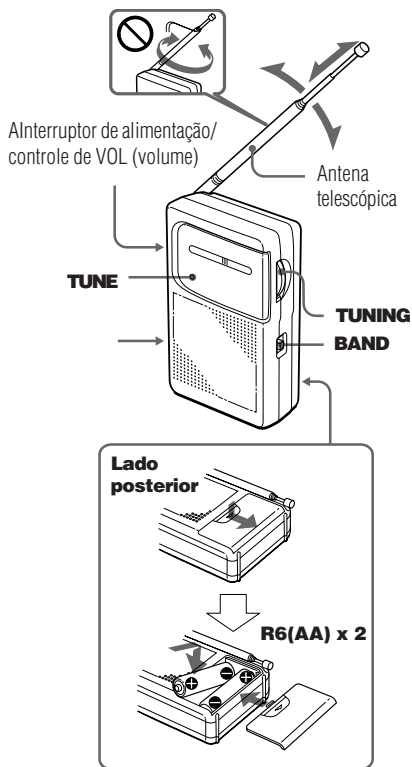

Instalação das pilhas

- 1 Abra a tampa do compartimento de pilhas na parte posterior do rádio.
- 2 Insira duas pilhas R6 (tamanho AA) com as marcas ⊕ e ⊖ alinhadas corretamente.
- 3 Feche a tampa do compartimento de pilhas.

Duração das pilhas

Utilizando pilhas R6 (tamanho AA) da Sony (JETA*)

FM:	Aprox. 40 horas
AM:	Aprox. 45 horas

*Medido pelas normas da JETA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). A duração real da pilha pode variar em função das circunstâncias de utilização do aparelho.

Quando substituir as pilhas

Substitua as pilhas quando o som se tornar fraco ou distorcido. Remova ambas as pilhas velhas e insira outras novas.

Notas sobre as pilhas

- Alinhe as pilhas com a correspondência correta dos pólos.
- Não misture pilhas novas e usadas.
- As pilhas não podem ser recarregadas.
- Para evitar avarias decorrentes de possíveis vazamentos de electrolito, retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por um longo intervalo.

Ouvindo rádio

- 1 Gire o interruptor de alimentação/controle de VOL (volume) para ligar a alimentação e ajustar o volume. Para desligar, gire o controle ao mínimo até desligar a alimentação.
- 2 Ajuste o seletor BAND para selecionar FM ou AM.
- 3 Gire o controle TUNING para selecionar a emissora. O indicador TUNE acende-se quando uma estação é recebida.

Para desligar o rádio

Gire o interruptor de alimentação/controle de VOL (volume) ao mínimo até OFF, produzindo um clique.

Para escutar com fone de ouvido

Conecte o fone de ouvido à tomada. O alto-falante não emite nenhum som quando o fone de ouvido está ligado.

Para melhorar a recepção

De FM: Estenda a antena telescópica e ajuste o seu ângulo para a melhor recepção.

De AM: Gire o aparelho horizontalmente até obter uma recepção ótima. Uma antena de barra de ferre está incorporado no aparelho.

Precauções

- Opere o aparelho somente com 3 V CC.
- Não deixe o aparelho em locais próximos de fontes de calor, ou em locais sujeitos à luz solar direta, poeira excessiva ou choques mecânicos.
- Quando o aparelho estiver sujo, limpe-o com um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Nunca utilize limpadores abrasivos ou solventes químicos, pois estes podem avariar o revestimento.
- Não deixe cartões contendo informações magnéticas nas proximidades do alto-falante. A informação no cartão pode ser apagada pelo magnetismo do interior do alto-falante.

Caso surja alguma dúvida ou problema concernente a este aparelho, consulte o seu agente Sony mais próximo.

Especificações técnicas

Amplitude de frequências

FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1605 kHz

Alto-falante

Aprox. 5,7 cm de diâmetro, 8 ohms

Saída de potência

100 mW (a 10% de distorção harmônica)

Saída

Tomada (minitomada)

Alimentação requerida

3 V CC, pilhas R6 (tamanho AA)

Dimensões

Aprox. 71 x 118,5 x 30 mm (LxAxP)

Peso

Aprox. 202 g (incl. pilhas)

Projeto e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.