


# MANUAL DO USUÁRIO

SECADOR DE CABELOS 1200W  
**SEC152**

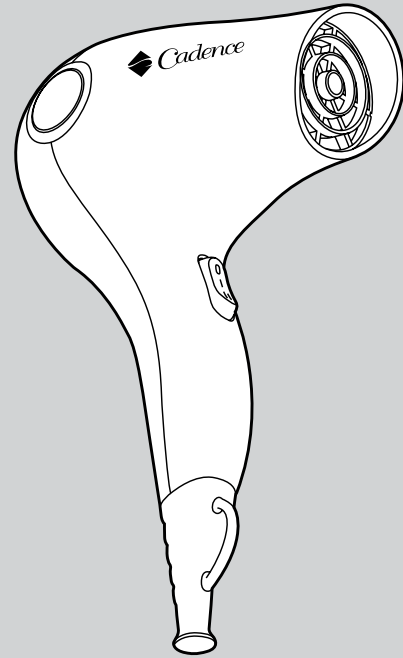

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

### Condições de Instalação


- Verifique se a tensão (voltagem) selecionada em seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada e, se preciso, selecione-a corretamente no botão seletor de seu produto (127 ou 220V).
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Verifique as condições do aparelho e do cordão elétrico regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho. Se apresentar defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não desmonte o aparelho em hipótese alguma.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.

## Condições de Uso

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Seque os cabelos com uma toalha antes de utilizar seu secador de cabelos.
- Conecte o plugue do aparelho na tomada e selecione a posição de velocidade desejada.
- Enquanto estiver utilizando o aparelho, mantenha o seu cabelo longe das entradas de ar.
- Nunca bloqueie a entrada e a saída de ar do aparelho para não danificar os componentes internos.
- Tome cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente rosto, pescoço e mãos.
- O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação.
- Este aparelho está equipado com um dispositivo automático contra superaquecimento. Se o aparelho esquentar muito, ele se desligará automaticamente e apenas poderá ser ligado novamente quando esfriar. Após o esfriamento, verifique se não há nenhum objeto que impeça a entrada ou saída de ar do aparelho.
- Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Evite enrolar o cordão elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

*Somente para uso doméstico, interno e não comercial.*

## 2 COMPONENTES DE SEU SECADOR

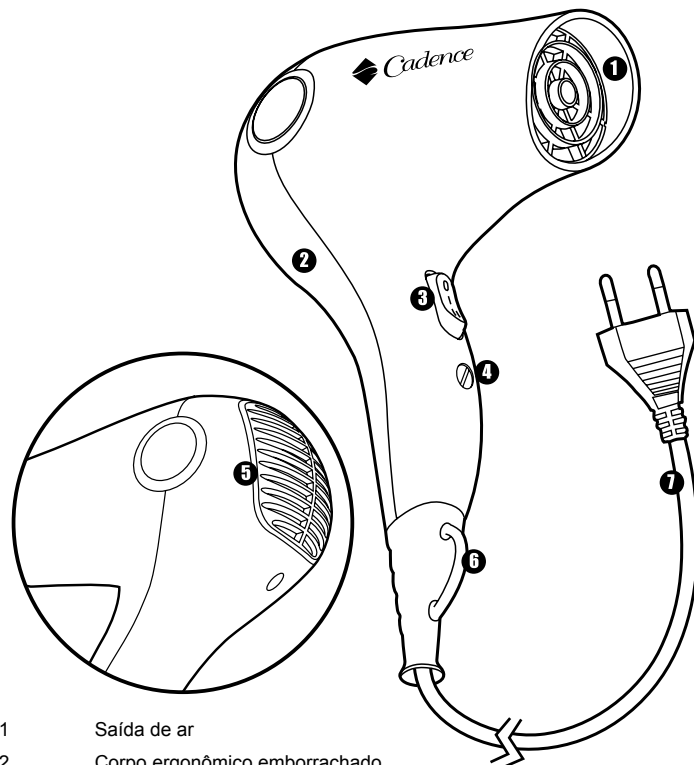

- 1 Saída de ar
- 2 Corpo ergonômico emborrachado
- 3 Botão seletor de velocidade (desligado, média e forte)
- 4 Botão seletor de voltagem: 127/220V
- 5 Entrada de ar
- 6 Anel para pendurar
- 7 Cordão elétrico com plugue



O seu secador de cabelos possui alto desempenho e rapidez na secagem dos cabelos. O cabelo fica mais sedoso, mais fácil de modelar e o penteado fica perfeito por mais tempo.

Para utilizá-lo, basta conectar seu plugue na tomada e selecionar a posição de velocidade desejada.

Ele possui 2 ajustes de velocidade que permitem modelagens rápidas e eficientes, deixando os cabelos macios e brilhantes.

Para desligá-lo, basta posicionar o botão seletor de velocidade na posição “○”.

#### Botão seletor de velocidade

- Aparelho desligado
- I Fluxo de ar médio
- II Fluxo de ar forte

### 4 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Sempre desligue e retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
- Mantenha o secador limpo para operar adequadamente.
- Para limpar o aparelho, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Nunca utilize solventes ou qualquer substância química.
- Para limpar as grades de entrada e saída de ar, utilize uma escova pequena e macia.
- Nunca bloqueie ou obstrua as entradas ou saídas de ar.
- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do secador.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o secador.
- Quando não estiver em uso, o secador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

O seu Secador de Cabelos Modelo SEC152, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 90 dias subsequentes como garantia adicional.
  - 2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.
  - 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
    - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
    - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
    - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
    - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
  - 4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
  - 5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
  - 6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
  - 7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
  - 8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
  - 9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.
- Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para **54 3290 2200**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

