

# Série Aspire 4810T/ 4810TZ/4410

Guia rápido

Copyright © 2009. Acer Incorporated.  
Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido da Série Aspire 4810T/4810TZ/4410  
Edição Original: 08/2009

Poderá haver alterações periódicas às informações contidas na presente publicação sem qualquer obrigação de notificação sobre tais revisões ou alterações. As eventuais alterações serão incorporadas nas novas edições deste manual ou de documentos e publicações suplementares.

Escreva o número de modelo, número de série, data e local de aquisição no espaço em baixo. O número de série e o número de modelo encontram-se na etiqueta afixada no computador. Toda a correspondência relativa à sua unidade deve incluir o número de série, o número de modelo e as informações relativas à aquisição.

Este livrete foi revisto para garantir a sua precisão. Embora a Acer faça todos os possíveis para que este livrete seja impresso de forma precisa, a Acer não se responsabiliza por quaisquer erros involuntários ou de impressão. A responsabilidade da Acer relativamente a este livrete está sujeita às limitações de responsabilidade definidas na garantia de produto aplicável.

Nenhuma parte da presente publicação pode ser reproduzida, guardada em sistemas de armazenamento de dados ou transmitida, de alguma forma ou através de qualquer meio, seja ele electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a autorização prévia e por escrito da Acer Incorporated.

Computador Portátil Série Aspire 4810T/4810TZ/4410

Número de Modelo: \_\_\_\_\_

Número de Série: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_\_

Local de Aquisição: \_\_\_\_\_

Acer e o logótipo Acer são marcas comerciais registadas da Acer Incorporated. Nomes ou marcas de produtos de outras companhias são usados aqui apenas para fins de identificação e pertencem às respectivas companhias.

# Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.


## Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o cartaz **Para principiantes...** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série Aspire** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos Aspire. Abrange tópicos básicos como utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **Manual Genérico do utilizador** e o **AcerSystem User Guide** abaixo mencionados referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Estas situações aparecem marcadas no texto com referências como “apenas para determinados modelos”.

O **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **AcerSystem User Guide**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

- 1 Clique em  **Iniciar, Todos os programas, AcerSystem.**
- 2 Clique em **AcerSystem User Guide**.




.....








**Nota:** É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **AcerSystem User Guide** é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte**.
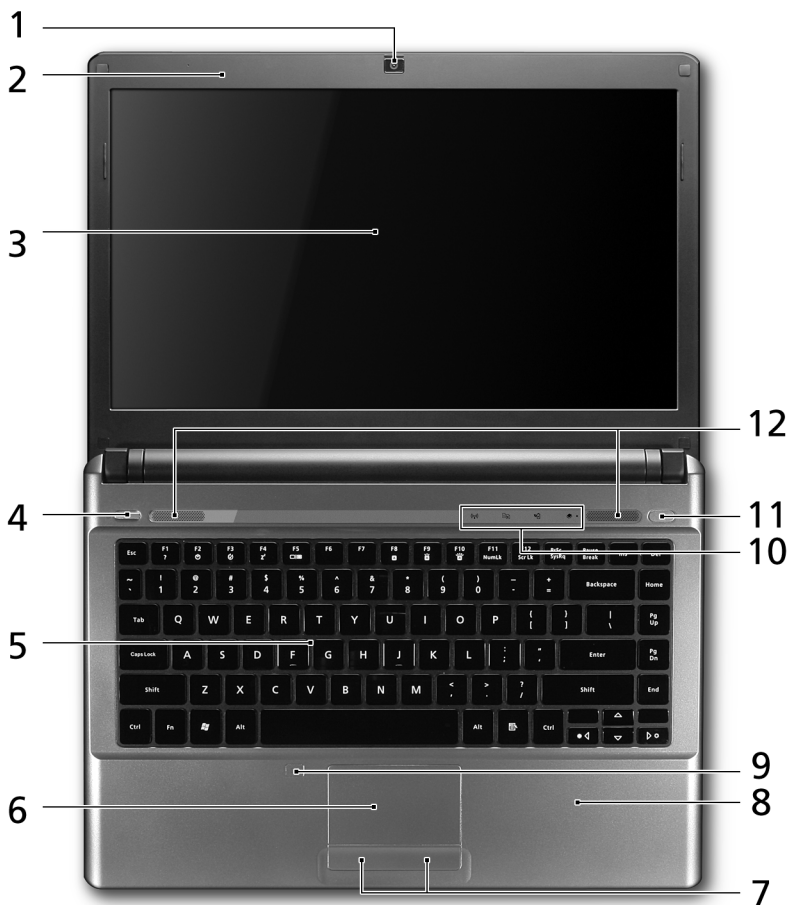
# Relação do seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz **Para principiantes...**, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

## Visão superior













#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam para comunicação por vídeo.
2		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
3		Ecrã de visualização	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (A configuração pode variar consoante o modelo).
4		Indicador/botão de alimentação	Liga e desliga o computador./ Indica o estado da alimentação do computador.
5		Teclado	Para introduzir dados no computador.
6		Ecrã táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque que funciona como um rato de computador.
7		Botões de clique (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito do rato.
8		Descanso de mãos	Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador.
9		Comutação de touchpad (teclado táctil)	Liga e desliga o teclado táctil interno.
10		Tecla de comunicações	Activa/desactiva as funções WLAN/3G.
		Tecla de cópia de segurança	Abre o Acer Backup Management para efectuar cópia de segurança em três passos.
		Tecla Acer PowerSmart	Coloca o seu computador em modo de poupança de energia.
		HDD (disco rígido)	Indica quando o disco rígido está activo.
11		Botão ejectar	Prima para ejectar o disco óptico da unidade.
12		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de som estéreo.

## Teclas de atalho



O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla **<Fn>** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<Fn> + <F2>		Propriedades do sistema	Inicia as Propriedades do Sistema para apresentar as informações do sistema.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Activa/desactiva a função Bluetooth (apenas para determinados modelos).
<Fn> + <F4>		Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<Fn> + <F5>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<Fn> + <F6>		Ecrã em branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<Fn> + <F8>		Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<Fn> + <↵>		Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <⇐>		Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <▲>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som.
<Fn> + <▼>		Diminuir volume	Diminui o volume de som.


## Visão frontal enquanto fechado




#	Ícone	Item	Descrição
1		Bateria	Indica o estado da bateria do computador. <b>1. A carregar:</b> Bateria luz é âmbar quando a bateria está a carregar. <b>2. Carga completa:</b> A luz é azul no modo CA.
2		Leitor de cartões 5-em-1	Aceita Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). <b>Nota:</b> Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas um cartão pode estar activo de cada vez.

## Visão traseira




#	Ícone	Item	Descrição
1		Compartimento da bateria	Aloja a bateria do computador.

## Visão do lado esquerdo

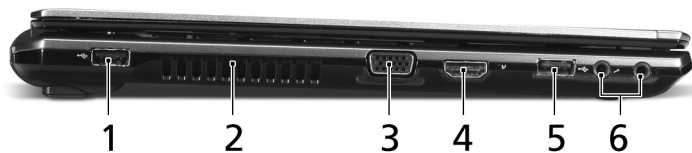


#	Ícone	Item	Descrição
1		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
2		Ranhuras de ventilação	Permitem que o computador permaneça a uma temperatura baixa, mesmo após uso prolongado.
3		Porta para ecrã de visualização externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
4	HDMI	Porta HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.
5		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
6		Tomada de entrada para microfone	Aceita entradas de microfones externos.
		Tomada de auscultadores/altifalante/saída compatível com S/PDIF	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).


## Visão do lado direito

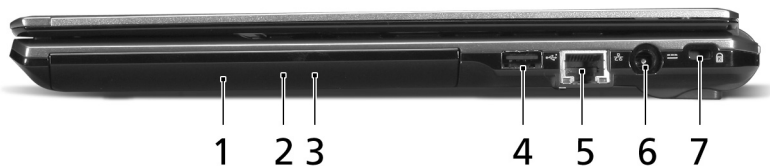

#	Ícone	Item	Descrição
1		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CD ou DVD.
2		Indicador de acesso do disco óptico	Acende quando a unidade óptica está activa.
3		Furo de ejeção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. <b>Nota:</b> Introduza um clipe no orifício de ejeção de emergência, para a unidade óptica ejectar o tabuleiro quando desligado o computador.
4		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
5		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede de base Ethernet 10/100/1000.
6		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador de CA.
7		Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cabo de segurança de computador compatível com Kensington. <b>Nota:</b> Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.

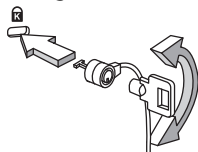

## Visão da base

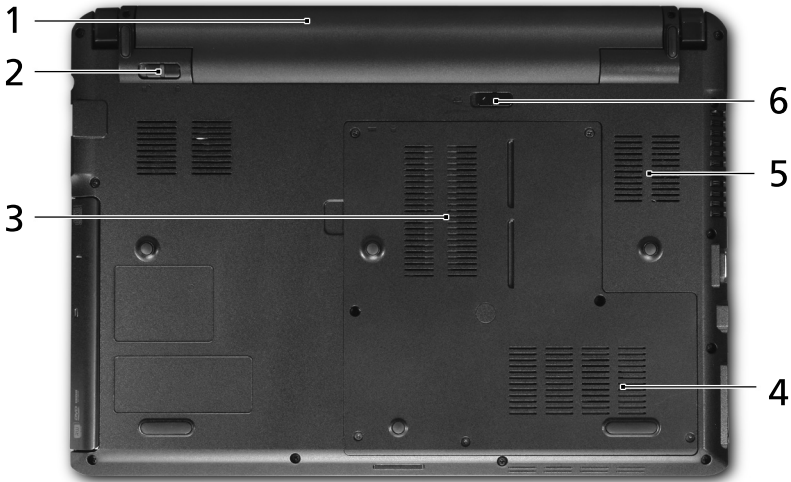

#	Ícone	Item	Descrição
1		Compartimento da bateria	Aloja a bateria do computador.
2		Trinco da bateria	Tranca a bateria na respectiva posição.
3		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
4		Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
5		Ranhuras de ventilação e ventoinha de refrigeração	Permitem que o computador permaneça a uma temperatura baixa, mesmo após uso prolongado. <b>Nota:</b> Não cubra nem obstrua a abertura da ventoinha.
6		Trinco de libertação da bateria	Liberta a bateria para possibilitar a sua remoção.

# Especificações

Sistema Operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Vista® Genuíno*</li> <li>Windows 7® Genuíno*</li> </ul>
Plataforma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processador de tecnologia móvel Intel® Centrino® 2, com:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Processador Intel® Core™ 2 Duo*</li> <li>Processador Intel® Core™ 2 Solo*</li> <li>Chipset Mobile Intel® GS45 Express</li> <li>Intel® Wireless WiFi Link 5100*</li> </ul> </li> <li>Processador Móvel Intel® Pentium®*</li> <li>Processador Móvel Intel® Celeron®*</li> <li>Chipset Mobile Intel® GS45 Express</li> <li>Intel® WiFi Link 1000*</li> <li>Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> </ul>
Memória do sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatível com SDRAM Dual-Channel</li> <li>Até 2 GB de memória DDR3 a 1066 MHz, expansível até 4 GB através de dois módulos soDIMM*</li> <li>Até 4 GB de memória DDR3 a 1066 MHz, expansível até 8 GB através de dois módulos soDIMM*</li> </ul>
Ecrã	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de imagem 16:9</li> <li>Ecrã de 14" com resolução HD 1366 x 768</li> </ul>
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chipset Mobile Intel® GS45 Express</li> </ul>
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suporte áudio de alta definição</li> <li>Compatível com S/PDIF (Interface Digital Sony/Philips) para altifalantes digitais</li> <li>Compatível com MS-Sound</li> <li>Microfone incorporado</li> </ul>
Subsistema de armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidade de disco rígido 2,5"*/Unidade de estado sólido de 2,5"*</li> <li>DVD-Super Multi de dupla camada</li> <li>Leitor de cartões 5-em-1</li> </ul>

Comunicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webcam integrada Acer Crystal Eye*</li> <li>• WWAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UMTS/HSPA a 900 MHz/2100 MHz e GSM/GPRS/EDGE de banda quádrupla (850/900/1800/1900 MHz)*</li> <li>• UMTS/HSPA a 850 MHz/900 MHz/1900 MHz/2100 MHz e GSM/GPRS/EDGE de banda quádrupla (850/900/1800/1900 MHz)*</li> </ul> </li> <li>• WLAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® WiFi Link 1000*</li> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> </ul> </li> <li>• WPAN: Bluetooth® 2.1+Taxa de dados otimizada (EDR)*</li> <li>• LAN: Gigabit Ethernet; com funcionalidade Wake-on-LAN</li> </ul>
Controlo de privacidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palavras-passe de utilizador da BIOS, de supervisor e da unidade do disco rígido</li> <li>• Ranhura para fecho Kensington</li> </ul>
Dimensões e peso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 338,4 (L) x 240 (P) x 24/28,9 (A) mm</li> <li>• 2,0 kg (4,4 lbs.) com uma bateria de 6 células</li> </ul>
Subsistema de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 48 W 4400 mAh*</li> <li>• 63 W 5600 mAh*</li> <li>• 94 W 8700 mAh*</li> <li>• Adaptador CA de 65 W com 3 pinos</li> <li>• ENERGY STAR®*</li> </ul>
Controlos e teclas especiais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teclado de 86/87/91 teclas</li> <li>• Dispositivo apontador para teclado táctil</li> </ul>
Interface I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitor de cartões 5-em-1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• Porta USB 2.0</li> <li>• Porta HDMI™ com suporte para HDCP</li> <li>• Porta para ecrã de visualização externo (VGA)</li> <li>• Tomada de saída/auscultador/altifalantes compatível com S/PDIF</li> <li>• Tomada de entrada para microfone</li> <li>• Porta Ethernet (RJ-45)</li> <li>• Tomada de entrada CC para adaptador de CA</li> </ul>

---

Ambiente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura:<ul style="list-style-type: none"><li>• Funcionamento: 5 °C a 35 °C</li><li>• Não em funcionamento: -20 °C a 65 °C</li></ul></li><li>• Humidade (não condensação):<ul style="list-style-type: none"><li>• Funcionamento: 20% a 80%</li><li>• Não em funcionamento: 20% a 80%</li></ul></li></ul>
----------	--

---



.....

**Nota:** \* Apenas para determinados modelos.



.....

**Nota:** As especificações acima listadas servem apenas como referência. A configuração exacta do seu PC depende do modelo adquirido.