


**Lavadora de Roupas**  
**LBU15**

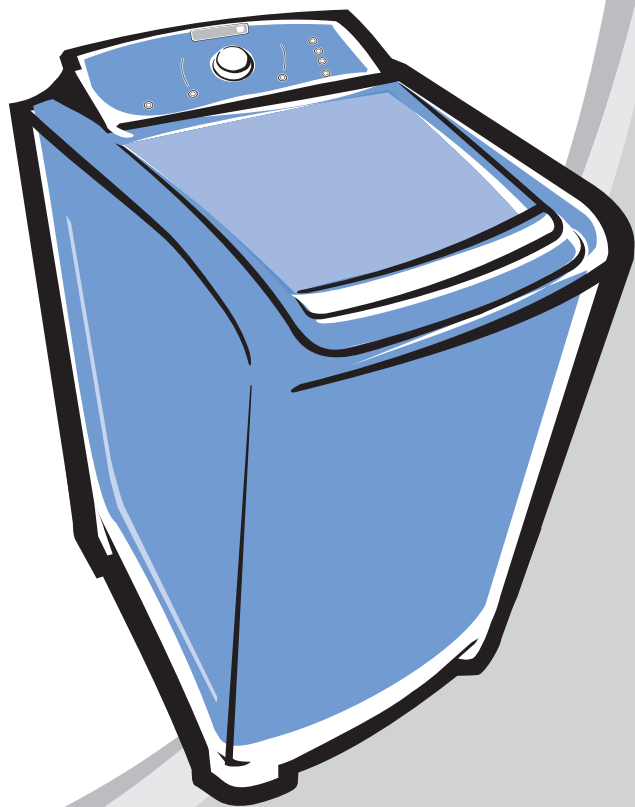

*Pensando em você*

 **Electrolux**

Manual de  
**Instruções**

# Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de sua Lavadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

**Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.**

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Lavadora necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Consulte nosso site na Internet [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br), nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

## Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.



ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
0800 728 8778



Electrolux

# 1. Segurança

## 1.1 Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

## 1.2 Para o Usuário / Instalador

### IMPORTANTE

- **Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.**
- **Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.**
- **Não altere o plugue de sua Lavadora.**
- **Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.**
- **Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.**
- **É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.**
- **Nunca instale a Lavadora sobre ralos de esgoto, pois a espuma que retorna dos mesmos pode danificar a Lavadora.**
- **Nunca instale a Lavadora sobre tapetes e carpetes.**

### ⚠ ATENÇÃO

**Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios.**

# Índice

Segurança .....	02
Descrição da Lavadora .....	03
Instalação .....	06
Como Usar .....	09
Painel de Controle .....	11
Programas de Lavagem .....	12
Limpeza e Manutenção .....	13
Solução de Problemas .....	14
Dicas e Conselhos .....	18
Símbolos Internacionais .....	19
Diagrama Elétrico .....	20
Especificações Técnicas .....	21
Certificado de Garantia .....	22

## 1.3 Trava de Segurança


Sua Lavadora possui uma trava de segurança na tampa para evitar acidentes. Esta trava será acionada durante o processo de enxágue e centrifugação.

**Após qualquer interrupção do processo de enxágue ou centrifugação, aguarde alguns minutos para liberação da tampa. Este tempo é suficiente para evitar acidentes.**

## 2. Descrição da Lavadora

### Peças

1. Painel de controle (ver pág. 11)
2. Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e alvejante
3. Agitador (dentro da Lavadora)
4. Filtro (dentro do agitador)
5. Cesto (dentro da Lavadora)
6. Tampa
7. Indicador de nível (nível de bolha)
8. Pés niveladores (4)
9. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
10. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
11. Curva plástica da mangueira de saída
12. Chave niveladora dos pés
13. Porta cadaço
14. Ultra Clean

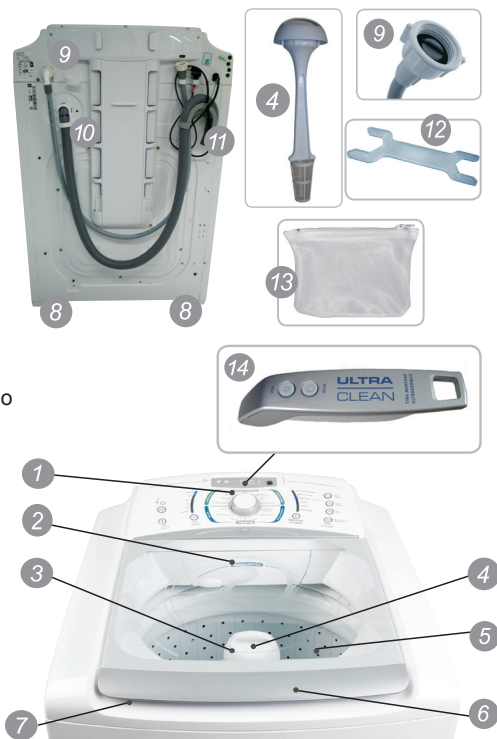

### Nível Automático de Água


Desenvolvido para selecionar automaticamente a quantidade adequada de água de acordo com a quantidade de roupas no cesto. Quando acionado o nível automático, a luz azul ficará piscando durante o enchimento de água. Após atingido o volume apropriado, sua Lavadora iniciará o programa de lavagem e a luz azul ficará acesa em "AUTOMÁTICO".

Para que este sistema funcione corretamente as roupas deverão estar secas no início da lavagem e sem água no cesto. No caso de roupas úmidas, recomenda-se utilizar o nível manual para seleção apropriada do nível de água.



### Sistema "Turbo Secagem"

Tecnologia Electrolux que permite que suas roupas saiam menos úmidas da Lavadora do que numa centrifugação normal. Este sistema permite uma maior circulação de ar no cesto e aumenta o tempo de centrifugação.



### Sistema Pega Fiapos

Tem a função de reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem.

### Opção Turbo Agitação

Tem a função de fazer com que a agitação fique mais forte. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.



### Opção Duplo Enxágue

Tem função de fazer com que a Lavadora realize um enxágue adicional.



### Opção Passa-Fácil

Permite que as roupas saiam menos amassadas da Lavadora tornando mais fácil passá-las.



### Opção Molho Dinâmico Amaciante

Tem função de fazer com que suas roupas fiquem de molho na água do enxágue com amaciante (caso esteja usando) por mais 25 minutos.




## Sistema Lava Tênis

Desenvolvido especialmente para lavagem de tênis, minimizando o desgaste causado pelo contato do tênis com o agitador de roupas.

### Procedimento de lavagem:

1. Retirar os cadarços dos tênis, colocando-os no porta-cadarço. Verifique se o porta-cadarço está devidamente fechado. Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.
2. Colocar os tênis (no máximo dois pares por ciclo de lavagem) e o porta-cadarço no cesto.
3. Colocar o nível mínimo de sabão na gaveta;
4. Fechar a tampa;
5. Selecionar o programa "Tênis" no botão "Programas de Lavagem". O nível de água é selecionado automaticamente;
6. Ligar a Lavadora;
7. Após o término do ciclo de lavagem, retirar os tênis e o porta-cadarço.

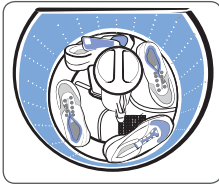

### Recomendações

- Antes de colocar os tênis na Lavadora, verifique as recomendações de lavagem descritas pelo fabricante do tênis.
- Retire do solado resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc.) antes de lavá-los na Lavadora.
- Lavar no máximo dois pares de tênis por ciclo de lavagem.
- Nunca lavar roupas juntamente com tênis.
- Sempre retirar os cadarços dos tênis colocando-os no porta-cadarço antes da lavagem evitando que estes enrolem no agitador.
- Verifique se o porta-cadarço está devidamente fechado.
- Distribuir os tênis e o porta-cadarço no cesto.
- Sempre utilizar programa "Tênis" no botão Programas de Lavagem e nível mínimo de sabão na gaveta.
- Não utilizar alvejante e/ou amaciante para lavagem de tênis.
- Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.
- Não deverão ser lavados tênis com sola muito rígida, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicletas), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a Lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.


## Sistema Ultra Clean

Esse sistema foi especialmente desenvolvido para auxiliar no trabalho diário de remoção de manchas de suas roupas. Ele funciona com tecnologia de ultrassom combinada com água que emite vibrações que ajudam a soltar as manchas do tecido, facilitando sua retirada na lavagem.


Leia atentamente as instruções a seguir para melhor aproveitamento do seu novo assistente para a remoção de manchas.

### Instrução de Uso:

- 1<sup>o</sup> Para a utilização do Ultra Clean sua lavadora deve estar conectada à tomada e a torneira de água que abastece a lavadora deve estar aberta. Não é necessário ligar a lavadora através do botão "Liga/Desliga". Antes de utilizar o Ultra Clean faça o seguinte teste para verificar se o tecido desbota:
  - 1- Molhe uma pequena área escondida do tecido com água;
  - 2- Coloque detergente líquido de louça (incolor);
  - 3- Aplique o Ultra Clean (de acordo com as instruções a seguir) nessa área;
  - 4- Aguarde o tecido secar, caso não tenha desbotado, pode utilizar o Ultra Clean.

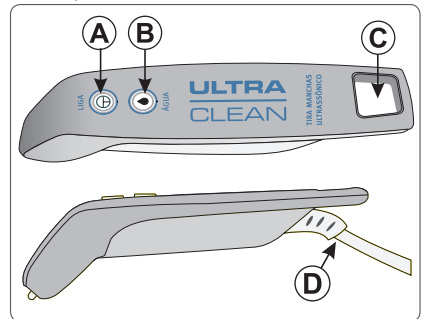


- 2<sup>o</sup> Com a tampa da lavadora fechada, toque simultaneamente as teclas Avança Etapas de Lavagem (E) e Molho Dinâmico Amaciante (F) por 03 segundos até que os botões A e B do Ultra Clean fiquem acesos. O Ultra Clean está pronto para ser utilizado.

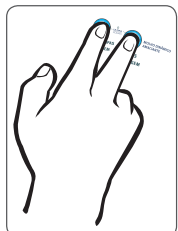


Para sua segurança, o Ultra Clean se desligará automaticamente toda vez em que não for utilizado por 5 minutos (estando dentro ou fora de seu alojamento).

3<sup>o</sup> Retire o Ultra Clean do alojamento puxando pela extremidade (C). O cabo (D) possui uma posição de travamento quando puxado totalmente.

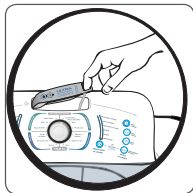


4<sup>o</sup> Remova possíveis resíduos que estejam sobre a mancha com auxílio de uma pequena escova. Coloque um papel absorvente ou um pano limpo embaixo da mancha a ser removida (esse pano/papel absorverá a sujeira). A tampa da lavadora, desde que fechada, pode ser utilizada como apoio.

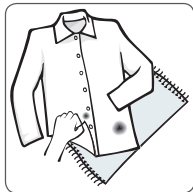


5<sup>o</sup> Coloque duas gotas de detergente líquido incolor (detergente de louça) sobre a mancha. Adicione mais detergente sempre que julgar necessário (no caso de manchas persistentes).



6<sup>o</sup> Aperte o botão B até que o jato de água saia direcionando-o para a mancha a ser removida. Aperte o botão B quantas vezes forem necessárias para molhar bem a mancha. Repita esse procedimento sempre que a mancha seque. **A mancha deve estar sempre molhada para garantir a eficiência de sua remoção.**

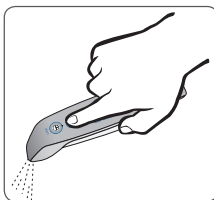

7<sup>o</sup> Encoste a ponteira (G) na mancha. Aperte e mantenha o botão A pressionado. Com movimentos circulares ou em "zig-zag", passe a ponteira (G) gentilmente ("sem forçar") em toda a extensão da mancha. Toda vez que o botão A é acionado, uma luz também acenderá para facilitar a visualização da remoção da mancha. Você poderá ouvir um som característico emitido pelo funcionamento do ultrassom. Para

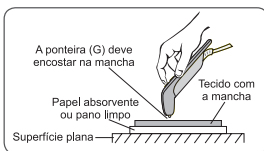

uma melhor eficiência do Ultra Clean, este deve trabalhar verticalmente.

**Não é a luz que retira a mancha e sim o ultrassom emitido pela ponteira em contato com a mancha úmida.**

8<sup>o</sup> Conforme a mancha for "amolecendo" retire o excesso de sujeira e água que ficam sobre a roupa com auxílio de um papel absorvente ou pano limpo. Troque o papel absorvente/pano colocado embaixo da mancha sempre que o mesmo estiver muito molhado.

9<sup>o</sup> Repita o procedimento, a partir do passo 5, até que a mancha seja satisfatoriamente removida ou até que não haja mais progresso na remoção da mesma.

10<sup>o</sup> Após terminar a utilização, guarde o Ultra Clean no alojamento. Para isso, puxe gentilmente o cabo para destravá-lo. Recolha o cabo e posicione o Ultra Clean no seu alojamento. Você pode optar em desligá-lo pressionando novamente os botões E e F simultaneamente ou aguardar seu desligamento automático após 5 minutos sem operação.

### **⚠ ATENÇÃO**

**Utilize o Ultra Clean, no máximo, por 5 minutos ininterruptos. Após esse tempo aguarde 5 minutos para reiniciar sua utilização. Utilize somente detergente de louça líquido incolor.**

**Não utilize detergentes coloridos ou amaciantes. A cor do detergente ou do amaciante podem manchar mais ainda sua roupa.**

### **Instruções de Segurança**

Risco de queimaduras. Não utilize o Ultra Clean diretamente sobre as mãos, rosto, olhos, ou qualquer outra parte do corpo. Jamais utilize o Ultra Clean sobre peças de roupas que estiverem sobre o corpo.

A temperatura da ponteira do Ultra Clean pode subir durante a operação. Tome cuidado para não machucar a pele durante a utilização do mesmo.

Caso a temperatura aumente muito, interrompa o uso imediatamente e aguarde até que o Ultra Clean esfrie para reiniciar a utilização.

Não utilize o Ultra Clean sem molhar a mancha.

Não utilize com fluidos inflamáveis (álcool, tiner, gasolina, etc).

Não utilize o Ultra Clean em animais.

Mantenha o Ultra Clean fora do alcance de crianças e não permita que utilizem o mesmo sob qualquer circunstância.

Interrompa imediatamente a utilização do Ultra Clean se qualquer desconforto físico for percebido. A utilização do Ultra Clean não é recomendado para pessoas portadoras de marca-passo.

Não jogue água diretamente sobre o Ultra Clean e nunca mergulhe-o em água sob risco de prejudicar o funcionamento do mesmo.

### Dicas para Remoção de Manchas

#### **Extrato de tomate / Molho de soja / Lama:**

Esquente um pouco de água até ficar morna (em torno de 40°C), molhe toda a mancha, coloque duas ou mais gotas de detergente líquido de louça espalhando-o sobre a mancha e deixe de molho por aproximadamente 5 minutos. Após esse tempo, aplique o Ultra Clean conforme instruções de uso utilizando água morna.

#### **Catchup / Extrato de tomate / Caldo de feijão:**

Prepare uma solução de vinagre incolor, sendo 2 medidas de vinagre para cada medida de água, por exemplo, para uma colher de sopa de água adicione 2 colheres de vinagre. Misture a solução e molhe toda a mancha. Aplique o Ultra Clean conforme instruções de uso e continue molhando a mancha com a solução preparada.

#### **Vinho tinto:**

Molhe toda a mancha com água gelada, coloque duas ou mais gotas de detergente líquido de louça espalhando-o sobre a mancha e deixe de molho por aproximadamente 5 minutos. Após esse tempo, aplique o Ultra Clean conforme instruções de uso.

#### **Melhores resultados em:**

- Manchas frescas que ainda não estão totalmente impregnadas

- Manchas que já foram lavadas, mas não foram secas em secadora nem passadas à ferro

- Manchas pequenas, localizadas numa pequena área da roupa

Exemplos: gotas e respingos de bebidas e/ou alimentos; pequenas marcas provocadas por encostar a roupa em alguma superfície suja, etc.

#### **Menos eficiente em:**

- Manchas muito impregnadas

- Manchas que já foram lavadas e secas em secadora ou passadas à ferro

- Manchas grandes, espalhadas numa grande área da roupa

Exemplos: derramar líquidos e/ou alimentos, grandes marcas provocadas por esfregar a roupa contra uma superfície suja, etc.


## 3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

### Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem. Retire toda a embalagem antes de ligar a Lavadora.

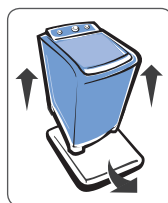

### Escolher o Local

Evite instalar sua Lavadora embaixo de varais e locais expostos a chuva, goteiras ou excesso de umidade (ex. banheiro). Nunca jogue água no painel da sua Lavadora, pois isso poderá danificá-la.



### Nivelamento

Verifique no indicador de nível (localizado no topo da Lavadora –ver pág. 3) se a Lavadora está corretamente nivelada (a pequena bolha deverá estar dentro do círculo preto) e com os quatro pés firmemente apoiados no chão. Caso a pequena bolha não esteja dentro do círculo preto, nivele a Lavadora. Para isso, certifique-se que a Lavadora esteja sem água e/ou roupas, incline-a cuidadosamente e gire os pés com auxílio da chave niveladora que acompanha o produto (ver pág. 3) até que a pequena bolha fique dentro do círculo preto.




**Não utilize pés diferentes dos originais.**

## Instalação Elétrica

### ⚠️ ATENÇÃO

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

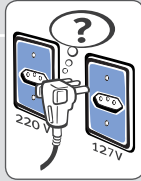

Existe uma proteção para evitar dano ao sistema elétrico da sua Lavadora.

Para Lavadora 127V: Se a sua Lavadora 127V for ligada na tensão diferente da etiqueta (220V) um sistema automático de reconhecimento da tensão fará com que a Lavadora não funcione, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

Para Lavadora 220V: Se a sua Lavadora 220V for ligada na tensão diferente da etiqueta (127V) a Lavadora apresentará um desempenho muito fraco, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

### ⚠️ ATENÇÃO

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Não use adaptadores.



Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma

de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

## Fio Terra

Caso sua Lavadora possua um fio terra (verde ou verde/amarelo) próximo ao cabo de alimentação, este fio terra deverá ser conectado a um ponto de aterramento adequado. Não ligue o fio terra em torneiras, canos de água, tubulações elétricas ou de gás ou ao fio neutro da rede.


Se o seu produto estiver equipado com plugue de 3 pinos, conecte-o a uma tomada adequada com aterramento. O pino de terra do plugue não pode ser cortado. Para sua segurança solicite a um electricista que instale na sua residência o fio terra de acordo com a norma NBR 5410 .

## Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

### Tensão 127V

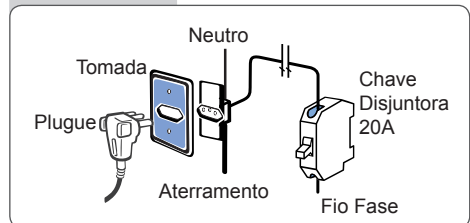


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

### Tensão 220V

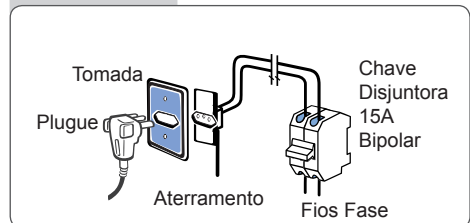

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

## Tensão 220V - Monofásico

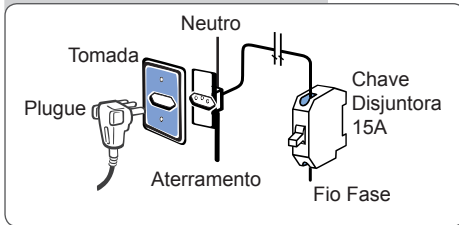

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

## Instalação Hidráulica

### Mangueira de Entrada de Água 1º

Encaixe a ponta da mangueira que vem solta, na torneira, de maneira que fique bem rosqueada 2º. Abra a torneira e verifique se não há vazamentos. É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp - 14 Fios por polegada). Nunca instale a Lavadora em torneira de água quente.

O uso de torneiras de baixa qualidade irá danificar a mangueira da sua Lavadora causando vazamento de água.

## IMPORTANTE

**A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que possa vir através da rede de abastecimento de água. A Lavadora em hipótese alguma deve ser utilizada sem o filtro sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.**


**Utilize a mangueira que acompanha o produto. Não use mangueiras velhas.**

### Mangueira de Saída de Água 3º

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque 4º com altura máxima de 140cm e mínima de 90cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

Na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro do tubo em no máximo 20cm.

Quando colocar a mangueira na borda do tanque, certifique-se que a ponta da mangueira não fique submersa em água do tanque, pois a água poderá retornar para dentro da Lavadora.

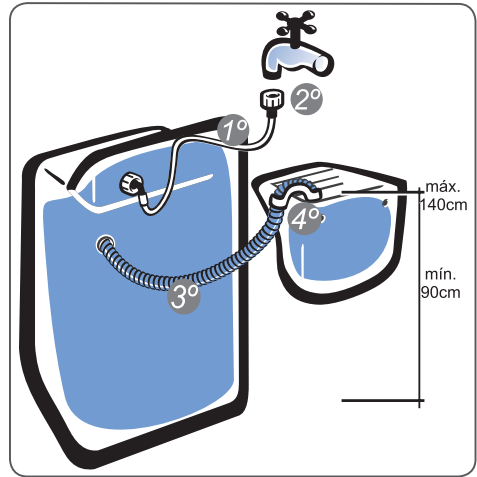

**Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar o sistema interno de saída de água.**

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água fornecida esteja suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.


Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux.

## 4. Como Usar

Para melhor desempenho de sua Lavadora, siga as instruções abaixo.

**1<sup>o</sup>** Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Desdobre as roupas e coloque-as peça por peça em “montinhos”, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador, cuidando para não enrolar as roupas no agitador. Peças pesadas e volumosas deverão ser colocadas primeiro de forma que fiquem embaixo (ver peso das roupas na pág.19).

**2<sup>o</sup>** Coloque o sabão na gaveta distribuidora. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade recomendada, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa. Veja a quantidade recomendada na tabela:

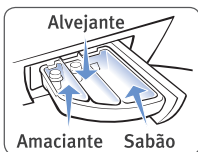

Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão
Edredom	Edredom	Mín.
até 15,2 kg	Alto/ Automático	Máx.
até 7,0 kg	Médio/ Automático	Med.
até 3,0kg	Baixo / Automático	Mín.
até 1,0 kg	Extra Baixo / Automático	Mín.
2 pares de tênis	Baixo / Tênis	Mín.

**3<sup>o</sup>** **Amaciante:** Coloque o amaciante até a indicação de MAX na gaveta. Caso este nível seja ultrapassado o amaciante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.

É recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

**4<sup>o</sup>** **Alvejante (somente líquido):** Coloque o alvejante até a indicação de MAX na gaveta. Caso este nível seja ultrapassado o alvejante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante sem cloro, especial para roupas coloridas.

**5<sup>o</sup>** Selecione no botão “Programas de Lavagem” o tipo de programa que deseja executar de acordo com a roupa a ser lavada. Este botão pode ser girado para qualquer lado.



**6<sup>o</sup>** Ligue a Lavadora tocando na tecla “LIGA DESLIGA”. Uma luz azul acenderá (em volta do símbolo) indicando que a Lavadora está ligada.




7<sup>o</sup> Se desejar, utilize as opções de lavagem tocando a tecla correspondente:

- Turbo Agitação;
- Duplo Enxágue;
- Passa Fácil;
- Molho Dinâmico Amaciante.

As opções são independentes, você pode utilizar a combinação que desejar.



8<sup>o</sup> Se desejar, utilize a opção "Turbo Secagem". Ao apertar a tecla "Turbo Secagem" a mesma abrirá e permanecerá levantada indicando que a função está acionada. Importante: NÃO PUXAR A TAMPA PARA FORA/CIMA.



9<sup>o</sup> Caso queira modificar as etapas de lavagem toque na tecla "Avança Etapas de Lavagem" até que a indicação luminosa esteja na posição desejada.



10<sup>o</sup> Caso queira escolher o nível de água manualmente, toque na tecla "Níveis de Água" até que seja selecionado o nível desejado. Se estiver utilizando o nível automático, durante a seleção do nível de água, a luz azul indicativa de nível automático ficará piscando. Quando o processo estiver finalizado a luz permanecerá acesa.

Para o programa "Tênis" o nível de água não pode ser alterado, só funcionará o nível "Baixo / Tênis".

Para o programa "Edredom/Cobertor" já é selecionado automaticamente o nível "Edredom" de água e o nível automático não pode ser selecionado.

11<sup>o</sup> Aguarde 5 segundos e a Lavadora começará a funcionar. Ao final de cada programa a Lavadora desligará automaticamente e a luz em volta da tecla "Liga/Desliga" ficará apagada.

*Depois de pressionada a tecla Liga Desliga a programação ainda poderá ser alterada. Após esta alteração aguarde 5 segundos para que a Lavadora inicie novamente a lavagem.*

*Caso seja interrompido o processo de lavagem antes do término do ciclo completo (exemplos: queda de energia, apertada a tecla Liga Desliga) ao ligar novamente a Lavadora, o ciclo voltará para a posição inicial.*

### ⚠ ATENÇÃO

**Recomenda-se não encher a Lavadora com o auxílio de balde ou manueira.**



## 5. Painel de Controle

### Ultra Clean

Para utilizar o sistema Ultra Clean consulte as páginas 4 e 5 deste manual ou as "Instruções de Uso do Ultra Clean" afixada atrás do painel da Lavadora.

### Luzes Etapas de lavagem

Serve para indicar qual etapa de lavagem a Lavadora está executando.

### Tecla Avança Etapas de Lavagem

Toque na tecla para selecionar as etapas de lavagem. A luz azul indicará a etapa selecionada.

### Tecla Turbo Agitação

Toque na tecla para selecionar uma agitação mais forte. Para o grupo de programas "Lavagem Pesada" essa opção é automática. A luz azul (a redor do símbolo) indica que a função está acionada. Para desativá-la toque novamente na tecla, a luz azul apagará.

### Tecla Duplo Enxágue


Toque na tecla para selecionar esta função. A luz azul (ao redor do símbolo) acenderá. Para desativar esta função toque novamente a tecla. A luz azul apagará.

### Tecla Passa Fácil

Toque na tecla quando desejar que as roupas saiam menos amassadas. A luz azul (ao redor do símbolo) acenderá. Para desativar esta função toque novamente a tecla. A luz azul apagará.

### Tecla Molho Dinâmico Amaciante

Toque nesta tecla para deixar suas roupas de molho na água do enxágue com amaciante (caso esteja usando) por mais 25 minutos. Após esse tempo ela finaliza o processo automaticamente. A luz azul (ao redor do símbolo) acesa indica que a função está acionada. Para desativá-la toque novamente na tecla, a luz azul apagará.

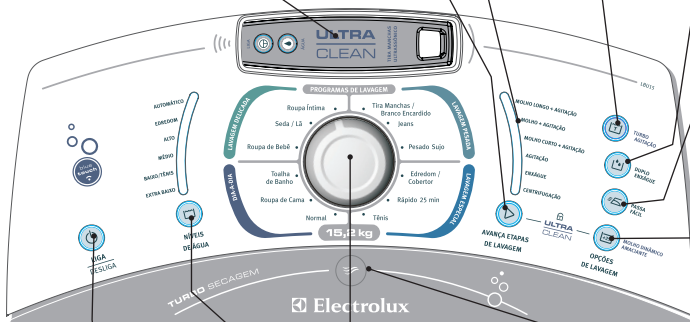

### Tecla Liga Desliga


Toque na tecla para ligar a Lavadora. A luz azul (ao redor do símbolo) acenderá. Para desligar toque novamente a tecla. A luz azul apagará.

### Tecla Níveis de Água

Se desejar alterar o nível de água, toque na tecla até que a luz azul indique o nível desejado.

### Botão Programas de Lavagem

Gire este botão para escolher o programa desejado, de acordo com o tipo de roupa e o tipo de lavagem desejada.



### Tecla Turbo Secagem

Pressione essa tecla no local indicado se quiser o máximo de eficiência na centrifugação. Para desacionar esta função pressione novamente para fechar a tecla. Não use esta função se tiver escolhido a função "Passa Fácil".

## 6. Programas de Lavagem

Quando for selecionado um "Programa de Lavagem" a Lavadora escolherá a Etapa de Lavagem mais adequada automaticamente. Neste caso o tempo aproximado de duração de cada programa será conforme indicado na figura abaixo:



### ⚠ ATENÇÃO

**No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher a Lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência.**

**No tempo de duração dos programas não está considerada a tecla "DUPLA ENXÁGUE" acionada, com exceção do programa "Tênis" que realiza dois enxágues. Para os demais programas, caso essa tecla seja acionada (luz azul ao redor do símbolo) o tempo de duração do programa será um pouco maior que o indicado acima.**

**No tempo de duração do programa "Rápido 25min" está considerado o nível extra baixo de água, sem duplo enxágue, sem molho dinâmico amaciante, sem turbo secagem e sem passa fácil.**

**Se o Sistema "TURBO SECAGEM" estiver acionado o tempo total do programa aumenta em até 8 minutos. Este aumento de tempo varia de acordo com o programa escolhido.**

**Se a tecla "PASSA FÁCIL" estiver acionada o tempo total diminui alguns minutos. Esta diminuição de tempo varia de acordo com o programa escolhido.**

**A opção Duplo Enxágue não pode ser desacionada no programa Tênis.**

**Para o grupo de programas "Lavagem Delicada" e para os programas Edredom/ Cobertor e Tênis a opção "TURBO AGITAÇÃO" não pode ser selecionada.**

## 7. Limpeza e Manutenção

### 7.1 Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da Lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Edredom e programa "Tira Manchas/Branco Encardido". Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na Lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

### 7.2 Filtro Pega Fiapos

O filtro pega fiapos tem como função reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem.

Para a conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo após cada ciclo de lavagem.

- Para limpeza do filtro gire e puxe a tampa do agitador para cima (fig.1).
- Desencaixe o filtro da haste, pressionando na lateral (fig.2).
- Remova os fiapos e em seguida lave em água corrente (fig.3).
- Encaixe o filtro na haste, garantindo que está devidamente posicionado.
- Coloque o filtro no agitador e a encaixe até o final.

#### Recomendações:


Ao término de cada ciclo de lavagem, limpe o filtro. O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupimento da malha, causando o transbordamento dos fiapos retidos para dentro do cesto da Lavadora.

Para limpeza do filtro use apenas água corrente. Não utilize produtos de limpeza nem escovas que possam comprometer a malha do filtro.

### 7.3 Gaveta

Para limpar a gaveta da Lavadora, proceda da seguinte maneira:


1. Abra a gaveta totalmente.

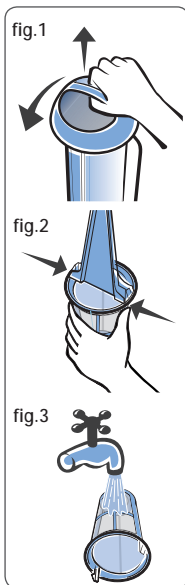

2. Remova o dispenser de dentro da gaveta distribuidora e lave-o.

3. Se houver necessidade, a parte interna também pode ser limpa com o auxílio de uma escova pequena.

As peças da gaveta podem ser limpas utilizando água, sabão, um pano ou escova pequena para remover os resíduos.

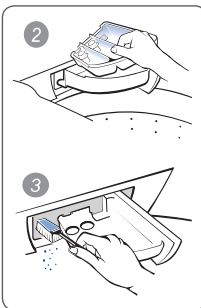

### 7.4 Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira. Limpe o filtro com um jato de água e se houver dificuldades na remoção das impurezas utilize uma pequena escova. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento do filtro. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

**Lembre-se de recolocar o filtro, conectar a mangueira e abrir novamente a torneira.**

**A Lavadora não deve ser utilizada sem o filtro, sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.**



### 7.5 Vidro da Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

### 7.6 Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.

**Para evitar acionamentos acidentais, durante a limpeza é recomendável retirar o plugue da tomada.**


#### ⚠ ATENÇÃO

**Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.**



### 7.7 Capa Original Electrolux

A capa original Electrolux pode ser adquirida na Rede Nacional de Serviço Autorizado.

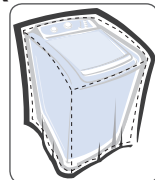

## 8. Solução de Problemas

### Assistência ao Consumidor

Caso o sua Lavadora de Roupas apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

	<b>Prováveis Causas</b>	<b>Correções</b>
<b>Se a Lavadora não Funciona</b>	<p>O botão "Programas de lavagem" não está posicionado corretamente.</p> <p>A tecla Liga Desliga não está acesa.</p> <p>A Lavadora está na etapa do molho.</p> <p>O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.</p> <p>O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.</p> <p>Falta de energia elétrica.</p> <p>A tampa da Lavadora está aberta.</p> <p>Foi usado adaptador para tomada ou extensão.</p> <p>A tensão da rede está baixa.</p> <p>A tensão está errada.</p>	<p>Posicione o botão no programa escolhido.</p> <p>Toque na tecla e aguarde por 5 segundos. Aguarde o término do molho.</p> <p>Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.</p> <p>Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um electricista.</p> <p>Aguarde o retorno da energia.</p> <p>Feche a tampa.</p> <p>Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.</p> <p>Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência.</p> <p>Verifique a tensão correta para a sua Lavadora.</p>
<b>Se a Agitação está Lenta</b>	<p>Um dos programas de lavagem delicada foi selecionado.</p>	<p>Durante a lavagem delicada a agitação é mais lenta para não danificar a roupa. Não requer correção.</p>
<b>Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga</b>	<p>A mangueira de saída de água está alta demais.</p> <p>A mangueira de saída está com a ponta submersa em água.</p> <p>A tampa da Lavadora está aberta.</p> <p>A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.</p>	<p>Posicione a mangueira a uma altura máxima de 140cm.</p> <p>Não deixe a ponta da mangueira de saída ficar submersa quando o tanque estiver cheio.</p> <p>Feche a tampa.</p> <p>Desobstrua a mangueira.</p>
<b>Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos</b>	<p>A Lavadora não está nivelada.</p> <p>A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.</p> <p>A roupa está mal distribuída no cesto.</p> <p>A base da embalagem não foi retirada.</p> <p>Ruídos durante centrifugação.</p> <p>Ruídos durante o início da centrifugação.</p>	<p>Nivele a Lavadora.</p> <p>Desencoste a Lavadora.</p> <p>Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador.</p> <p>Retire toda a embalagem.</p> <p>A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.</p> <p>É normal ocorrer em alguns casos o contato interno entre o cesto e a lateral da Lavadora. Isso não afeta o funcionamento da Lavadora.</p>

## Prováveis Causas

## Correções

	Prováveis Causas	Correções
<b>Se a Lavadora Enche e Drena ao Mesmo Tempo</b>	<p>Foi colocada mais que 20 cm da mangueira na saída de esgoto.</p> <p>A mangueira de saída de água foi emendada.</p> <p>A mangueira de saída de água está baixa demais.</p>	<p>Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto.</p> <p>A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência.</p> <p>Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.</p>
<b>Barulho de água dentro da Lavadora</b>	<p>Sistema de balanceamento.</p>	<p>É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos à sua Lavadora.</p>
<b>A Água não Entra na Lavadora</b>	<p>A torneira está fechada.</p> <p>O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.</p> <p>Não sai água da torneira.</p> <p>A Mangueira de Entrada de Água está dobrada ou estrangulada.</p>	<p>Abra a torneira para que entre água.</p> <p>Limpe o filtro.</p> <p>Verifique o sistema hidráulico da residência.</p> <p>Desobstrua a mangueira.</p>
<b>Se o Amaciante/ Alvejante Sai Fora de Hora</b>	<p>O nível máximo foi ultrapassado.</p>	<p>Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.</p>
<b>Se o Amaciante Não Sai</b>	<p>Amaciante muito viscoso (grosso).</p>	<p>Dilua o amaciante com um pouco de água.</p>
<b>Se a Roupa Fica Manchada</b>	<p>A quantidade de amaciante e/ou sabão está excessiva.</p> <p>A água da residência está suja.</p> <p>A limpeza da parte interna da Lavadora não foi feita.</p> <p>Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes</p> <p>A roupa não é adequada para lavar na máquina.</p>	<p>Use a quantidade recomendada na pág. 9.</p> <p>Instale um filtro na torneira.</p> <p>Limpe a Lavadora conforme recomendações.</p> <p>Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido conforme Dicas e Conselhos.</p> <p>Observe as instruções na etiqueta da roupa. Ver também Símbolos Internacionais.</p>
<b>Se Existem Fiapos na Roupa</b>	<p>Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.</p> <p>Filtro pega fiapos obstruído.</p>	<p>Separe as roupas conforme a tabela de programas indicada no painel, ou, conforme Dicas e Conselhos.</p> <p>Limpe o filtro pega fiapos, conforme pág. 13.</p>
<b>Se o Cesto abaixa</b>	<p>Sistema de suspensão da Lavadora</p>	<p>É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.</p>

## Prováveis Causas

## Correções

Prováveis Causas	Correções	
<p><i>Se a luz azul das opções de lavagem não apaga e a tecla emite um sinal sonoro intermitente quando acionada</i></p>	<p>A opção de lavagem selecionada é obrigatória para esse programa de lavagem e não pode ser desacionada, por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- programa <b>Tênis</b> + opção <b>Duplo Enxágue</b>.</li></ul>	<p>Não é permitido desacionar essa opção de lavagem para esse programa.</p>
<p><i>Se a luz azul das opções de lavagem não acende e a tecla emite um sinal sonoro intermitente quando acionada</i></p>	<p>A opção de lavagem selecionada não é permitida para o programa selecionado, por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- programa <b>Seda / Lã</b> + opção <b>Turbo Agitação</b>;</li><li>- programa <b>Roupa Íntima</b> + opção <b>Turbo Agitação</b>;</li><li>- programa <b>Tênis</b> + opção <b>Turbo Agitação</b>;</li><li>- programa <b>Edredom/Cobertor</b> + opção <b>Turbo Agitação</b>;</li><li>- programa <b>Tênis</b> + opção <b>Passa Fácil</b></li></ul> <p>A etapa de lavagem está no Enxágue.</p>	<p>Não acione essa opção de lavagem para esse programa.</p> <p>Não é permitido acionar nenhuma opção de lavagem quando a Lavadora já está na etapa Enxágue</p>
<p><i>Se o Ultra Clean não liga</i></p>	<p>O plugue da Lavadora não está conectado na tomada.</p> <p>Habilite o Ultra Clean.</p> <p>Tampa da Lavadora está aberta.</p>	<p>Conecte o plugue da Lavadora na tomada.</p> <p>Toque simultaneamente nas teclas "Molho Dinâmico Amaciante" e "Avança Etapas de Lavagem" durante 3 segundos, até que os botões do Ultra Clean fiquem acesos.</p> <p>Feche a tampa da Lavadora.</p>
<p><i>Se não sai água do Ultra Clean</i></p>	<p>A torneira está fechada.</p> <p>O filtro da mangueira de água está entupido.</p> <p>Não sai água da torneira</p> <p>A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.</p> <p>O botão de água do Ultra Clean não foi apertado.</p>	<p>Abra a torneira para que entre água.</p> <p>Limpe o filtro.</p> <p>Verifique o sistema hidráulico da residência.</p> <p>Desobstrua a mangueira.</p> <p>Aperte o botão de água do Ultra Clean.</p>
<p><i>Nível de Água acima do desejado quando estiver utilizando o "nível automático"</i></p>	<p>Colocou roupa úmida / molhada na Lavadora antes de iniciar a lavagem.</p> <p>Acabou a luz da residência, após finalizado o enchimento da lavadora.</p> <p>Desconectou a Lavadora da tomada e conectou novamente, após finalizado o enchimento.</p>	<p>Coloque apenas roupa seca na Lavadora quando utilizar o "nível automático".</p> <p>A Lavadora irá automaticamente para o nível edredom.</p> <p>Selecione o nível de água desejado manualmente.</p>

## Prováveis Causas

## Correções

	<b>Prováveis Causas</b>	<b>Correções</b>
<b><i>Se a luz azul do “nível automático” de água não acende</i></b>	O programa de lavagem está selecionado em Edredom/Cobertor.	Troque o nível de água, pois não é permitido utilizar o programa Edredom/Cobertor com o “nível automático”.
<b><i>Se a luz azul do nível de água não permite sair do nível “Baixo/Tênis”</i></b>	O programa de lavagem está selecionado em Tênis.	Não é permitido utilizar outro nível de água quando selecionado o programa Tênis.

## 9. Dicas e Conselhos

- Procure sempre olhar as recomendações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las, para que as mesmas não sejam danificadas.
- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em Lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Para roupas de lã, utilize somente o programa indicado na sua Lavadora.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente.
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.
- Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a Lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.
- Para obter melhor performance da Lavadora e evitar danos às roupas, é recomendado que sempre coloque as roupas pesadas e/ou volumosas embaixo.

## Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- **Sangue:** Enxágüe com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.
- **Gordura:** Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- **Ferrugem:** Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- **Mofa:** Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.
- **Tinta esferográfica:** Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.
- **Batom:** Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

## Protegendo o Meio Ambiente

Se tiver que lavar uma quantidade menor de roupas coloque somente a quantidade adequada de água usando a tecla "Níveis de Água".

Aproveite a água da lavagem e enxágue para outros serviços de limpeza como em pisos e calçadas. Para isto basta direcionar a mangueira da saída de água para o tanque deixando-o fechado.

Evite colocar sabão em demasia para não ter que repetir o enxágue desnecessariamente.

## ⚠ ATENÇÃO

- **Retire os objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc.) Eles podem causar sérios danos a Lavadora e às roupas, podendo ocasionar a perda da garantia;**
- **Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para não danificá-las;**
- **Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem e não prendam em outras roupas;**
- **Reforce ou retire os botões frouxos;**
- **É recomendável não lavar as roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pelos pode danificar a Lavadora;**
- **É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem;**
- **Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.**



## Peso das Roupas

Esta capacidade refere-se a uma carga padrão de 15,2kg de roupa seca, composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados no Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - RESP/005-LAV.

A tabela de peso das roupas é orientativa. Para um bom desempenho do seu produto o volume das roupas deve ser considerado, prevalecendo sobre o peso das roupas. Por exemplo, artigos com enchimento de espuma, tecidos sintéticos e edredon podem estar abaixo do limite da capacidade, mas o volume é maior que a capacidade do cesto e não permite o acomodamento de 15,2kg desse tipo de roupa.

Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças jeans, toalhas de banho) que ficam compactados dentro do cesto da Lavadora podem prejudicar a performance de lavagem.






























## Tabela de Peso das Roupas

### Peso orientativo de roupa seca


Tipo de Roupa	Peso (g)
Fralda	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	700
Conjunto Moletom Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

## 10. Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

 Não passar a ferro	 Limpeza a seco profissional	 Limpeza a seco profissional com qualquer solvente	 Limpeza a seco profissional em solvente específico
 Não limpar a seco	 Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto	 Secagem na horizontal	 Secagem por gotejamento
 Secagem em varal	 Não secar em secadora	 Secagem natural	Secar em Secadora  a temperatura normal  a baixa temperatura
 Lavagem normal	 Lavagem suave	 Lavagem muito suave	
 Máxima temperatura de lavagem 95°C	 Máxima temperatura de lavagem 60°C	 Máxima temperatura de lavagem 40°C	 Máxima temperatura de lavagem 30°C
 Lavagem à mão	 Não lavar	 Pode ser lavada com alvejante	 Pode ser lavada com alvejante à base de cloro
 Não pode ser lavada com alvejante	 Passar a ferro	 Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C	 Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C
 Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C			

# 11. Diagrama Elétrico

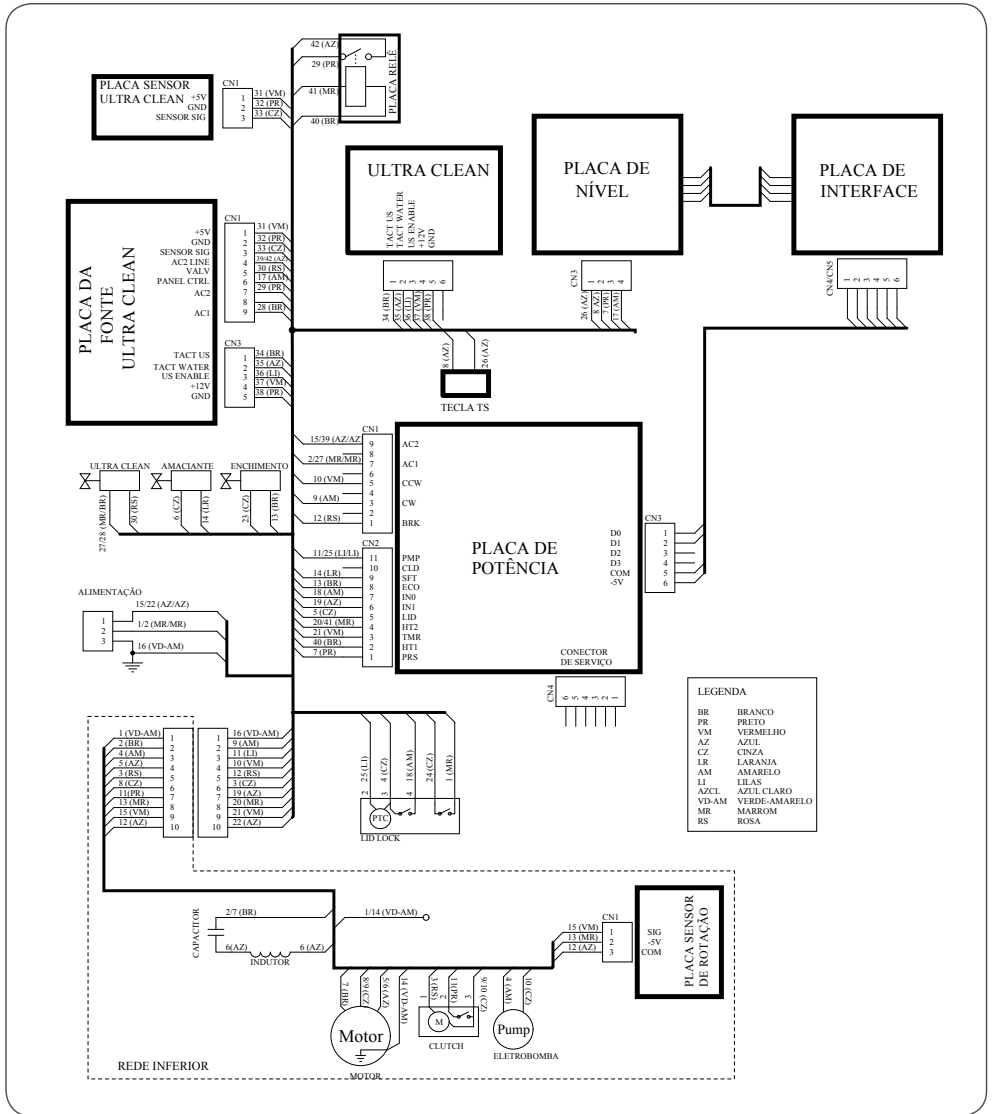

## ⚠️ ATENÇÃO

Retire o cabo elétrico da tomada antes de executar qualquer reparo ou manutenção, para não ocorrer o risco de choque elétrico. O descumprimento desta recomendação pode resultar em danos sérios ou morte.

## 12. Especificações Técnicas

Tensão da Lavadora	127V	220V
Peso Líquido	50 kg	50 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	102 x 66 x 72 cm	102 x 66 x 72 cm
Altura máxima com a tampa aberta	148 cm	148 cm
Número de programas	12	12
Capacidade de Roupa Seca *	15,2 kg	15,2 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo méd. energia/Programa Pesado Sujo	0,47 kWh / ciclo	0,47 kWh / ciclo
Rotação na centrifugação **	779 rpm	773 rpm
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)

\*Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 15,2kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDCI, nº 185.

\*\*Com a Lavadora vazia e tensão nominal.

Tensão máxima e mínima	
127V	220V
Mínima: 116V	Mínima: 201V
Máxima: 133V	Máxima: 231V

**Obs.:** Caso seja necessária a utilização de transformador use 1000W para Lavadora 127V ou 220V.

Nosso aparelho está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na Resolução N°505/2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

### Consumo aproximado de água

Consumo aproximado de água por ciclo (em vazio, sem Duplo Enxágue e com pressão de entrada de água de 0,24MPa)	Nível Extra Baixo: 105ℓ.
	Nível Baixo / Tênis: 145ℓ / 245ℓ.
	Nível Médio: 205ℓ.
	Nível Alto: 260ℓ.
	Nível Edredom: 270ℓ.

### IMPORTANTE

***Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.***

## Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Para os produtos modelo LBU15, subseqüentemente a garantia de 12 (doze) meses mencionada no item “2”, a fabricante concede garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados no gabinete ou em seus itens metálicos e garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento do cesto de acomodação de roupas;

5. Exclui-se da garantia suplementar mencionada no item “4”, casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente do gabinete e danos provocados por riscos, amarelamento e/ou manchas, bem como eventos derivados da aplicação de produtos químicos abrasivos e similares que resultem danos à integridade e à qualidade do material componente do cesto;

### **Condições desta Garantia:**

6. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante ([www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

7. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

8. Peças móveis ou removíveis como porta cadaços e filtros que acompanham o produto são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

### **A Garantia perderá a Validade quando:**

9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

13. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

### **A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:**

14. Despesas com Instalação do produto.

15. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

16. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

17. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

18. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

### **Outras disposições:**

19. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

20. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

21. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

22. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

23. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

 **Electrolux**



ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A.  
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR Brasil  
[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)