


MANUAL DO USUÁRIO

ASPIRADOR NEXUS1500
ASP500

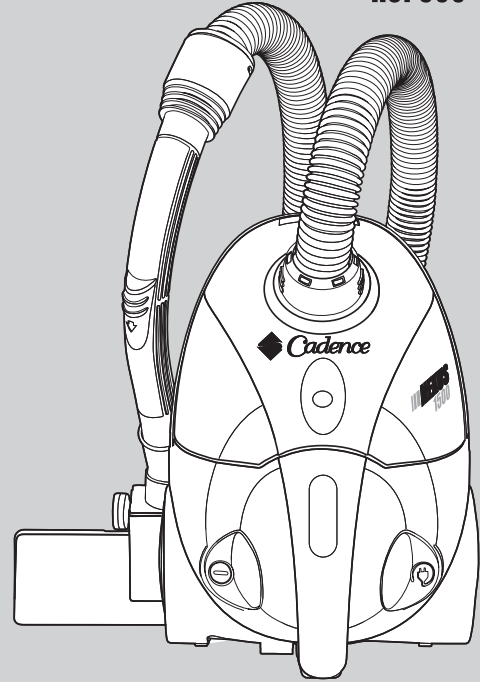

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

Condições de Instalação

- Verifique se a tensão do produto é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Verifique suas condições regularmente.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não mergulhar o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Condições de Uso

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Não deixe o produto ligado sem supervisão ou quando não estiver sendo utilizando.
- Não utilize o aparelho em superfícies úmidas.
- Tome cuidado para não obstruir a abertura frontal de sucção do aparelho com detritos, cabelos, farpas ou outros materiais que possam obstruir o fluxo de ar.
- Mantenha cabelos, tecidos das roupas, mãos e outras partes do corpo longe das aberturas e partes móveis do aparelho.
- Nunca utilize o produto sem o filtro removível.
- Não utilize o produto em locais com líquidos inflamáveis próximos do local de limpeza.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes ou próximo a fontes de calor.
- Nunca utilize o rebobinador de cabo enquanto estiver usando o aparelho.
- Tenha cuidado para que o fio ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Não use o aparelho para aspirar água ou outros líquidos.

7 CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu Aspirador Nexus Cadence, Modelo ASP500, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.
- 2 A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.



Problema	Possível Motivo	Possível Solução
O aparelho não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • O plugue não está encaixado corretamente. • A tomada elétrica não está funcionando. 	<ul style="list-style-type: none"> • Encaixe o plugue corretamente ou troque de tomada.
O aparelho não aspira.	<ul style="list-style-type: none"> • O filtro ou o saco coletor de pó necessitam de limpeza. • Existe alguma obstrução na entrada de ar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe o filtro e esvazie o saco para pó. • Desligue o aparelho, verifique objetos que possam estar bloqueando e retire-os. • Encaminhe o aparelho para uma assistência técnica autorizada Cadence.
A sucção é fraca.		
O pó escapa do aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> • O saco para pó está cheio. • O saco para pó não está instalado corretamente. • Existe um furo ou rasgo no saco para pó. • O filtro está bloqueado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe o filtro e esvazie o saco para pó. • Reveja as instruções de montagem do saco coletor de pó no capítulo Limpeza e Conservação, Item 5.1. • Substitua o saco para pó.
Tampa Frontal não fecha.	<ul style="list-style-type: none"> • O aspirador possui uma trava que impede o fechamento da tampa frontal caso o saco coletor de pó não esteja encaixado corretamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Encaixe corretamente o saco coletor de pó.

• Não use o aparelho para aspirar objetos cortantes como agulhas, vidros e grampos ou objetos pesados, pois podem danificar a mangueira e o saco para pó.

• Nunca use o aparelho para aspirar partículas de poeira muito finas, estes resíduos podem ir para o motor, pois possuem uma espessura que dificulta a retenção no filtro.



Atenção


Não use o aparelho para aspirar água, objetos úmidos ou detritos em combustão, como cigarros e semelhantes.

Nunca utilize o aspirador sem o filtro removível ou com o filtro obstruído, pois pode causar danos ao motor.

Nunca lave o filtro em máquinas de lavar e não seque-o com secadora elétrica. Deixe-o secar ao ar livre.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.




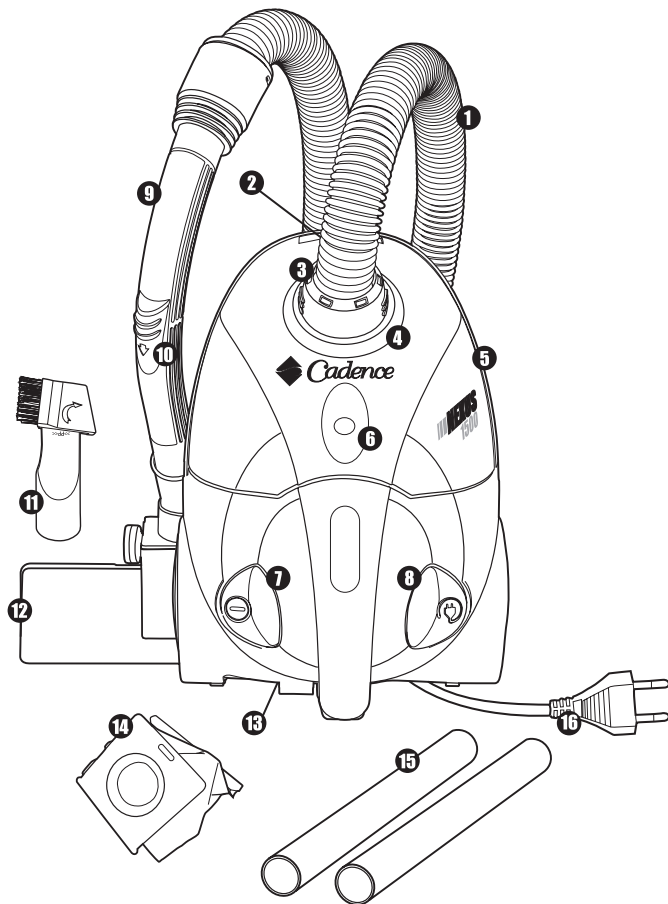

5.3 Limpeza da Tela de Proteção Traseira

Para limpar a tela de proteção traseira siga as instruções:

- [1] Pressione e puxe a trava da grade traseira (figura 19), retire-a juntamente com sua esponja.

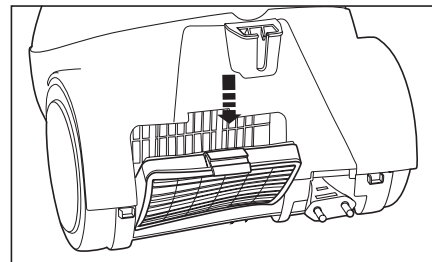

[figura 19]

- [2] Limpe a esponja.
- [3] Em seguida, limpe a tela com água corrente e sabão e seque bem.
- [4] Recoloque as peças em sua posição original encaixando corretamente.




5.2 Limpeza do Filtro Removível

Para que seu aspirador opere adequadamente, faça a limpeza do filtro removível após cada utilização. Para limpá-lo, siga as instruções:

[1] Abra a tampa frontal do gabinete do aspirador pressionando a trava de segurança para cima.

[2] Retire o filtro do compartimento (figura 18) e faça a limpeza necessária. Se você desejar, lave-o em água.

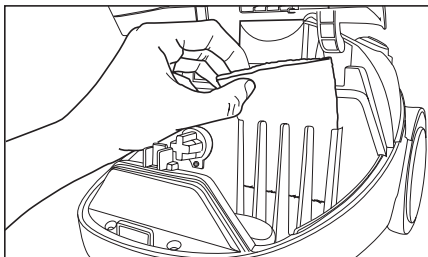

[figura 18]

[3] Ao término da limpeza, recoloque o filtro dentro do compartimento e certifique-se de que esteja encaixado.

[4] Feche a tampa frontal.



Atenção

- Nunca utilize o aspirador sem o filtro removível ou com o filtro obstruído, pois pode causar danos ao motor.
- Nunca lave o filtro em máquinas de lavar e não seque-o com secadora elétrica. Deixe-o secar ao ar livre.
- Nunca ligue o aspirador com o saco coletor de pó ou filtro úmidos.

- 1 Mangueira flexível de 120cm
- 2 Trava de segurança da tampa frontal
- 3 Travas da mangueira para encaixe na abertura de sucção
- 4 Abertura de sucção para encaixe da mangueira
- 5 Gabinete frontal
- 6 Led indicador de saco coletor de pó
- 7 Botão Liga/Desliga
- 8 Botão de recolhimento automático do cabo
- 9 Alça de manuseio
- 10 Controle de ar da alça
- 11 Bocal Pequeno
- 12 Bocal com escova
- 13 Saída de ar com filtro removível
- 14 Saco coletor de pó
- 15 Tubos prolongadores
- 16 Cordão elétrico com plugue




Seu aspirador possui algumas combinações entre os componentes, o que garante versatilidade em seu uso. Conheça estes componentes e confira a praticidade do seu Aspirador Nexus1500.

3.1 Mangueira


Peça flexível com a extensão curva, utilizada para limpeza de cantos, lugares estreitos ou altos, como móveis e cortinas. O seu encaixe é simples:

[1] Insira a parte de encaixe da mangueira na abertura frontal de sucção do aspirador, conforme a figura 1. Pressione seus engates delicadamente até que a mangueira esteja travada e fixa. Para retirar a mangueira pressione novamente os engates e puxe -a para fora.

[2] Fixe a alça de manuseio na mangueira (figura 2).

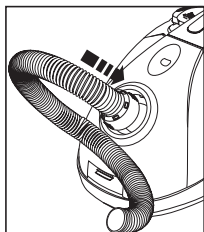


[figura 1]

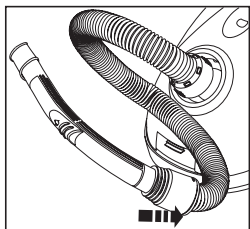

[figura 2]

3.2 Tubos prolongadores

Os tubos prolongadores são utilizados para aumentar a extensão do aspirador na limpeza do chão, de locais altos ou de difícil acesso. Sua montagem é bem simples, conforme a figura 3:




[figura 3]

- Antes de limpar seu aspirador, retire o plugue da tomada.
- A base deve ser limpa com um pano úmido. Nunca deve ser imersa em água. Não use produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente ou óleos derivados de petróleo, pois podem danificar o aparelho.
- Conserve o saco coletor de pó sempre limpo para que o aparelho funcione corretamente.


5.1 Limpeza do saco coletor de pó

Para a limpeza do saco coletor de pó siga as instruções:


- [1] Abra a tampa frontal do aparelho pressionando a trava de segurança para cima.
- [2] Retire o suporte com o saco coletor de pó, puxando-o para cima (figura 14).
- [3] Desencaixe o saco coletor de pó empurrando a parte de plástico do saco para cima, até que se solte do suporte, conforme figura 15.
- [4] Para que você possa esvaziar o saco coletor de pó, retire o lacre de plástico que está na sua parte inferior.
- [5] Para recolocar o saco coletor de pó, após ser limpo, coloque o lacre de plástico novamente na sua parte inferior, certificando-se de que está bem fechado.
- [6] Encaixe o saco coletor de pó no suporte puxando para baixo a parte de plástico até que se encaixem completamente (figura 16).
- [7] Fixe o suporte no gabinete (figura 17) e feche a tampa frontal.

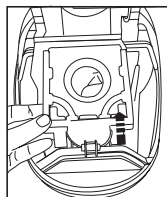


[figura 14]

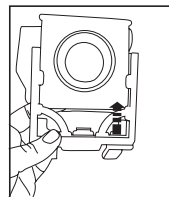

[figura 15]

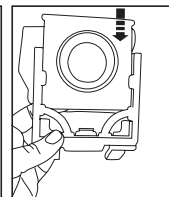


[figura 16]

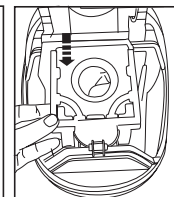


[figura 17]



9] Após o uso você pode guardar o aparelho fixando o encaixe do bocal no aspirador conforme mostram as figuras 12 e 13:

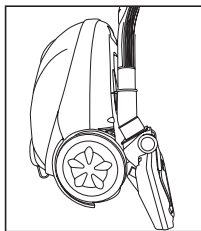

[figura 12]

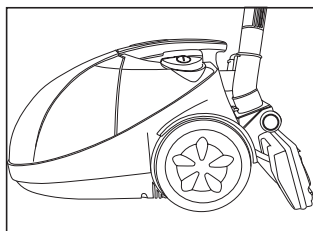

[figura 13]


Led indicador de saco coletor de pó cheio

Quando o saco coletor de pó estiver cheio a cor do led do aparelho ficará vermelha.


Para a limpeza do saco coletor de pó leia o capítulo 5, Limpeza e Conservação, página 11.

3.3 Bocal com escova


O aspirador vem equipado com um bocal grande articulado com escova: para limpeza de carpete ou piso. Ideal também para locais baixos ou de difícil acesso. O processo de montagem e utilização do bocal é simples como mostram as figuras 4, 5 e 6:

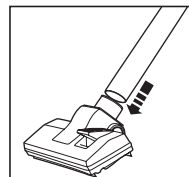

[figura 4]

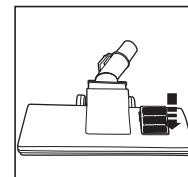

[figura 5]

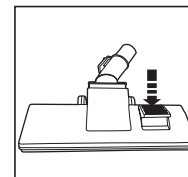


[figura 6]

O bocal possui um pedal acionador de escova:


- Pressione a parte dianteira do pedal e as cerdas da escova ficarão retraídas, ideal para a limpeza de carpetes e tapetes (figura 5).
- Pressione a parte traseira do pedal e as cerdas da escova ficarão estendidas, ideal para limpeza de pisos cerâmicos (figura 6).

3.4 Bocal pequeno


Para limpeza de cantos e frestas utilize bocal sem as cerdas. Para limpeza de estofados utilize o bocal com as cerdas. O processo de montagem do bocal é simples como mostram as figuras 7, 8 e 9:

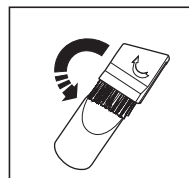

[figura 7]

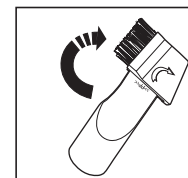

[figura 8]

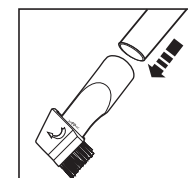

[figura 9]



3.5 Saco coletor de pó

Utilizado para armazenar resíduos e pó aspirados dos ambientes, mantendo a limpeza interna do aspirador.

3.6 Botão de recolhimento automático do cabo

Sistema para o recolhimento do cordão elétrico após o uso do aspirador de pó.


Observação:

Mecanismo de recolhimento do cordão elétrico é potente e recolhe o fio com velocidade.


3.7 Controle de ar

O controle de ar é utilizado para diminuir a sucção no caso de limpeza de locais e objetos mais delicados.

- Movendo a alavanca para frente, conforme a seta na figura 11, você diminui a intensidade de sucção.

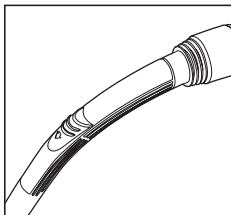

[figura 10]

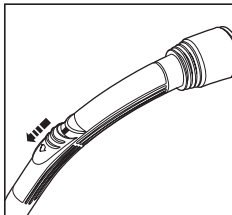

[figura 11]

- Deixando a alavanca na posição normal a sucção será normal (figura10).

4 UTILIZANDO SEU ASPIRADOR

Antes de utilizar o seu aparelho, verifique se:

- A tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.
- O saco coletor de pó está corretamente posicionado no aspirador.

Após a montagem correta do seu produto, você pode começar a utilizá-lo seguindo siga as instruções:

- [1] Puxe o cordão elétrico até o tamanho que for necessário.
- A indicação amarela no cordão elétrico indica que ele está próximo do fim.
 - A indicação vermelha no cordão elétrico indica que o fio chegou ao fim.



Atenção

Nunca extenda o cordão elétrico além da indicação vermelha.

- [2] Insira o plugue do aspirador na tomada.
- [3] Determine a posição do bocal com escova conforme o seu piso.
- [4] Pressione o Botão Liga/Desliga para ligar o seu aparelho.
- [5] Controle a intensidade do ar através da alavanca na alça de manuseio do seu aspirador.
- [6] Após o uso do aparelho, pressione o Botão Liga/Desliga para desligá-lo.
- [7] Retire o plugue da tomada.
- [8] Pressione o botão rebobinador do cordão elétrico, para que o fio seja retraído. Se caso o cordão elétrico não for retraído completamente, puxe-o um pouco para fora e pressione novamente o botão rebobinador.

Observação

Se necessário for, você pode repetir a ação do passo 8 até que o cordão elétrico seja completamente retraído.

