


MANUAL DO USUÁRIO

CHALEIRA INOX FACILE
GEL305

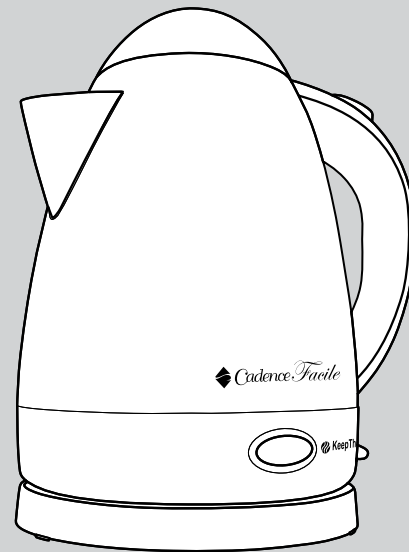

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança e evitarão danos ao produto.

Condições de Instalação

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso ou quando o produto ainda estiver quente, para se evitar queimaduras.
- Para proteção contra choques elétricos, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Se o cordão elétrico, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do produto. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Use este produto somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem por em risco sua segurança e causar danos ao produto.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Nunca encha de água o produto além do limite máximo. Ultrapassar o limite recomendado pode derramar a água e resultar em queimaduras ou choque elétrico.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Condições de Uso

- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Sempre desligue o aparelho e o retire da tomada quando não estiver em uso, quando for reabastecê-lo e, principalmente, quando for limpá-lo. Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Sempre utilize o produto em superfícies planas e secas.
- Este aparelho foi desenvolvido para ferver água, chás de folhas e sachets apenas, não deve ser utilizado para ferver leite, café ou outro líquido.
- Não ferva chás em pó ou granulado na chaleira, pois seu açúcar pode travar o termostato e dificultar a limpeza do fundo do produto.
- Utilize apenas água limpa e fria. Não coloque qualquer outro líquido no reservatório de água.
- Certifique-se que a chaleira esteja devidamente encaixada na base antes de utilizá-la.
- Não ligue o aparelho com pouca água ou sem água.
- Mantenha a chaleira tampada ao servir.
- Quando a chaleira estiver sendo utilizada, não encoste na parte de aço inoxidável, pois ela estará quente.
- Não coloque o aparelho diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, forno quente, nem próximo a estes locais.
- Aguarde que a chaleira e a base esfriem para tocá-las.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue os controles e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.
- Evite enrolar o cordão elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico. Quando estiver transportando ou guardando, deixe-o em um lugar seco e arejado.




Atenção:

A tampa da chaleira deve ficar fechada durante o funcionamento do aparelho.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DE SUA CHALEIRA

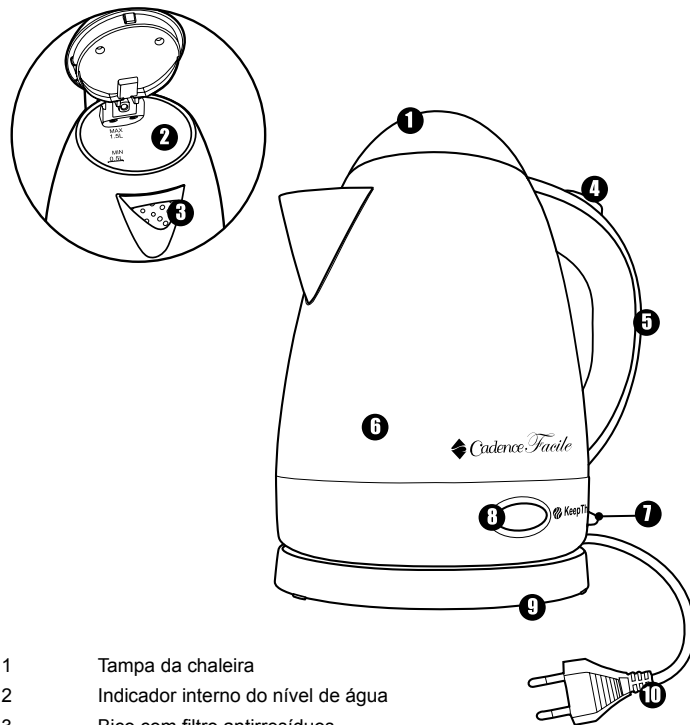

- 1 Tampa da chaleira
- 2 Indicador interno do nível de água
- 3 Bico com filtro antirresíduos
- 4 Botão de abertura da tampa
- 5 Alça da chaleira
- 6 Corpo
- 7 Alavanca Liga/Desliga, com luz indicadora
- 8 Botão Manter Aquecido, com luz indicadora
- 9 Base de aquecimento
- 10 Cordão elétrico com plugue



3 CUIDADOS ESPECIAIS COM A CHALEIRA

- A chaleira deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com sua base.
- Não ligue o aparelho quando a chaleira estiver vazia.
- Nunca utilize palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem danificar o aço inoxidável.
- A chaleira nunca deve ser imersa na água ou qualquer líquido, pois pode danificá-la.
- Não coloque a chaleira perto ou diretamente sobre chamas ou chapa elétrica, dentro do forno quente ou micro-ondas.
- Nunca coloque a chaleira ou a base de aquecimento em superfícies molhadas.
- Não ferva água na chaleira se a água estiver abaixo do nível mínimo ou ultrapassar o nível máximo marcados no interior da chaleira.



Atenção

Quando a chaleira estiver sendo utilizada, não encoste na parte de aço inoxidável, pois ela estará quente.

4 UTILIZANDO PELA PRIMEIRA VEZ

- Antes de utilizar a chaleira, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Sempre utilize o aparelho em superfícies planas e secas.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, encha a chaleira de água até o máximo e então esvazie. Repita o passo uma ou duas para retirar todas as impurezas.
- Limpe bem a base e a tampa do produto com um pano limpo.
- Para utilizar sua chaleira siga os passos:
 - [1] Abra a tampa da chaleira pressionando o botão de abertura.
 - [2] Encha com água limpa e fria, nunca excedendo o nível máximo indicado na parte interna da chaleira.
 - [3] Feche a tampa da chaleira até ouvir o clique.
 - [4] Encaixe corretamente a chaleira na base de aquecimento.
 - [5] Certifique-se que o aparelho esteja desligado e conecte o seu plugue na tomada.
 - [6] Mova a alavanca Liga/Desliga para baixo e as luzes de indicação, de cor laranja, irão se acender iniciando o processo de aquecimento.

[7] Ao terminar de ferver a água, a chaleira se desligará automaticamente movendo a alavanca Liga/Desliga para cima e as luzes de indicação irão se apagar.



Atenção

- *Certifique-se que esteja bem tampada, pois sem a tampa não ocorrerá o desligamento automático e a água poderá transbordar causando danos.*
- *Não adicione água acima do nível máximo indicado pois a água fervente poderá transbordar e causar danos e queimaduras. Respeite a indicação interna do nível de água Mínimo e Máximo.*

Observação:

- *Ferva somente água, chás de folhas ou sachet na chaleira, nunca ferva chás em pó ou granulado, pois o seu açúcar pode travar o termostato e dificultar a limpeza do fundo do produto.*
- *Para retirar a chaleira da base desligue o aparelho.*
- *Mantenha a chaleira tampada ao servir.*

Botão Manter Aquecido

Botão utilizado para manter a chaleira aquecida após ferver a água. Para utilizá-lo é muito simples, basta seguir os passos:

[1] Com a chaleira em sua base de aquecimento pressione o botão Manter Aquecido e a luz de aquecimento ligará, o que fará com que a água fique aquecida em aproximadamente 75°C.

[2] Para desligar o aquecimento pressione o botão novamente.

Nota:

Quando o botão Manter Aquecido estiver ligado a luz indicadora ficará na cor azul. A luz indicadora na cor laranja piscará de tempo em tempo, assegurando o funcionamento correto do seu aparelho.

Observações:

- *Desligue a chaleira quando estiver vazia ou quando não estiver sendo utilizada movendo a alavanca liga/desliga para o posição desligado. A luz apagada indica que o aparelho está desligado.*
- *O aparelho pode ser desligado a qualquer momento através da alavanca liga/desliga.*
- *Somente abra a tampa da chaleira após tirar toda a água de seu interior.*

Importante: *Se a chaleira não tiver tempo suficiente para esfriar antes de ser usada novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais ocasionando emissão de vapor através da cobertura, podendo causar queimaduras.*



A limpeza é muito importante para seu produto pois garantirá que este opere adequadamente. Antes de realizar a limpeza do seu produto fique atento às Instruções Importantes de Segurança, Capítulo 1.

Limpeza Interna

A limpeza interna deve ser feita apenas enxaguando com água, sem qualquer outro produto. Não utilize qualquer tipo de detergente ou sabão.

Limpeza externa

A parte externa da chaleira deve ser feita com pano macio e umedecido, nunca use material feito de nylon ou abrasivos.

**Atenção**

- *O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho. Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a chaleira.*
- *Quando não estiver em uso, a chaleira deve ser armazenada em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.*
- *A chaleira nunca deve ser imersa na água.*
- *Certifique-se de que o mesmo esteja desligado e desconectado da tomada.*
- *Este aparelho não necessita de lubrificação*
- *Deixe o produto esfriar antes de limpá-lo.*

Nota: *Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.*

A sua Chaleira Inox Facile Cadence, Modelo CEL305, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para **54 3290 2200**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

