


SEÇÃO 1 1. Apresentação do Produto

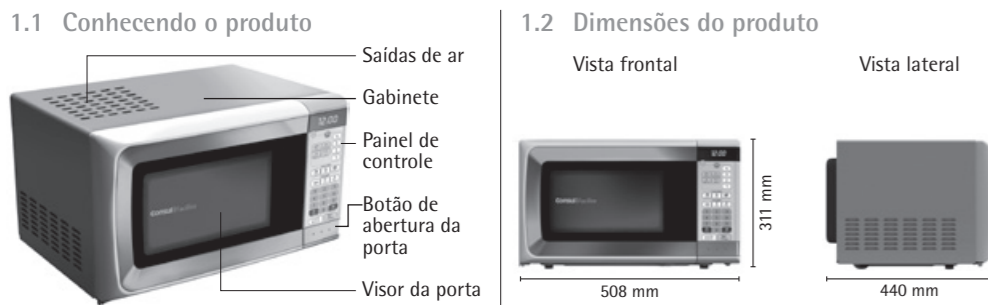

1.3 Conhecendo o painel de controle

DESILGAR VISOR
Para desligar a luz do visor digital enquanto o Micro-ondas não estiver sendo utilizado.

MODO RÁPIDO
Essas teclas permitem o preparo de alimentos sem que seja necessário programar tempo e potência manualmente.

PAINEL NUMÉRICO
Para digitar os tempos e as quantidades.

RELÓGIO
Para ajustar o horário do relógio do forno e verificar a hora durante o processo de funcionamento do forno.

CANCELAR/TRAVA DE SEGURANÇA
Para interromper a programação feita. Com essa tecla você também consegue travar o painel do Micro-ondas.

USO FÁCIL
Para programar as receitas usando o Pote USO FÁCIL. Basta selecionar primeiro o alimento e depois o nível que está sendo utilizado no Pote.

MEMÓRIA
Permite que você programe o tempo e potência para fazer a receita que você mais utiliza. Depois de memorizada utilize-a de modo simples e prático.

DESCONGELAR
Para descongelar carnes (bovina e aves) e descongelar/aquecer pratos prontos congelados.

POTÊNCIA
Para programar o nível de potência de cozimento desejado.

LIGAR/+30 SEG
Para iniciar o funcionamento do forno depois que a programação for inserida, para voltar a programação que foi interrompida ou para adicionar mais 30 segundos ao tempo restante de cozimento.

1.4 CONHECENDO OS ACESSÓRIOS

O micro-ondas Facilite Inox tem o exclusivo Pote Uso Fácil que vai descomplicar sua tarefa e facilitar sua vida. Ele ajuda a preparar os alimentos de forma mais simples, sem a preocupação de ter que programar o tempo e a potência ideal.

Descrição: Pote Uso Fácil com régua indicadora do tipo e quantidade de alimento necessário para o cozimento.

Utilização: Deve ser utilizado para cozinhar arroz, macarrão, carne moída ou legumes, utilizando a programação do Menu Uso Fácil.

Siga as indicações de quantidades recomendadas no Pote de acordo com o tipo alimento escolhido. Depois utilize as teclas do Menu Uso Fácil correspondente para programar o micro-ondas.


Limpeza: Lave com água corrente, esponja macia e sabão neutro. Evite lavar na lava-louças.



SEÇÃO 2 2. Instalação

2.1 ONDE DEVO INSTALAR?

- O Micro-ondas deve ser instalado:
 - Em local bem ventilado;
 - Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do forno, dos utensílios utilizados e alimentos que serão preparados no Micro-ondas;
 - Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode ultrapassar 35 °C;
 - Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interferência do Micro-ondas.
- Para obter o máximo de rendimento do seu Micro-ondas:
 - Caso você queira embutir seu Micro-ondas, deixe um espaço de no mínimo 20 cm para a ventilação na parte de cima e no mínimo 10 cm nas laterais e no fundo.

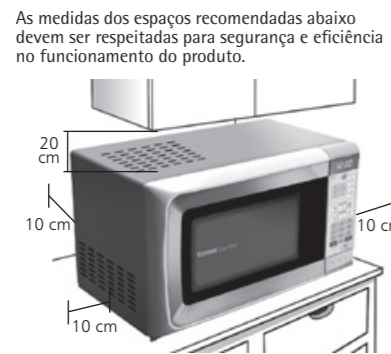

- Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do aparelho e impedir o superaquecimento dos componentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho. Certifique-se de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a assegurar um fluxo de ar adequado.

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.


Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".
Estas palavras significam:

PERIGO
Existem riscos de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

ADVERTÊNCIA
Existem riscos de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifique se a sua residência possui:
- Instalação elétrica adequada conforme as especificações técnicas fornecidas no final deste manual (Dados Técnicos – página 9). Se necessário, contrate um electricista profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar a instalação elétrica de sua residência.
 - Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a voltagem correspondente à do Micro-ondas para ligar o aparelho;
 - Disjuntores térmicos exclusivos para a tomada onde será ligado o Micro-ondas;
 - Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão de, no máximo, 10%;
 - Aterramento conforme a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410 – Seção Aterramento;
 - O aterramento do produto não deve ser feito ligando o fio terra ao neutro da rede elétrica ou a canos de água ou de gás.
 - O forno deve ser ligado a um circuito de 20 A (127 V) ou 10 A (220 V). A instalação elétrica deve estar de acordo com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410.

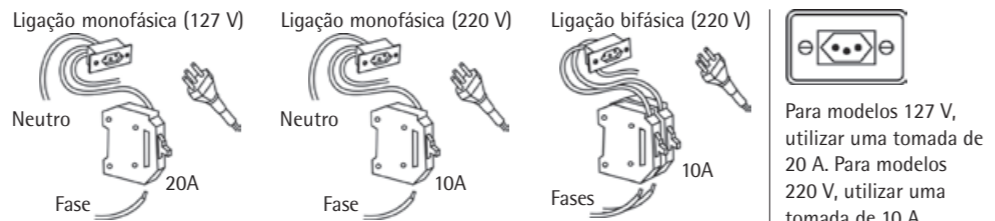

ADVERTÊNCIA
Risco de Choque Elétrico
Ligue o produto a um circuito provido de aterramento. Não remova o fio terra. Não use adaptadores ou T's. Não use extensões. Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

2.3 INSTALAÇÃO DO MICRO-ONDAS

- Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
- Retire a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.
- Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um pano macio.
 - Importante: O forno não deve ser ligado antes de retirar esta fita.
- Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.
 - Monte o prato giratório da seguinte forma:
 - Posicione o suporte do prato giratório na parte inferior da cavidade.
 - Encaixe o suporte do prato giratório e coloque o prato sobre ele.
 - Com a mão, verifique se o prato está bem instalado no produto.
- Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada que deve estar de acordo com a voltagem do aparelho (127 V ou 220 V).
- Proceda o teste indicado a seguir – "Testando o seu Micro-ondas".

ADVERTÊNCIA
Risco de Choque Elétrico
Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção. Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

2.4 Testando o Micro-ondas

Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará apenas "12:00". Caso deseje que o display do seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio conforme procedimento do item 3.1.

- Abra a porta do forno.

SEÇÃO 3 3. Operação

3.1 ACERTANDO O RELÓGIO

- Aperte a tecla RELÓGIO.
 - Use o teclado numérico para digitar a hora certa (entre 1:00 e 12:59).
 - Aperte a tecla RELÓGIO para finalizar.
- IMPORTANTE:**
Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio. Sempre que no painel aparecer "12:00" significa que o relógio não foi ajustado ou que houve falta de energia elétrica. Durante o cozimento de alimentos, caso desejar saber as horas, aperte a tecla RELÓGIO que o display mostrará a hora por 3 segundos e após isto, o produto voltará a mostrar o tempo restante de cozimento, mas se o relógio não estiver ajustado, o display irá mostrar a partir de "12:00".

3.2 PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA

- Use o teclado numérico para digitar o tempo de cozimento desejado (entre 00:01 e 59:59).
 - Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, aperte a tecla POTÊNCIA repetidamente para programar a potência desejada, conforme a tabela abaixo:
- | Nº de vezes que a tecla POTÊNCIA deve ser apertada | Potência | Equivalente a |
|--|----------|---------------|
| 1 | 900 W | 100% |
| 2 | 810 W | 90% |
| 3 | 720 W | 80% |
| 4 | 630 W | 70% |
| 5 | 540 W | 60% |
| 6 | 450 W | 50% |
| 7 | 360 W | 40% |
| 8 | 270 W | 30% |
| 9 | 180 W | 20% |
| 10 | 90 W | 10% |
| 11 | 0 W | 0% |

- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg. Ao final do cozimento, um bip soará indicando o término da programação. Depois que o processo de cozimento foi iniciado o tempo programado pode ser facilmente aumentado em 30 segundos através da tecla LIGAR/+30 seg.
- IMPORTANTE:**
- Se nenhuma potência for selecionada, o forno começa a funcionar na potência 900 W.
 - Mesmo no caso do produto ainda estar funcionando, ao abrir a porta do forno o funcionamento é interrompido imediatamente. Se quiser que o forno continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar a tecla LIGAR/+30 seg novamente. Senão, basta apertar a tecla CANCELAR e a programação é apagada.

3.3 DICAS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS

Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de seu Micro-ondas. Seu Micro-ondas possui 11 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. Veja a tabela de potências abaixo:

NÍVEL	USO	POTÊNCIA	EQUIVALENTE A
1	Ferver líquidos e cozimentos em geral	900 W	100%
2	Preparar refogados e carnes	810 W	90%
3	Reaquecer pratos prontos	720 W	80%
4	Preparar aves inteiras, bolos e tortas	630 W	70%
5	Preparar sopas e massas em camadas	540 W	60%
6	Descongelar pratos prontos	450 W	50%
7	Cozinhar lentamente carnes duras	360 W	40%
8	Descongelar alimentos em geral	270 W	30%
9	Amolecer/amaciocar alimentos	180 W	20%
10	Amolecer manteiga, queijos e sorvetes	90 W	10%
11	Se o forno estiver quente, depois do cozimento ou aquecimento, este nível de potência mantém os alimentos aquecidos	0 W	0%

3.4 USO FÁCIL

Utilize o Pote Uso Fácil para preparar arroz, macarrão, legumes e carne moída. Siga as receitas e as quantidades de alimentos recomendadas. Programe o micro-ondas usando as teclas de Uso Fácil.

- IMPORTANTE:**
- Antes de apertar qualquer tecla do Menu Uso Fácil, certifique-se de que o alimento que você deseja preparar já está dentro do Micro-ondas.
 - Após o preparo do alimento, ao retirar o Pote de dentro do produto e também a tampa, utilize luvas térmicas para evitar queimaduras!

MODO DE USO:

3.4.1 ARROZ

Esta receita é recomendada para o preparo de arroz branco. Use as indicações no Pote Uso Fácil das quantidades de arroz e água:

Nível de arroz e de água	Quant. de arroz (xícara de chá)	Quant. de água (xícara de chá)	Óleo (colher de sobremesa)	Cebola picada (colher de sopa)
1	1/2	1	1	1
2	1	2	1 1/2	1 1/2
3	1 1/2	3	2	2
4	2	4	2 1/2	2 1/2

Coloque a quantidade de arroz no nível indicado no Pote. Depois, coloque a água no nível correspondente indicado no Pote. Tempere com sal a gosto. Para a receita de arroz não é recomendado utilizar a tampa. Leve o Pote ao micro-ondas e:

- Aperte a tecla ARROZ. O visor mostrará "RR" indicando que o arroz foi selecionado.
- Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

IMPORTANTE:
É recomendado lavar o arroz antes do preparo. Para o cozimento de arroz integral, parboilizado ou outros tipos de arroz, faça a programação manual de tempo e potência, conforme item 3.2.

3.4.2 MACARRÃO

Esta receita é recomendada para cozinhar massas secas de macarrão do tipo sémola com formatos penne (pena) e fusilli (parafuso).

Nível de macarrão e de água	Quant. de macarrão (xícara de chá)	Quant. de água (xícara de chá)	Óleo (colher de sobremesa)
1	1	1/2	1
2	2	1	2
3	3	1 1/2	3
4	4	2	4

Coloque a quantidade de macarrão no nível indicado no Pote. Depois, coloque a água no nível correspondente indicado no Pote. Tempere com sal a gosto. Para a receita de macarrão não é necessário utilizar a tampa. Leve o Pote ao micro-ondas e:

- Aperte a tecla MACARRÃO. O visor mostrará "RRR" indicando que o macarrão foi selecionado.
- Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.
- Durante o cozimento, um bip soará e o visor digital mostrará "U r E". Abra a porta, retire o Pote e mexa

o macarrão. Volte ao forno, feche a porta a aperte a tecla LIGAR/ +30 seg. Repita esta operação sempre que o aviso "U r E" aparecer no visor.

3.4.3 LEGUMES

Esta receita é recomendada para o preparo de legumes cortados em cubos (batata, cenoura) ou para legumes em talos (brócolis, couve-flor). Use a indicação adequada para cada tipo de legume no Pote Uso fácil.

Nível de legumes e de água	Quant. de legumes cubos ou legumes talos (xícara de chá)	Quant. de água (colher de sopa)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

Coloque a quantidade de legumes no nível indicado no Pote. Depois, coloque a água no nível correspondente indicado no Pote. Tempere com sal, pimenta, cebola, alho e azeite a gosto. Misture bem, tampe, leve ao micro-ondas e:

- Aperte a tecla LEGUMES uma vez para escolher legumes cubos (o visor mostrará "LUBD") ou aperte a tecla legumes duas vezes para escolher legumes talos (o visor mostrará "LRLD").
- Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

IMPORTANTE:
Para o preparo de legumes inteiros ou outros tipos de legumes, faça a programação manual de tempo e potência, conforme item 3.2.

3.4.4 CARNE MOÍDA

Esta receita é recomendada para o preparo de carne moída. Para o preparo outros tipos de carne, faça a programação manual de tempo e potência, conforme item 3.2.

Nível de carne e de óleo	Quant. de carne moída (xícara de chá)	Quant. de óleo (colher de sobremesa)
1	1	1/2
2	2	1
3	3	1 1/2
4	4	2

Coloque a quantidade de carne no nível indicado no Pote. Depois, coloque a água no nível correspondente indicado no Pote. Tempere com sal, pimenta, salsinha e cebolinha a gosto. Misture bem, tampe, leve ao micro-ondas e:

- Aperte a tecla CARNE. O visor mostrará "CR" indicando que a carne foi selecionado.
- Pressione a tecla do nível de alimento utilizado.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

DICAS:

- Após o término da programação mexa a carne moída e espere 1 minuto antes de servir.
- Para deixar a carne moída ainda mais gostosa, depois de terminada a programação, retire o recipiente do Micro-ondas, adicione uma colher de molho de tomate e mexa.

3.5 MODO RÁPIDO

3.5.1 Tecla BRIGADEIRO

Sugestão de Receita de BRIGADEIRO - Ingredientes: 1 lata de leite condensado 4 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado 1 colher (sopa) de margarina

Coloque todos os ingredientes no refratário, mexa bem e tampe. Leve o refratário ao Micro-ondas e:

- Aperte a tecla BRIGADEIRO.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.
- Após 3 minutos, soará um bip e o display mostrará "U r E". Abra a porta e mexa o brigadeiro. Volte o refratário para o Micro-ondas e feche a porta.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg novamente para continuar o preparo.
- Após 3 minutos, soará um bip e o display mostrará "U r E". Abra a porta e mexa o brigadeiro novamente. Volte o refratário para o Micro-ondas e feche a porta.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg novamente para continuar o preparo.

Esta função está programada apenas para 1 receita de brigadeiro. Se você desejar fazer uma quantidade diferente de brigadeiro faça a programação de cozimento manualmente conforme item 3.2.

3.5.2 Tecla PIPOCA

- Aperte a tecla PIPOCA. O display mostrará o tempo programado que é de 2 minutos e 50 segundos.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

3.6.1 PRATO

Para descongelar e aquecer refeições prontas congeladas:

Tecla a apertar no painel numérico	Peso	Tempo programado
1	250 g	2 min 30 seg
2	500 g	4 min 30 seg

- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

3.6.2 CARNES

- Aperte a tecla BOVINA ou FRANGO para descongelar o tipo de carne desejado.
- Use o teclado numérico para digitar a quantidade em gramas, de carne a ser descongelada (até 2 Kg).
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

No meio do descongelamento soará um bip e no display aparecerá "U r E". Abra a porta do Micro-ondas e vire a carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR/+30 seg. para continuar o descongelamento. Se a carne não for virada, o Micro-ondas continuará a programação normalmente, porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

IMPORTANTE:
O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, marca e validade do produto, entre outros. Para garantir o melhor resultado, após iniciar o funcionamento do Micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. Quando o intervalo entre um estouro e outro for de aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos que você aperte a tecla CANCELAR para desligar o Micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.

DICAS:

- Para um melhor aproveitamento do calor do Micro-ondas recomendamos que o pacote de pipoca seja colocado dobrado no centro do prato giratório de forma que a descrição do pacote "ESTE LADO PARA BAIXO" fique voltada para o prato do Micro-ondas.
- O pacote de pipocas pode ficar preso nas paredes da cavidade do Micro-ondas quando estiver cheio.

3.5.3 Tecla MEMÓRIA

Com esta função você pode programar aquela receita que você mais usa:

- Aperte a tecla MEMÓRIA 2 vezes.
- Use o teclado numérico para digitar o tempo que você deseja programar.
- Ajuste a potência desejada através da tecla POTÊNCIA.
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.
- O Micro-ondas iniciará o funcionamento. Se você não for utilizar essa função no momento, aperte a tecla CANCELAR.
- Pressione a tecla MEMÓRIA todas as vezes que você desejar preparar a sua receita.

Você pode modificar a programação da tecla MEMÓRIA quantas vezes você quiser. Em caso de queda ou falta de energia elétrica, a tecla MEMÓRIA voltará a ter a programação original (10 min na potência máxima). Para reprogramá-la, siga os passos descritos acima

3.6 DESCONGELAR

3.6.1 PRATO

Para descongelar e aquecer refeições prontas congeladas:

- Aperte a tecla PRATO.
- Use o teclado numérico para digitar o peso do prato que você deseja descongelar conforme a tabela abaixo:

Tecla a apertar no painel numérico	Peso	Tempo programado
1	250 g	2 min 30 seg
2	500 g	4 min 30 seg

- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

3.6.2 CARNES

- Aperte a tecla BOVINA ou FRANGO para descongelar o tipo de carne desejado.
- Use o teclado numérico para digitar a quantidade em gramas, de carne a ser descongelada (até 2 Kg).
- Aperte a tecla LIGAR/+30 seg.

No meio do descongelamento soará um bip e no display aparecerá "U r E". Abra a porta do Micro-ondas e vire a carne. Feche a porta e aperte a tecla LIGAR/+30 seg. para continuar o descongelamento. Se a carne não for virada, o Micro-ondas continuará a programação normalmente, porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

IMPORTANTE

- Para obter melhores resultados, preferencialmente envolva o alimento em um filme plástico adequado para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamente