

Guia rápido

- 1 Coloque a bateria.



- 2 Carregue até a luz parar de piscar.



- 3 Configure idioma, data e hora.



- 4 Tire fotos e grave vídeos.



- 5 Instale o software e compartilhe.




Mantenha-se informado!
Capture e compartilhe seus
melhores vídeos e fotos!



Vista frontal, superior

Receptor
infravermelho
para controle
remoto opcional
Flash


Luz de auxílio
de foco
automático/
Cronômetro
interno/Vídeo
Lente

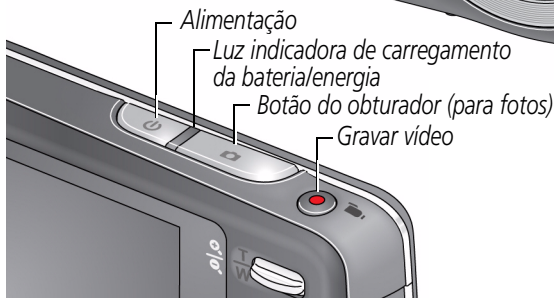

Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte Como gravar vídeos www.kodak.com/go/m577demos

Vista lateral, inferior

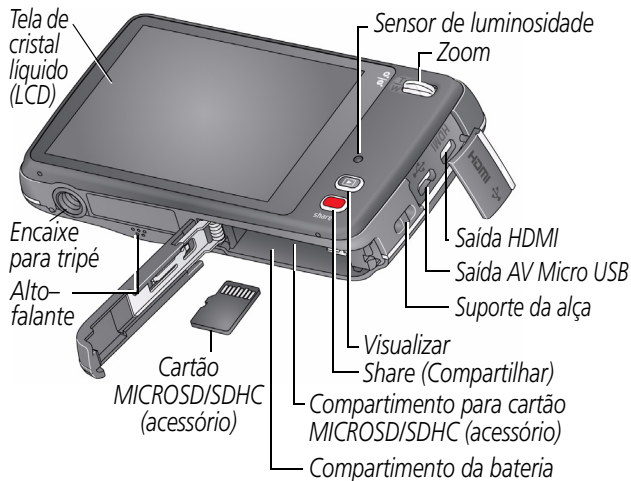

Consulte o Guia Completo do Usuário


www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte Como gravar vídeos

www.kodak.com/go/m577demos

Recursos sensíveis ao toque

Toque
(ou mantenha pressionado)

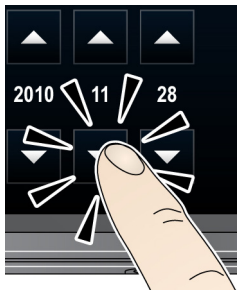

Arraste ou percorra
(abra ou empurre)



Deslize
(arraste e solte rapidamente)



Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte Como gravar vídeos

www.kodak.com/go/m577demos

1 Como colocar a tira da alça e carregar a bateria



Todas as baterias perdem a energia com o passar do tempo, mesmo que não sejam usadas. Para maior durabilidade, carregue totalmente a bateria antes de usá-la.

Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/m577manuals

Como carregar a bateria

Aumente o número de fotos que podem ser capturadas. Carregue completamente a bateria antes de usar. Todas as baterias recarregáveis perdem a energia com o passar do tempo, mesmo se não forem usadas.

Se a embalagem vier com um carregador:





Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/m577manuals

Para verificar a carga da bateria [Consulte a página 12](#)

Para adquirir baterias extras www.kodak.com/go/accessories

Se a embalagem vier com um carregador:

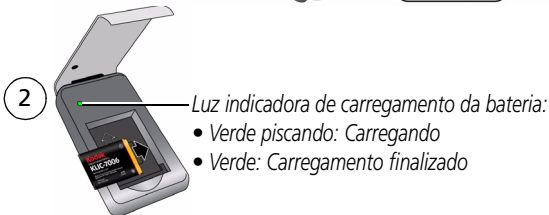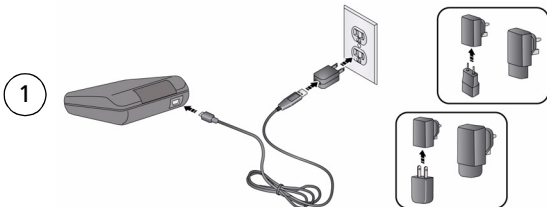


Carregue usando a porta USB do computador:

Para a câmera ser carregada, o computador deve estar ligado e não pode estar no modo de hibernação. Desative os modos de hibernação, espera e suspensão do computador.

- 1 Desligue a câmera.
- 2 Conecte um cabo USB Micro B / 5-Pin da câmera KODAK.

Luz indicadora de carregamento da bateria:

- Piscando: Carregando
- Acesa: Carregamento finalizado

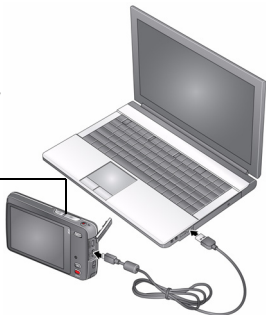


2 Como usar um cartão SD/SDHC

Sua câmera possui memória interna. Recomendamos a aquisição de um cartão MICROSD ou SDHC para armazenar mais fotos e vídeos.

ATENÇÃO:

O cartão só pode ser inserido de uma forma. Se for forçado, poderá ser danificado. Se o cartão for inserido ou removido enquanto a câmera estiver ligada, suas fotos, o cartão ou a câmera poderão ser danificados.

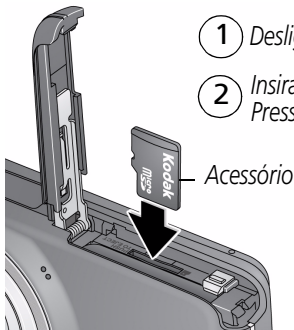

- 1 Desligue a câmera e abra a porta.
- 2 Insira um cartão até que ele se encaixe. Pressione o cartão para liberá-lo.


IMPORTANTE: Ao ligar a câmera, ela verifica se há um cartão inserido. Se houver, as novas fotos e os novos vídeos serão armazenados no cartão. Se não houver nenhum cartão inserido, as novas fotos e os novos vídeos serão armazenados na memória interna da câmera.

Se fotos/vídeos forem detectados na memória interna e houver um cartão inserido, a câmera solicitará que você mova os arquivos para o cartão (e apague-os da memória interna).


Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/m577manuals

Para adquirir cartões www.kodak.com/go/accessories

3 Como ligar a câmera

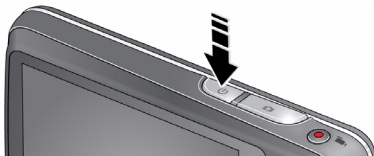


4 Como configurar idioma, data/hora, compartilhamento

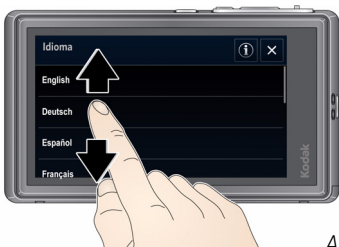

Defina o idioma:

- 1 Arraste ou deslize para cima/para baixo até visualizar seu idioma.
- 2 Toque no seu idioma e, em seguida, toque em Concluído.

Ajuste a data e a hora:

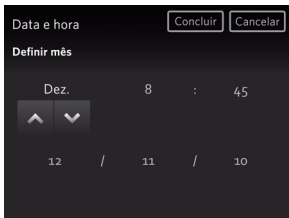

- 1 Toque no Mês, Data ou Ano e toque em ▲▼ para alterar. (Toque em MDY para alterar o formato da data.)
- 2 Toque na hora ou nos minutos e, em seguida, toque em ▲▼ para alterar.
- 3 Toque em Concluído.

Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/m577manuals

5 Como tirar uma foto

Você estará pronto para tirar fotos no modo *Captura inteligente* assim que ligar a câmera. Depois disso, a câmera usará o último modo utilizado. Para selecionar outro modo, toque em **MODE**.

- 1 Pressione o botão do obturador parcialmente para ajustar o foco e a exposição.

As marcas de enquadramento indicam a área de foco da câmera. Se a câmera não estiver focalizando o objeto desejado, solte o botão do obturador e recomponha a cena.



- 2 Pressione completamente o botão do obturador para tirar a foto.

Você também pode tirar fotos usando o recurso *Obturador de toque*. Consulte o *Guia Completo do Usuário*.

Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte todos os modos de foto [página 19](#)

A sua câmera, do seu jeito

*Às vezes, você quer ver todas as opções disponíveis.
(Outras vezes, você não quer nada no seu caminho!)*

Toque em qualquer parte da tela LCD para alterar entre Limpar visualização e Ferramentas de visualização.

*Limpar
visualização*




Ferramentas

*Ferramentas de
visualização
(As ferramentas
podem variar de
acordo com o
modo da câmera.)*



Ícones de fotografia

Os ícones variam de acordo com o modo.

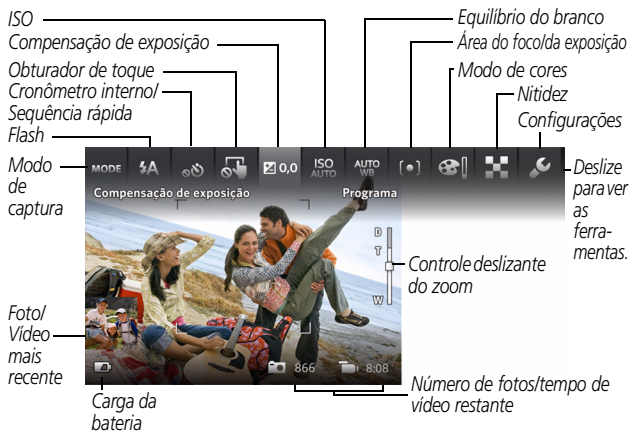


Verifique a carga da bateria



6 Como visualizar fotos e vídeos



1 Pressione o botão **Visualizar**  para entrar no modo de visualização.


2 Toque em **Tudo**, **Pessoas**, **Data**, **Palavras-chave** ou **Vídeos**.



Deslize para acessar **Palavras-chave** e **Vídeos** ou toque na barra de paginação.

3 Se você escolher **Pessoas**, **Data** ou **Palavras-chave**, toque em um nome, uma data ou uma palavra-chave.


Você pode visualizar a foto ou o vídeo mais recente da seguinte forma:


- Tocando na miniatura (parte inferior esquerda da tela LCD) na **Visualização ao vivo**
- Pressionando  durante a **Visualização rápida**, enquanto estiver visualizando uma foto ou um vídeo

Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte Como gravar vídeos www.kodak.com/go/m577demos

Outras coisas que podem ser feitas com a opção Visualizar

- Deslize uma foto ◀▶ para visualizar o item anterior/seguinte.
(Mantenha pressionado a lateral esquerda/direita da tela LCD para avançar/retroceder rapidamente.)
- Toque em Reproduzir para reproduzir vídeos.
- Toque em  para excluir fotos/vídeos.

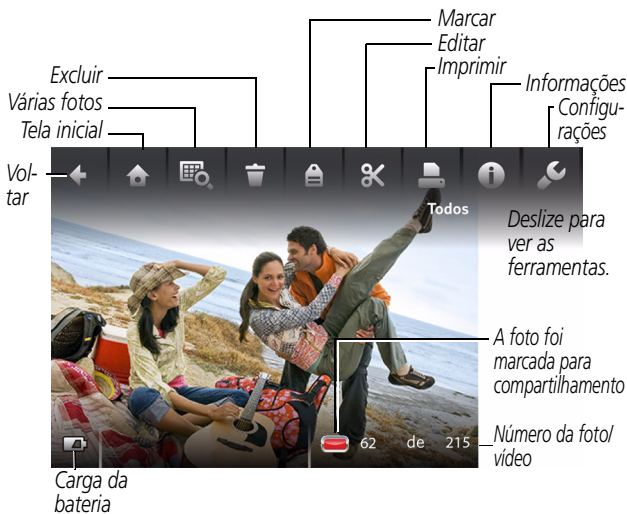

IMPORTANTE: *Lembre-se que você pode gravar um vídeo sempre que quiser!
Basta pressionar o botão Gravar vídeo.*

Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte Como gravar vídeos www.kodak.com/go/m577demos

7 Nunca foi tão fácil compartilhar


IMPORTANTE: Para usar os recursos de rede social e compartilhamento, instale o Aplicativo do botão Share da KODAK. ([Consulte a página 17.](#))

Como usar o recurso Compartilhamento simples

Use o recurso Compartilhamento simples para o compartilhamento básico.

1 Na Visualização ao vivo: Pressione o botão Share (Compartilhar). Toque em Selecionar imagens e toque nas fotos/nos vídeos que deseja compartilhar. (Para compartilhar somente a foto/o vídeo mais recente, toque na miniatura no canto inferior esquerdo na tela LCD.)

Na Visualização rápida: Durante a Visualização rápida, pressione o botão Share (Compartilhar). Vá para a etapa 3.

Na Visualização: Encontre uma foto/um vídeo. (Para compartilhar mais de um item, toque em Várias fotos , para visualizar as miniaturas. Toque em Selecionar imagens e toque nas fotos/nos vídeos que deseja compartilhar.)


Em Visualização ao vivo



Em Visualização rápida



Em Visualizar



2 Pressione o botão Share (Compartilhar).

- 3 Toque nos sites de rede social ou nos endereços de e-mail desejados. (Pressione novamente para remover a marca de seleção. Arraste ▲▼ para percorrer a lista.)



- 4 Toque em Concluído.

Ao transferir essas fotos/vídeos para o seu computador, elas serão enviadas para os destinos de compartilhamento que você escolher.


Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte Como gravar vídeos www.kodak.com/go/m577demos

8 Como instalar o software e transferir as fotos

IMPORTANTE: Para usar os recursos de rede social e compartilhamento, instale o Aplicativo do botão Share da KODAK.

Verifique se o computador está conectado à Internet. Ao conectar a câmera ao computador, o aplicativo de configuração da câmera KODAK será executado automaticamente. Siga as instruções para instalar o Aplicativo do botão Share da KODAK.

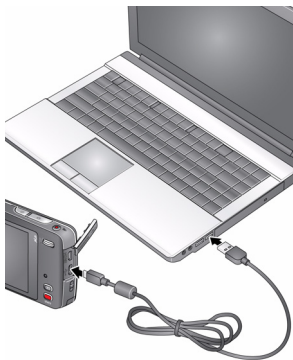

- 1 Desligue a câmera.
- 2 Use um cabo USB Micro B / 5-Pin da câmera KODAK para conectar a câmera ao computador.
- 3 Ligue a câmera.
- 4 Após instalar o software, siga as instruções para transferir fotos e vídeos para o seu computador.

IMPORTANTE: Se o programa de instalação não for executado, selecione e instale a versão correta para o seu computador:
www.kodak.com/go/camerasw.

Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte Como gravar vídeos

www.kodak.com/go/m577demos

9

Mantenha-se informado sobre a sua câmera

Parabéns!

Você:

- *configurou sua câmera*
- *fotografou*
- *transferiu suas fotos para o computador*

Mantenha-se informado!

Leia este manual até o final para poder então fotografar e compartilhar suas melhores fotos e vídeos!

Acesse www.kodak.com/go/m577support para:

- *o Guia Completo do Usuário*
- *como gravar vídeos e tutoriais*
- *atualizações do firmware da câmera*
- *respostas para as perguntas mais frequentes*
- *registro do produto*

Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/m577manuals

Consulte Como gravar vídeos

www.kodak.com/go/m577demos

Verifique a carga da bateria

[Consulte a página 12](#)

1

Como aproveitar ainda mais a sua câmera

Como usar o flash



Modos de flash

O flash dispara

Automático



Quando necessário devido às condições de iluminação.

Preencher



Sempre que uma foto for capturada, independente das condições de iluminação. Use-o quando o tema fotografado estiver à sombra ou "contra a luz" (quando a luz estiver atrás do tema). Se houver pouca iluminação, mantenha a câmera estável ou use um tripé.

Redução de olhos vermelhos



O pré-flash dispara, contraindo as pupilas, antes de a foto ser capturada.

Desligado




Nunca.

Como usar outros modos

Toque em **MODE**



Em seguida, toque no modo mais adequado ao tema.

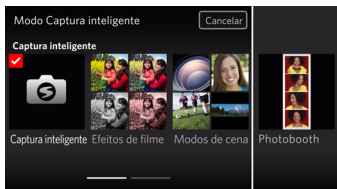

Modo de captura

Para

Captura inteligente

Fotos em geral — Oferece uma excelente qualidade de imagem e é fácil de usar.

Efeitos de filme

Efeitos de filme que tornam suas fotos/seus vídeos ainda mais interessantes (consulte a [página 21](#)).

Modos de cena

Simplesmente enquadre e fotografe em condições especiais (consulte a [página 21](#))—incluindo o modo Programa (consulte a [página 23](#)).

Photo Booth

Tire 4 fotos e combine-as em uma única sequência, como um photo booth clássico. Para obter melhores resultados, coloque a câmera em um tripé ou em uma superfície plana.

Vídeo

Vídeo com som.

Como usar efeitos de filme

Selecione um efeito de filme antes de fotografar/gravar um vídeo.

- 1 Toque em **MODE** e em Efeitos de filme.
- 2 Toque em um efeito para ler sua descrição e ver um exemplo.
- 3 Toque em Aplicar para selecionar o efeito.

Efeito de filme	Para
KODACOLOR	Cores nostálgicas
EKTACHROME Vivid	Cores vibrantes
KODACHROME 25 1970's	Cores naturais
T-MAX Art	Brilho e ótima nitidez
TRI-X Photojournalism	Tom e nitidez excelentes
Sépia	Tonalidade com tons acastanhados e clássicos

Como usar os modos de cena

Selecione um modo de cena antes de tirar uma foto.

- 1 Toque em **MODE** e em Cena.
- 2 Toque em um modo cena para ler sua descrição.
- 3 Toque em Aplicar para selecionar o modo de cena.

Modo de cena	Para
Programa	Mais controle criativo do que o modo Captura inteligente.

Como aproveitar ainda mais a sua câmera

Modo de cena	Para
Retrato	Retratos de pessoas que ocupem todo o quadro.
Esporte	Temas em movimento. Alta velocidade do obturador.
Paisagem	Cenas distantes.
Close-up	Curtas distâncias. Se possível, use a luz ambiente em vez do flash.
Pôr do sol	Fotos ao entardecer.
Luz de fundo	Temas que estão à sombra ou com "iluminação de fundo".
Luz de velas	Cenas iluminadas por luz de velas.
Crianças	Fotos de ação de crianças sob luz intensa.
Clareza	Cenas claras na praia ou na neve.
Fogos de artifício	Fogos de artifício. Para obter melhores resultados, coloque a câmera em uma superfície plana ou use um tripé.
Auto-retrato	Close-up de si mesmo. Garante o foco correto e reduz o efeito de olhos vermelhos.
Retrato noturno	Reduz o efeito de olhos vermelhos em cenas noturnas ou com pouca iluminação.
Paisagem noturna	Cenário distante à noite. O flash não dispara.
Redução da perda de foco	Reduz a perda de foco causada pela trepidação da câmera ou pelos movimentos do tema.
Alto ISO	Pessoas em ambientes fechados e com pouca iluminação.

Modo de cena	Para
Panorama	"Une" 2 ou 3 imagens em uma foto panorâmica.
Exposição longa	Impressão de movimento (0,5 s, 1,0 s, 2,0 s, 4,0 s, 8,0 s)

Como usar o modo Programa

O modo de cena Programa oferece acesso a diversas configurações.

- 1 Toque em **MODE** e em Cena.
- 2 Toque em Programa e em Aplicar.



NOTA: As configurações que você altera no modo Programa só se aplicam às fotos tiradas nesse modo. Use o recurso Reconfigurar câmera para redefinir o modo Programa para suas configurações padrão.

Como alterar as configurações do modo Programa

No modo de cena Programa, toque em uma configuração. Altere as informações.

Como resolver problemas da câmera

Acesse www.kodak.com/go/m577support para obter o Guia Completo do Usuário, atualizações do firmware e respostas para as suas dúvidas.

Status	Solução
O programa de instalação do software não é iniciado.	■ Selecione a versão correta para o seu computador em www.kodak.com/go/camerasw .
A câmera não liga/desliga nem funciona.	■ Verifique se a bateria foi colocada corretamente e está carregada (consulte a página 5).
A tela LCD está escura demais.	■ Ajuste a configuração de brilho da tela LCD no menu Configurações.
A bateria descarrega muito rápido.	■ Verifique se a bateria está carregada (consulte a página 5). ■ Reduza o tempo que você visualiza fotos e vídeos na tela LCD da câmera. ■ Compre uma bateria extra em www.kodak.com/go/accessories .
O flash não dispara.	■ O flash não dispara em todos os modos. Altere os modos, se necessário (consulte a página 19).

Status	Solução
O computador não se comunica com a câmera.	<ul style="list-style-type: none">■ Desligue a câmera e ligue-a novamente.■ Verifique se a bateria foi colocada corretamente e está carregada (consulte a página 5).■ Verifique se o cabo USB Micro B / 5-Pin da câmera KODAK está conectado à câmera e ao computador (consulte a página 17). Ligue a câmera.

**ATENÇÃO:**

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Os adaptadores CA e os carregadores de baterias da KODAK devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, acesse www.kodak.com/go/accessories.
- Use somente computadores com conexão USB certificada, equipados com placa-mãe limitadora de corrente. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao usar este produto no avião, observe todas as instruções da companhia aérea.
- Ao remover a bateria, aguarde até que esfrie, pois ela pode estar quente.
- Siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da bateria.
- Use apenas baterias aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as baterias fora do alcance de crianças.
- Não deixe a bateria encostar em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a bateria pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as baterias a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a bateria se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da bateria vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.
- No caso de o fluido da bateria vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak da sua região.
- Acesse www.kodak.com/go/reach para obter informações sobre a presença de substâncias presentes na "lista de candidatos" em conformidade com o Artigo 59(1) do Regulamento (EC) Número 1907/2006 (REACH).
- Descarte as baterias de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Acesse www.kodak.com/go/kes.
- Não recarregue baterias não-recarregáveis.
Para obter mais informações sobre baterias, acesse www.kodak.com/go/batterychart.

Termo de Garantia – Produto Eletrônico e/ou Acessório Kodak
Leia com atenção as informações aqui contidas

Durante o prazo de vigência desta garantia, ocorrendo defeitos comprovadamente provocados por defeitos de materiais e/ou falhas de fabricação, estritamente nas condições estabelecidas neste Termo de Garantia, a **Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e Serviços Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob no. 61.186.938/0001-32, providenciará a reparação do produto eletrônico e/ou Acessório Kodak (excluindo as pilhas), objeto desta Garantia, de forma a restabelecer seu perfeito funcionamento. Este Termo de Garantia é válido exclusivamente no Brasil.

Prazo

A Kodak garante que os produtos eletrônicos e acessórios Kodak que os acompanham, exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de materiais e/ou defeito de fabricação por um ano de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto. O Consumidor deverá manter em seu poder a Nota Fiscal de Compra (original) do produto eletrônico e/ou acessório Kodak, para apresentação quando solicitado.

Cobertura da Garantia

A garantia cobre a substituição de componentes ou conjuntos que, por defeito de fabricação, venham a provocar falhas no produto eletrônico e/ou acessório Kodak. A garantia não cobre troca de peças que se desgastem normalmente com o uso do produto eletrônico e/ou acessório Kodak. A presente garantia não se aplica às pilhas usadas no produto eletrônico Kodak, com exceção as pilhas e as baterias da marca Kodak.

A Kodak restringe sua responsabilidade ao conserto/substituição do produto eletrônico e/ou acessório Kodak durante a vigência desta garantia e desde que sejam atendidas as condições acima, não concedendo qualquer outra garantia adicional, de comercialização ou de funcionamento, incluindo sem limitação a perda de receita ou lucro, utilização, reivindicações de terceiros, seja expressa ou implícita.

Responsabilidade do Consumidor

Será de responsabilidade do Consumidor manter o produto eletrônico e/ou acessório Kodak em boas condições de conservação e uso, seguindo todas as determinações constantes no manual.

Limitações da garantia

A garantia do produto eletrônico e/ou acessório Kodak não cobre:

- Itens de consumo natural, como pilhas, exceto as pilhas recarregáveis e baterias (Kodak).
- Danos ou defeitos causados ao sistema pela adição de softwares não instalados ou não autorizados pela Kodak.
- Danos ou defeitos causados pela instalação de quaisquer acessórios ou alterações, físicas ou em softwares, não autorizadas pela Kodak.
- Danos ou defeitos no produto eletrônico e/ou acessório Kodak causados por imprudência, negligência, imperícia do Consumidor ou de terceiros e utilização com finalidades diferentes daquelas para as quais o produto eletrônico e/ou acessório Kodak foi projetado.
- Danos ou defeitos causados por quedas, impactos, acidentes, variação de tensão elétrica, uso abusivo ou em ambientes inadequados.
- Danos ou defeitos causados por caso fortuito ou força maior, tais como: enchente, incêndio, vandalismo, descarga elétrica e etc.

- Danos ou defeitos causados pela tentativa de ajuste, atualização ou conserto, executados por pessoas não autorizadas pela Kodak, ou violação do Produto eletrônico e/ou acessório Kodak.
- Serviços resultantes de operação inadequada, alteração nas configurações, erros ao seguir as instruções ou qualquer outra circunstância fora do controle da Kodak.

Procedimento para Atendimento da Garantia:

Caso o Produto eletrônico e/ou acessório Kodak apresente irregularidade no funcionamento, o Consumidor deverá contatar o Centro de Informação ao Consumidor através do telefone **0800-891-4213**.

Será realizado um pré-atendimento para solução da irregularidade por telefone. Não sendo possível esta solução e verificada a necessidade de análise do produto eletrônico e/ou acessório Kodak para possível reparo, este deverá ser enviado à Kodak. O atendente informará a forma de envio do produto, sem que haja custo para o Consumidor.

Anexe junto ao produto eletrônico e/ou acessório Kodak, seu nome e endereço completo, problema apresentado e cópia da nota fiscal de venda.

As despesas com frete para envio e retorno do produto eletrônico e/ou acessório Kodak serão pagas pela Kodak, porém somente daquelas que estiverem acompanhadas de cópia da nota fiscal e dentro do prazo de garantia.

Confirmado o defeito, a Kodak procederá ao reparo do produto eletrônico e/ou acessório Kodak, não sendo possível o reparo, substituirá por outro de modelo equivalente ou superior, e encaminhará para o Consumidor.

ATENÇÃO: O consumidor se responsabiliza, exclusivamente, em fazer uma cópia das imagens arquivadas no produto antes de enviá-lo à Kodak.

Não esquecer de preencher também os dados do remetente!

Informações

Em caso de dúvidas ou para mais informações, ligue para o Centro de Informação ao Consumidor através do telefone 0800-891-4213.

Caso o seu produto eletrônico e/ou acessório Kodak esteja fora do período de garantia, ligue também para o Centro de Informação ao Consumidor e informe-se sobre o preço do conserto.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade e recomendações da FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaração DOC canadense**DOC Class B Compliance**—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.**Observation des normes-Classe B**—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.**RoHS chinesa****环保使用期限 (EPUP)**

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	X	○	○	○	○	○
锂电池	X	○	○	○	○	○
交流变压器	X	○	○	○	○	○
电池充电器	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

Classe B da VCCI ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

C-Tick australiana**Classe B da ITE coreana**

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

Regulamentação de íon de lítio coreana

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 전지는 위험할 수 있으므로
 - b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
 - c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
 - d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
 - e) 짙질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
 - f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
 - g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
 - h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
 - i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
 - j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
 - k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
 - l) 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것
 - m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보

- 폐기 지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고 지침
 - 1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
 - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, EUA
© Kodak, 2011

Kodak, EasyShare Touch, Ektachrome, Kodachrome, Kodacolor, Max, Perfect Touch, Pulse, T-Max e Tri-X são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

4H8645_pt-br