


MANUAL DO USUÁRIO

LIQUIDIFICADOR NERO
LIQ797

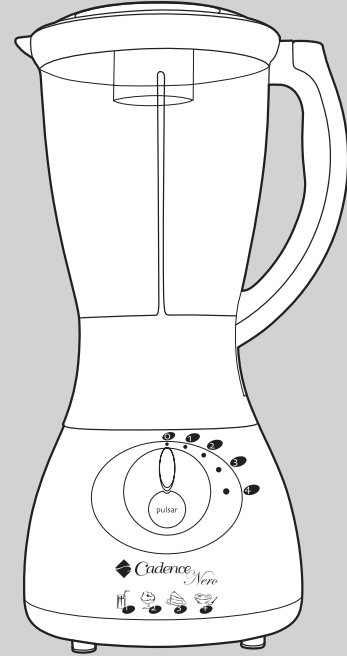

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

Condições de Instalação


- Verifique se a tensão (voltagem) de seu liquidificador, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o seu liquidificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas podem superaquecer e causar risco de incêndio.
- Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Condições de Uso

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Nunca coloque a mão dentro do copo quando o liquidificador estiver ligado à tomada.
- Antes de ligar o liquidificador verifique se a tampa está bem travada.
- Seu liquidificador só funcionará se você encaixar corretamente o copo sobre a base, com as travas bem encaixadas.
- Não utilize-o por mais de 5 minutos sem parar.
- Antes de montar, desmontar ou ajustar qualquer um dos acessórios, sempre desligue o aparelho da tomada.
- Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Sempre desconecte o plugue do aparelho antes de iniciar a limpeza.
- Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o liquidificador antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as.
- Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
- Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o liquidificador ligado.
- Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80°C.
- Não armazene o liquidificador com líquidos dentro do copo. Lave e seque-o bem antes de guardar para evitar odores.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue os controles e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre desligue o liquidificador e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.


Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DE SEU LIQUIDIFICADOR

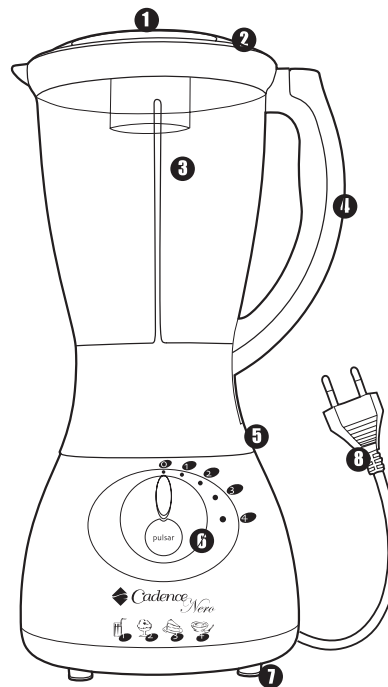

- 1 Sobretampa transparente
- 2 Tampa com travas
- 3 Copo transparente
- 4 Alça
- 5 Esquema de travamento do copo
- 6 Botão seletor de velocidade e botão pulsar
- 7 Pés antiderrapantes
- 8 Cordão elétrico com plugue



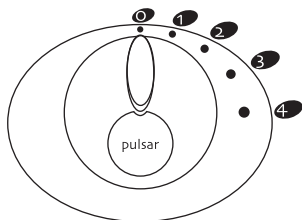

Tecla Pulsar

Ideal para controlar melhor a duração e a frequência do processamento dos alimentos. O modo Pulsar é excelente para preparar bebidas que levam cubos de gelo, porque a textura fica mais suave.

Para utilizá-la, pressione-a e a mantenha pressionada pelo tempo necessário. Ao soltar a tecla Pulsar, o liquidificador pára automaticamente.

A função autolimpeza também é ativada pelo uso desta tecla. Maiores informações sobre a autolimpeza encontra-se no capítulo 5, página 6.

Posição 4

Para misturar massas e bolos para liquidificador, purês, mousses, bebidas com gelo, sorvetes, polpas de frutas, etc.

Posição 3

Para triturar ricotas e queijos macios, sucos concentrados, etc. Fazer papinhas, queijos, liquidificar gelatinas, mousses, polpa de frutas, sorvetes, etc.

Posição 2

Para picar carnes frias, fazer vitaminas, bater sorvete, creme com leite, etc.

Posição 1

Para bater ingredientes de recheios, coberturas, farofas, saladas, patês, molhos, legumes, frutas, fazer sopas cremosas, etc.

Posição 0


Para desligar.

Observações


Estas sugestões de utilização devem ser usadas apenas como referência, pois os alimentos possuem características específicas que necessitam de preparos diferenciados.

Conecte o plugue em uma tomada com a mesma voltagem do liquidificador, conforme as recomendações descritas em Condições de Instalação.


- [1] Encaixe o copo na base, conforme mostra a figura 1.
- [2] Gire o copo no sentido anti-horário (para a direita) até travar (figura 2).
- [3] Quando o copo estiver travado, a sua alça fica virada para a direita, conforme figura 3.

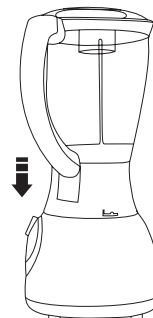

[Figura 1]

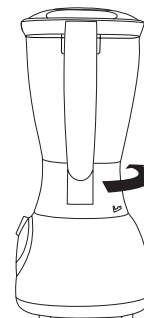

[Figura 2]

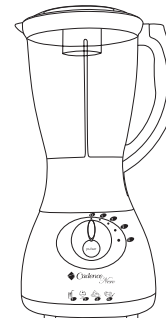

[Figura 3]

Observação: O seu liquidificador possui um dispositivo de segurança que libera o funcionamento do aparelho somente se o copo estiver corretamente encaixado na base e travado.

- [4] Coloque os ingredientes no copo através da abertura da tampa.
- [5] Tampe o copo, girando a tampa no sentido anti-horário até travá-la.
- [6] Gire o Botão seletor até a velocidade desejada para o liquidificador começar a trabalhar, conforme descrito no capítulo 3, Botão Seletor.
- [7] Quando o processo estiver terminado, gire o botão até a posição "0" (desliga).

Importante

- O copo deve estar sempre tampado quando o liquidificador estiver em funcionamento. Isto irá evitar que os alimentos espirrem ou derramem.
- Não adicione líquidos ou ingredientes ferventes no copo do liquidificador. Deixe-os esfriar até 80 °C para evitar danos aos acessórios.



• **Confirme que o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado da tomada.**

- Limpe o copo do liquidificador com água morna e sabão neutro. Tenha muito cuidado com as lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxágue e seque.
- Limpe a base com um pano macio e nunca coloque-a na água ou debaixo da torneira com água.

Observações

- *Fica muito mais fácil se você limpar seu liquidificador imediatamente após o uso.*
- *Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza.*
- *Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não danificá-los.*
- *Instale seu liquidificador de acordo com todas as recomendações descritas no Capítulo 1, página 1.*
- *Não deixe o cabo de alimentação em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.*
- *Utilize o copo exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem em outro aparelho.*
- *Não utilize o copo se ele estiver quebrado ou trincado porque pode acabar quebrando-se durante o processamento e causar ferimentos.*
- *Sempre enrole o fio no porta fio da base.*

Função Autolimpar

Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Autolimpar.

- Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador.
- Aperte a tecla Pulsar por alguns segundos.
- Em seguida, enxágue o copo em água corrente.
- Repita a operação, se necessário.

Alguns problemas que possam ocorrer com seu liquidificador podem ser resolvidos por você. Leia a tabela a seguir, encontre o problema observado e saiba o que fazer.

Se você não conseguir solucionar o problema, ligue para a Cadence pelo telefone (54) 3290 2200. Nós teremos a maior satisfação em ajudar você!

Problema	Verifique
O liquidificador não funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Se o liquidificador está ligado na tomada. • Se o copo está encaixado corretamente na base e se a alça está posicionada à direita. • Se há corrente elétrica na tomada, chave disjuntora desligada ou fusíveis queimados.
Vibração em excesso	<ul style="list-style-type: none"> • Se o produto está em uma superfície firme e plana. • Se não têm resíduos sob os pés do liquidificador.



O seu Liquidificador Cadence Nero, Modelo LIQ797, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

