

MANUAL DO USUÁRIO

BATEDEIRA **BAT271**



É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

Condições de Instalação


- Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar a sua batedeira, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Mantenha a batedeira ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Condições de Uso

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Nunca coloque a mão dentro da tigela da batedeira.
- Antes de ligar a batedeira, certifique-se de que os batedores estejam bem encaixados.
- Não coloque colher ou qualquer outro objeto dentro da tigela quando a batedeira estiver em funcionamento.
- Antes de limpar, montar, desmontar ou ajustar qualquer um dos acessórios, sempre desligue o aparelho da tomada.
- Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Se os batedores ficarem presos, desligue a batedeira antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-os.
- Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra os batedores com a batedeira ligada.
- Não adicione à tigela ingredientes com temperatura acima de 80°C.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- Sempre desligue a batedeira e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DE SUA BATEDEIRA

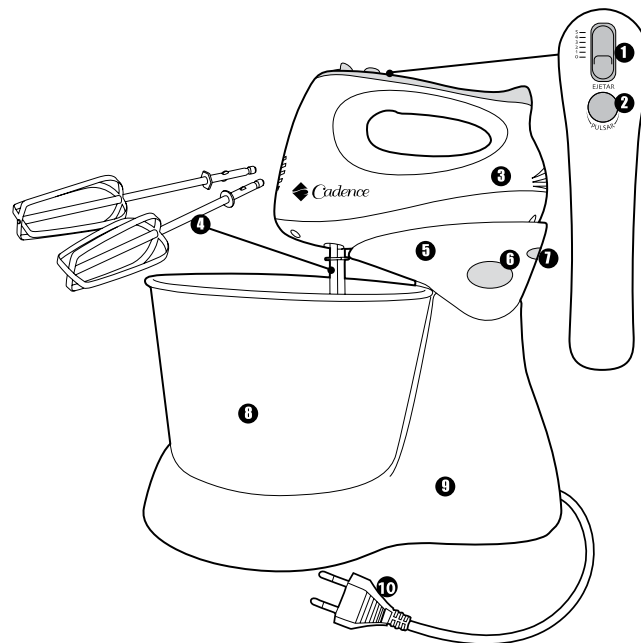


- 1 Botão Ejetar e Seletor de Velocidade
- 2 Botão Pulsar
- 3 Corpo
- 4 Batedores
- 5 Suporte do corpo
- 6 Botão de giro do suporte
- 7 Botão de ejetar a batedeira da base
- 8 Tigela
- 9 Base
- 10 Cordão elétrico com plugue



3 EJETAR E CONTROLE DE VELOCIDADE

Através do botão Ejetar e Seletor de Velocidade você retira os batedores ou controla a velocidade desejada.



Para retirar os batedores, basta apertá-lo.

Para controlar a velocidade, você deve deslissá-lo até o número desejado.

EJETAR

São cinco velocidades que garantem o preparo perfeito de suas receitas. Sempre comece pela velocidade mais baixa e vá aumentando conforme o necessário. As informações a seguir são apenas referências para facilitar seu trabalho.

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Desligado |
| 1 | Velocidade Baixa
Para misturar farinhas, ingredientes secos ou líquidos. Misturar ingredientes que serão adicionados à massa mole, como nozes, rodela finas de frutas ou legumes e passas. |
| 2 | Velocidade Média Baixa
Para preparar pudins, cremes, molhos, bolinhos e pães de fermentação rápida. Para misturar e homogeneizar massas finas. |
| 3 | Velocidade Média
Para preparar massas, pures e bolos. Para misturar e bater manteiga, açúcar e ovos na massa. |
| 4 | Velocidade Média alta
Para bater ovos, sobremesas geladas, glacê, cremes, chantilly e suspiros. Para bater massas leves. |
| 5 | Velocidade Alta
Para bater tortas e massas um pouco mais consistentes. |

Atenção

Não utilize a batedeira por mais de 10 minutos, pois pode superaquecer o motor e causar danos. Aguarde alguns minutos até que o motor esfrie antes de reutilizá-la.

Botão Pulsar

Ideal para aumentar a velocidade do processamento dos alimentos. Com ele você eleva a velocidade que você estiver usando à potência máxima do produto. A função Pulsar é excelente para deixar a textura da massa mais homogênea e suave.



Para utilizá-la, basta manter pressionado o botão Pulsar por alguns segundos. Ao soltar o botão, a potência volta à velocidade normal.

A função Pulsar funciona em todas as velocidades, inclusive na velocidade "0".

Observação

A função Pulsar é indicada apenas para pulsos rápidos. Não utilize-a por um tempo prolongado.

4 UTILIZANDO SUA BATEDEIRA

Ao utilizar a batedeira Cadence pela primeira vez, limpe a parte externa com um pano macio. Lave os batedores e a tigela com esponja macia e detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos, como álcool, saponáceo ou solventes, pois podem danificar o produto. Maiores instruções de limpeza você encontra no capítulo 5, Limpeza e Conservação.

Antes de montar a batedeira para usá-la, certifique-se que esteja desconectada da tomada e o seletor de velocidade esteja na posição "0".

[1] Encaixe os batedores nos orifícios localizados na parte inferior do corpo, pressionando e girando levemente, se necessário, até travá-los.

[2] Coloque os ingredientes na tigela.

[3] Insira o plugue do cordão elétrico na tomada. Certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponda à voltagem do aparelho.

4.1 USANDO A BATEDEIRA NO SUPORTE



Para usar a batedeira no suporte, encaixe o corpo sobre o suporte e pressione-o para baixo até travar (figuras 1 e 2, página 6).

Em seguida, coloque a tigela na base e selecione a velocidade desejada.

Dica



• *Enquanto a batedeira estiver funcionando, você pode ir girando a tigela com a mão para obter melhores resultados.*



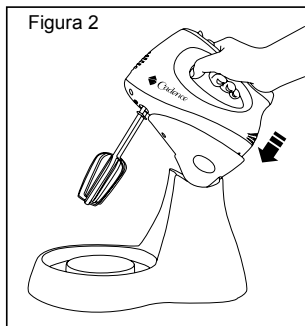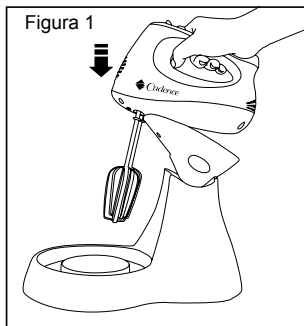

4.2 USANDO A BATEDEIRA NA MÃO

Para utilizar a batedeira na mão, retire o corpo do suporte. Para isso, segure a alça do corpo, pressione o botão de giro do suporte (figura 3) e retire o corpo.

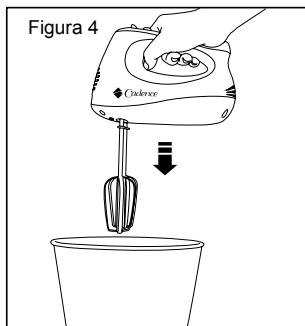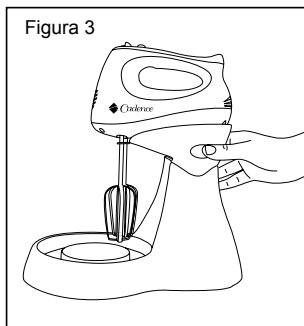

- Segurando o corpo da batedeira pela alça, centralize os batedores na tigela e selecione a velocidade desejada (figura 4).
- Conduza os batedores pela mistura para obter uma mistura uniforme.
- Ao terminar, coloque o seletor de velocidade na posição "0".
Se necessário, raspe o excesso de alimento dos batedores com uma espátula de plástico, borracha ou madeira.
- Para retirar os batedores, pressione o botão ejetor.

Dicas

- Ingredientes refrigerados (como manteiga e ovos) devem ser misturados em temperatura ambiente. Portanto, retire-os da geladeira com antecedência.
- É aconselhável quebrar os ovos em um recipiente separado, para evitar que pedaços da casca sejam batidos junto.

Atenção

- **Não coloque nenhum objeto de metal dentro da tigela enquanto os batedores estiverem girando.**

5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe a parte externa do corpo e da base com um pano levemente umedecido. Em seguida, seque com um pano seco.
- Lave a tigela e os batedores com água e detergente neutro. Enxágue em água abundante e enxugue. Se necessário, deixe essas peças de molho.

Observações

- *Fica muito mais fácil se você limpar sua batedeira imediatamente após o uso.*
- *Nunca mergulhe o corpo ou a base da batedeira em água ou outro líquido.*
- *Os batedores podem ser lavados em máquina de lavar louças.*
- *Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza.*
- *Não utilize lava-louças para lavar a tigela pois pode danificá-la.*
- *Instale sua batedeira de acordo com todas as recomendações descritas no capítulo 1.*
- *Não deixe o cabo de alimentação em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.*
- *Não utilize a tigela se ele estiver quebrada ou trincada porque pode acabar quebrando-se durante o processamento e causar ferimentos.*



A sua batedeira Cadence Modelo BAT271, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

