




# AOC

LE32W157









LE40H157



Este manual oferece um guia operacional ao usuário. As informações técnicas e notificações contidas aqui podem ser mudadas a qualquer momento, desde que novas tecnologias sejam incorporadas ao produto.

## Conteúdos da Embalagem

Após abrir a embalagem da sua TV, por favor confira a TV e se todos os acessórios estão em conformidade e sem danos.

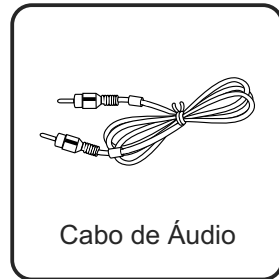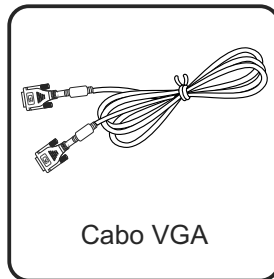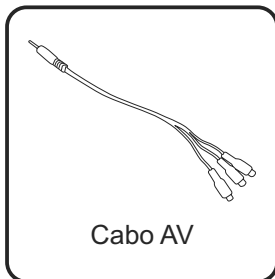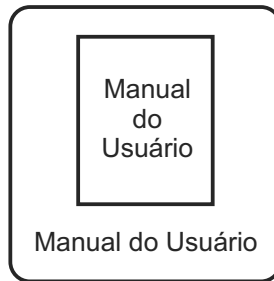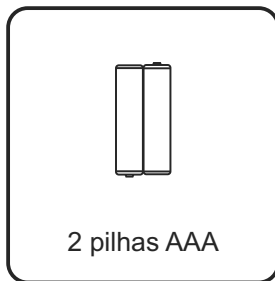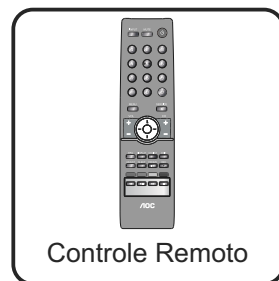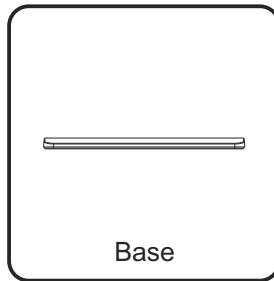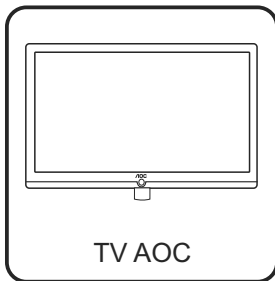



# AOC

LE32W157

LE40H157



## Índice


<b>Conteúdo da Embalagem</b> .....	<b>2</b>
<b>Informações Importantes</b> .....	<b>4</b>
Aviso .....	4
Precaução .....	4
Notificação .....	4
<b>Informações Importantes de Segurança</b> .....	<b>5</b>
Instalação .....	5
Cabo de Energia CA .....	7
Tela LCD/LED .....	7
Peças Quebradas .....	8
Fiação .....	8
Choque Elétrico .....	8
Tempestades com Raios .....	9
Quando não estiver em uso .....	9
Sobrecarga .....	9
Equipamento Opcional .....	9
Acessórios Pequenos .....	10
Antenas .....	10
Limpeza .....	10
Interferência Magnética .....	11
Som .....	11
Transportando a TV .....	11
Ventilação .....	11
Umidade .....	12
Conserto/Peças de Reposição/Aviso de Telefone Celular/ Verificação de Segurança .....	13
Informações de Reciclagem .....	14
Instalação .....	15
Montando a Base da TV .....	15
Montando a TV na Parede .....	15
Preparação .....	16
Guia de Conexões Periféricas .....	18
Como Utilizar o Painel de Controle Frontal .....	19
Uso do Controle Remoto .....	20
Modos de Visualização .....	21
Conexão de Equipamentos .....	23
Utilização dos Menus-Navegação .....	25
Primeiros Ajustes .....	25
Menu Principal .....	26
Menu Canais .....	26
Menu Imagem .....	27
Menu Som .....	28
Menu País .....	29
Menu Configuração .....	30
Habilitar Conteúdo One-Seg .....	30
Menu Mídia .....	32
Medidor da Intensidade e Qualidade do Sinal .....	32
Submenu PC .....	32
Especificações Técnicas .....	33
Antes de Chamar Assistência Técnica .....	34
Glossário .....	35



# AOC

LE32W157

LE40H157



## Informações Importantes

### AVISO



Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não exponha esta TV à chuva ou umidade, a TV não deve ser exposta à gotas ou respingos e nenhum objeto contendo líquido, tais como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.



Este símbolo alerta ao usuário a presença de “voltagem perigosa” desprotegida com a vedação do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de uma instrução importante de operação e manutenção (serviço) que acompanha o aparelho.

### PRECAUÇÃO

Para prevenir choque elétrico, não utilize tomada polarizada CA com uma extensão, ou outras tomadas, a menos que as pontas metálicas sejam inseridas por completo para prevenir a exposição das mesmas.

### NOTIFICAÇÃO

FCC Classe B Estatuto de Interferência de Frequência de Rádio

AVISO: (PARA MODELOS CERTIFICADOS FCC)

Este equipamento foi testado e o resultado está de acordo com os limites para um aparelho Classe B, seguindo a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são designados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio, e se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia que a interferência não ocorrerá numa instalação particular. Se este equipamento causar alguma interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, a qual pode ser verificada ligando ou desligando o aparelho, o usuário deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais medidas como segue:

- Reoriente ou recoloque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor esteja conectado.
- Consulte o representante ou um técnico especialista em rádio/TV para ajudar.



# AOC

LE32W157


LE40H157



## Energy Star



Esse produto está de acordo com as diretrizes da ENERGY STAR para eficiência de energia.

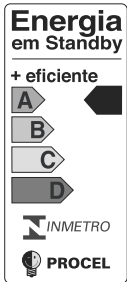

Este modelo foi avaliado e recebeu a classificação "A" pelo INMETRO, e por isso, recebeu o selo PROCEL da Eletrobrás, quanto ao item consumo de energia de televisores em modo de espera (standby), e aprovado obteve autorização para uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

### Cuidado:


O uso prolongado do equipamento com volume superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

## Informações Importantes de Segurança

1. Leia atentamente estas instruções.
2. Mantenha estas instruções (guarde este manual).
3. Preste atenção em todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.

## Instalação

### Posicionamento

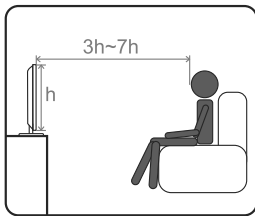

É recomendado assistir TV a uma distância de 3-7 vezes levando em conta a altura da tela. Assistir TV por muito tempo ou num ambiente escuro pode causar cansaço aos olhos. Para obter uma imagem nítida, não exponha a tela diretamente à iluminação ou à luz solar. É recomendado utilizar iluminação do teto diretamente ao chão ou cobrir as janelas que refletem na tela com cortinas opacas. É desejável instalar a TV numa sala onde o chão e as paredes não possuam material reflexivo.

Para prevenir acidentes que possam causar ferimentos ou a inutilização do aparelho, tome as medidas de segurança da TV instalada na parede ou sobre uma superfície firme e plana.



# AOC

LE32W157

LE40H157



Observe a seguinte colocação da TV. Caso contrário a TV pode cair da superfície ou parede, causando danos ou ferimentos sérios.

- Coloque a TV numa superfície estável e nivelada.
- Não pendure nada na TV. Não permita que as crianças subam na TV.
- Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, tais como diretamente à luz solar, próxima a um radiador, perto de um aquecedor ou exposta diretamente ao ar condicionado.
- Nunca coloque a TV em locais quentes, oleosos, úmido ou empoeirados.
- Não utilize a TV em locais externos onde insetos podem entrar.
- Não instale a TV onde haja vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em locais onde ela possa cair, tal como uma coluna; procure instalá-la sempre em superfícies maiores que sua base.

## Uso externo

Não instale a TV em locais externos, onde ela fique exposta à chuva, o que pode resultar em choque elétrico. Não deixe-a exposta ao sol, pois o aquecimento pode danificá-la.


## Acessórios

Não use acessórios e periféricos não recomendados pelo fabricante, pois podem causar danos.

## Montagem na Parede

A instalação na parede requer o uso de suporte de montagem. Quando instalar ou remover a TV utilizando esse suporte, certifique-se de contatar profissionais qualificados. Se não estiver apropriadamente seguro durante a instalação ou remoção, a TV pode cair e causar sérios ferimentos.

Utilize somente com suporte de montagem que resista ao seu peso com segurança. Observe o seguinte quando for instalar sua TV utilizando o suporte de montagem.

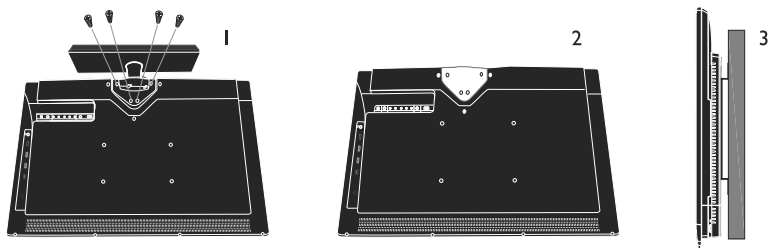

- Certifique-se de seguir as instruções de operação fornecidas com o suporte de montagem ao instalar a TV.
- Certifique-se de acoplar, corretamente, a moldura do suporte.
- Não pendure a TV no teto. Ela poderá cair e causar sérios danos.



# AOC

LE32W157

LE40H157




## Cabo de Energia CA

- Use o cabo CA fornecido pela AOC na voltagem correta de sua concessionária local.
- A tomada foi desenvolvida para propósitos de segurança, para encaixar-se na tomada de sua parede de modo único. Se você não conseguir inserir a tomada por completo, contate seu revendedor.
- Se você não usar sua TV por alguns dias, desconecte-a da tomada. Nunca puxe-a da tomada pelo fio.
- Quando desconectar o fio da tomada, ele deve estar facilmente acessível para a desconexão.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada acessível. Não utilize uma tomada de encaixe ruim. Encaixe a tomada por completo. Se ela ficar solta, poderá causar curto-circuito. Contate um electricista para trocar a tomada.

Observe os seguintes tópicos para evitar que o cabo de força CA seja danificado, que se não obedecido poderá resultar em fogo ou choque elétrico.

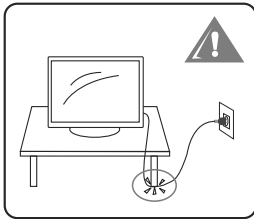

- Não deixe nada sobre o cabo de alimentação ou o deixe enrolado.
- Não mova a TV com o cabo de alimentação ligado.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes aquecidas.
- Certifique-se de segurar pelo plugue ao desconectar o cabo de alimentação; não puxe pelo cabo.

## Tela LCD/LED

- Embora a tela LCD/LED seja feita com tecnologia de alta precisão e possuir pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) podem aparecer constantemente na tela LCD/LED. Isto é uma propriedade estrutural do painel LCD/LED e não se trata de mau funcionamento.
- A Tela LCD/LED é feita com tecnologia de alta precisão e para ganhar um desempenho de alto nível e qualidade de imagem, a luz traseira desta TV é ajustada para maximizar o brilho da TV. No entanto, brilho irregular poderá ser observado quando a TV de LCD/LED for visualizada num ambiente escuro sem uma fonte de entrada ou com a tela em branco. Esta condição é normal e não se trata de mau funcionamento da TV. Alterar o Modo Imagem, Ajuste da Luz de Fundo, permitir o Sensor de Luz ou ligar o gerenciamento de Energia aperfeiçoará esta condição.
- Não exponha a tela de LCD/LED diretamente à luz solar. Isso poderá causar danos ao painel.
- Não empurre ou raspe a tela de LCD/LED, nem coloque objetos sobre a mesma. A imagem poderá ficar irregular ou o painel de LCD/LED poderá ser danificado.



# AOC


LE32W157

LE40H157



- Se a TV estiver em um local frio, uma mancha poderá ocorrer na imagem ou ficar escura. Isto não indica uma falha. Este fenômeno melhora a medida que a temperatura subir.
- Fantasmas poderão ocorrer quando imagens estáticas forem exibidas de modo contínuo. Isso deverá desaparecer após alguns momentos.
- A tela e o gabinete se aquecem quando a TV estiver em uso.
- Evite espalhar repelente de insetos ou material volátil na tela.
- Evite contato prolongado com borracha ou material plástico.

## Peças Quebradas

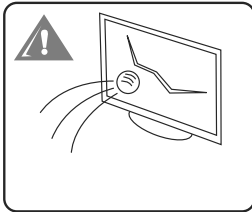


Não atire nada na TV. O vidro da tela poderá quebrar pelo impacto ou causar sérios ferimentos.

Se a superfície da TV rachar, não a toque até que você tenha desligado da tomada. Caso contrário, isso poderá resultar em choque elétrico.

## Cuidados com Peças Quebradas e Vazamento do Cristal Líquido


Se o painel de LCD/LED for danificado, poderá ocorrer vazamento de líquido cristalino. Não toque no vidro quebrado ou no líquido cristalino com mãos desprotegidas ou ferimentos, pois isso poderá causar irritação na pele ou envenenamento. Também, não deixe que fragmentos de vidro ou líquido cristalino entre nos seus olhos ou boca. Caso isso ocorra, enxágüe, abundantemente, a área com água e consulte um médico.

## Fiação

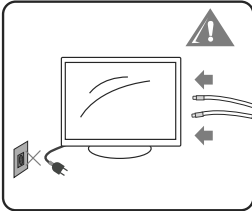

Para sua segurança, ao conectar periféricos, retire o cabo de alimentação da tomada. Cuidado para não prender seus pés nos cabos. Isso poderá danificar o aparelho de TV.

## Choque elétrico

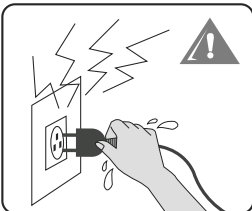

Não toque no cabo de alimentação CA com a mão úmida, pois isso poderá causar choque elétrico.




# AOC

LE32W157

LE40H157




## Tempestades com Raios

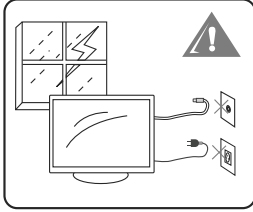


Para proteção adicional desta TV durante uma tempestade ou quando ela for deixada sem uso, por um longo período de tempo, retire o cabo de alimentação CA da tomada e desconecte a antena. Isso irá evitar danos na TV devido aos raios e picos de energia.

## Quando Não Estiver em Uso

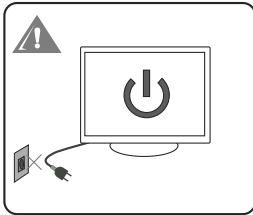


Se você não estiver usando seu aparelho de TV por alguns dias, a TV deverá ser desconectada da tomada por razões ambientais e de segurança. A TV não é desconectada da energia quando for apenas desligada. Para desconectá-la completamente, tire o cabo de alimentação CA da tomada.

## Sobrecarga

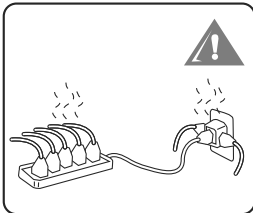

Este aparelho de TV opera em fonte CA de 110V a 220V. Cuidado para não conectar muitos aparelhos na mesma tomada, pois isso poderá resultar em fogo ou choque elétrico.

## Equipamentos Opcionais

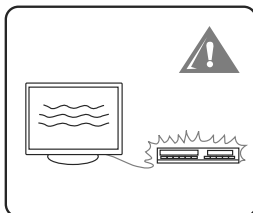


Não instale equipamentos opcionais muito perto do aparelho de TV. Mantenha-os pelo menos 30cm afastados da TV. Se um VCR for instalado em frente ou atrás da TV, a imagem poderá ficar distorcida. Essa distorção e/ou ruído no som poderá ocorrer se o aparelho de TV for posicionado próximo a qualquer equipamento emissor de radiação eletromagnética.




# AOC

LE32W157

LE40H157



## Acessórios Pequenos

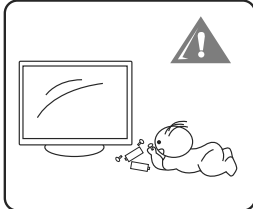


Mantenha os acessórios pequenos longe do alcance das crianças.

## Antenas

### Aterramento de antena externa

Se uma antena externa for conectada ao receptor, certifique-se que o sistema de antena possua fio terra, e desta forma fornece algum tipo de proteção contra picos de energia e estabiliza cargas estáticas. Veja figura abaixo:

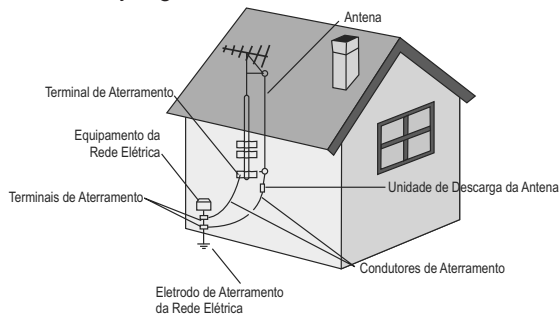


## Limpeza

### Limpendo o Plugue do Cabo de Alimentação AC

Desligue o plugue da corrente CA e limpe-o regularmente. Se o plugue ficar coberto por poeira e pegar umidade, seu isolamento poderá deteriorar e resultar em fogo.

### Limpendo a Superfície/Gabinete da TV

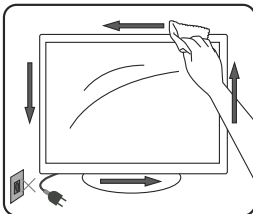

- Desligue o cabo de alimentação para evitar choque ao limpá-lo.
- Limpe o gabinete e a tela da TV com um pano macio e seco. Manchas persistentes deverão ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água morna. Nunca utilize solventes fortes tais como thinner ou benzina para a limpeza.
- Se utilizar um tecido pré-tratado quimicamente, queira ler as instruções fornecidas na embalagem.
- Os furos de ventilação poderão acumular pó com o passar do tempo. Para assegurar uma ventilação adequada, recomenda-se remover o pó periodicamente (uma vez por mês) usando um aspirador de pó.




# AOC

LE32W157

LE40H157




## Interferência Magnética

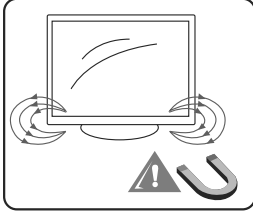


Os alto-falantes desta TV possuem um forte ímã os quais geram um campo magnético. Mantenha quaisquer itens suscetíveis à campos magnéticos longe dos falantes.

## Som

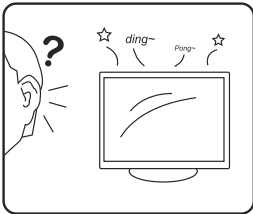

Se um som de estalo é apresentado na TV continuamente ou frequente enquanto a TV estiver funcionando, desligue a TV e consulte seu revendedor ou serviço técnico. É normal que algumas TVs apresentem estalos ocasionais, particularmente quando ligada ou desligada.

## Transportando a TV

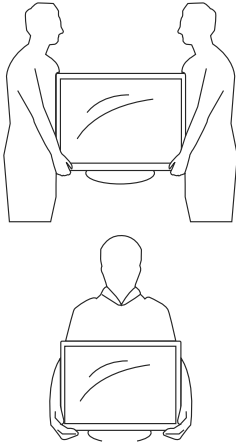

Transporte a TV conforme maneira especificada. Para evitar que a TV caia e causar ferimentos, certifique-se de seguir os seguintes passos:

- Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
- Carregar uma TV de tamanho grande requer duas ou mais pessoas.
- Quando você carregar a TV, coloque suas mãos conforme a ilustração e segure-a firmemente. Não pressione a tela LCD/LED.
- Ao levantar ou mover a TV, segure-a firmemente pela parte inferior. Coloque a palma de sua mão diretamente sob a tela.
- Quando transportar, não submeta a TV a choques mecânicos, vibração ou força excessiva.

## Ventilação

As aberturas e ranhuras na TV são feitas para a ventilação necessária e assegurar uma operação confiável do aparelho e protegê-lo de superaquecimento. Não cubra ou bloqueie essas aberturas e ranhuras.



# AOC

LE32W157

LE40H157




Para a ventilação adequada observe o seguinte:



- Não instale a TV deitada ou de ponta cabeça, nem bloqueie as entradas de ar, colocando-a sobre camas, sofás, tapetes ou superfícies similares.
- Nunca coloque a TV em espaços confinados, tais como estantes de livros ou gabinetes embutidos, a menos que seja fornecida a ventilação adequada.

Deixe algum espaço em torno da TV como mostrado a seguir.

## Instalação na Parede

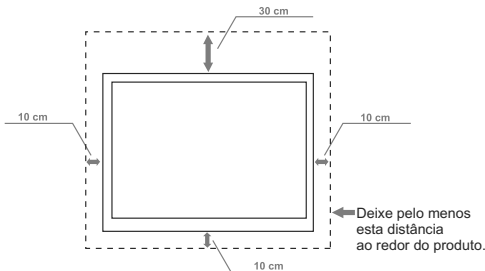

## Instalação com Base

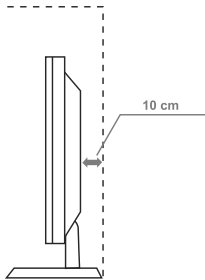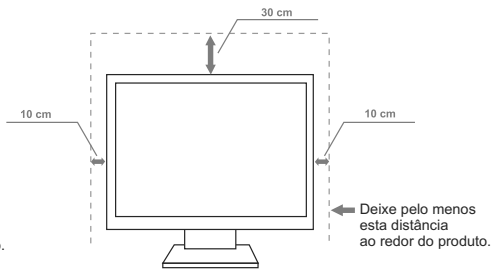


Nunca instale o aparelho de TV onde a circulação de ar seja bloqueada.

## Objetos e Buracos de Ventilação

Nunca empurre objetos de qualquer espécie dentro da TV através das aberturas/ranhurinhas, pois poderão tocar pontos de voltagem perigosos ou danificar partes que poderão resultar em fogo ou choque elétrico. Não coloque nenhum objeto sobre a TV.

## Umidade

### Umidade e Objetos Inflamáveis

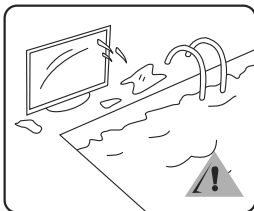

- A TV não deverá ser exposta à gotas ou respingos. Não coloque objetos contendo líquidos, tais como vasos.
- Não utilize o aparelho próximo à água - por exemplo: muito perto de uma banheira, piscina, etc.
- Não deixe que a TV fique molhada. Nunca despeje nela, líquido de qualquer tipo. Se cair algum líquido ou objeto desligue-a. Leve seu aparelho imediatamente a um profissional qualificado.
- Para evitar incêndio, mantenha objetos inflamáveis ou de chama exposta (ex.: vela) afastados da TV.




# AOC

LE32W157

LE40H157



## Conserto

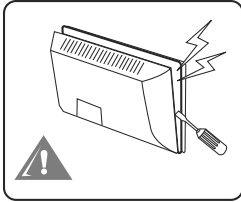

Não tente consertar a TV você mesmo, uma vez que abrir o gabinete poderá expor tensões perigosas e outras ameaças. Procure serviço qualificado para fazer reparos.

## Peças de Reposição

Quando peças de reposição forem necessárias, certifique-se de que o técnico de serviços utilize peças especificadas pelo fabricante que possuam as mesmas características das originais. Substituições não autorizadas poderão resultar em incêndio, choques elétricos ou outras ameaças.

## Aviso de Telefone Celular

Para evitar oscilações na imagem/som, mau funcionamento ou até mesmo danificar sua TV, mantenha seu telefone celular afastado do aparelho.

## Verificação de segurança

Na conclusão de qualquer serviço ou reparo de sua TV, solicite ao técnico fazer verificações rotineiras de segurança (conforme especificado pelo fabricante) para determinar as condições seguras de operação da TV. Solicite também ao serviço técnico qualificado quando for descartar a TV.

Obrigado por adquirir esta televisão AOC de alta definição. A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes fantásticos na sua nova TV AOC, será necessário acessar a programação HD. Sua TV AOC pode receber e mostrar a programação HD a partir de:

- Antena externa quando a transmissão for em alta definição
- Assinatura de TV a cabo em alta definição
- Assinatura via Satélite em alta definição
- Aparelho de Blu-ray™ ou outro equipamento externo


Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição.




# AOC

LE32W157

LE40H157



## Informações de reciclagem

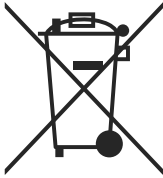

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado ajudarão a conservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente. A AOC tem honrado seu compromisso ambiental e sugere que o consumidor dos produtos da marca AOC que porventura tenha interesse em descartá-los, entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço [sac@aac.com.br](mailto:sac@aac.com.br) a fim de obter maiores informações sobre o descarte ambientalmente adequado.

## Pilhas e Baterias

Algumas pilhas e baterias podem conter substâncias nocivas a saúde e ao meio ambiente e por isso devem ser descartadas adequadamente. Não elimine pilhas e baterias no lixo doméstico comum e nem as incinere. Procure locais destinados ao descarte ambientalmente adequado, em sua localidade, ou se preferir entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço [sac@aac.com.br](mailto:sac@aac.com.br) a fim de obter maiores informações sobre o descarte gratuito das pilhas e baterias fornecidas com os produtos AOC.

Dolby License Notice and Trademark  
Acknowledgement



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.  
Dolby e o símbolo double-D são marcas registradas da  
Dolby Laboratories.



# AOC

LE32W157

LE40H157




## INSTALAÇÃO

**ATENÇÃO:** Não coloque pressão na tela do aparelho, pois isso poderá comprometer sua integridade. A garantia do fabricante não dá cobertura ao abuso dos usuários ou instalações impróprias.


### Montagem da Base da TV

**IMPORTANTE:** A base da TV deverá ser montada antes do uso da TV.


1. Coloque a TV com sua tela sobre uma superfície plana e macia (cobertor, tecido, etc.) para evitar quaisquer danos à TV.
2. Com cuidado, alinhe e insira a base na estrutura. Observe a posição correta do conjunto base+canopla para o perfeito equilíbrio da TV.

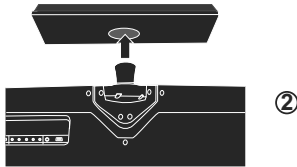

3. Gentilmente empurre a base em direção à TV até ouvir um click, indicando que o mecanismo de trava esteja no lugar. Cuidado para não quebrar as travas (02) que ficam na canopla na hora de acoplar a base oval.

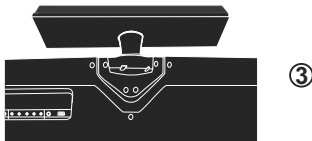

4. Insira os parafusos fornecidos na parte de baixo da base.

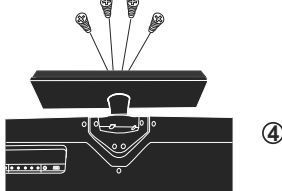


5. Utilize uma chave adequada para apertar a base à estrutura.

### Montagem da TV na Parede


Nós sugerimos que você mantenha sua TV pelo menos 60mm da parede para prevenir interferência de cabos.

Antes de montar sua TV na parede, remova a base. Coloque a TV com a tela sobre algo macio (cobertor, tecido, etc) e numa superfície plana para prevenir quaisquer danos à TV.


1. Remova os 4 parafusos que sustentam a canopla e a base.

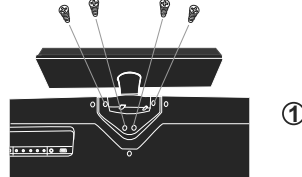

2. Remova a base de apoio.



3. Coloque com segurança o suporte de montagem na parte de trás da sua TV utilizando quatro parafusos, conforme indicado na imagem.

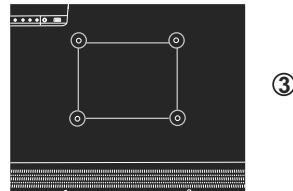

**Nota:** O suporte de montagem em parede 200mm x 200mm e os parafusos M6 não estão inclusos.



# AOC

LE32W157


LE40H157



## INSTALAÇÃO

### Preparação

1. Instale a base, coloque a TV sobre uma superfície sólida.

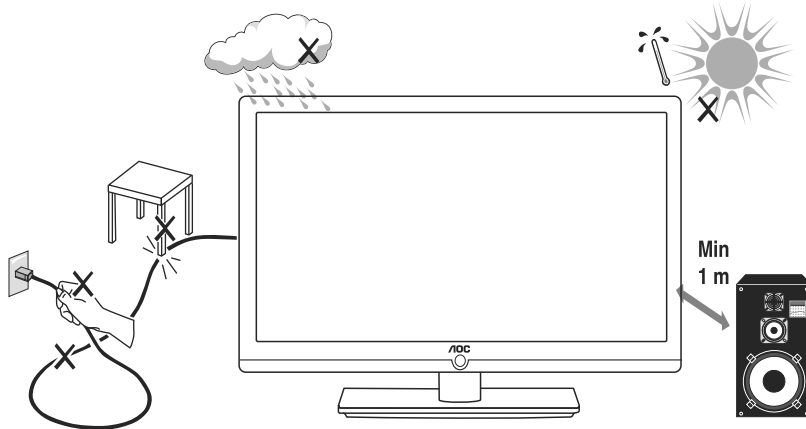

Tenha certeza que a TV esteja numa posição que permita a entrada de fluxo de ar. Não cubra as aberturas de ventilação na parte traseira.

Para prevenir situações inseguras, não devem ser utilizadas fontes com chamas, tais como velas acesas sobre o aparelho ou em sua proximidade.

Evite calor, exposição solar direta e exposição à chuva ou água. O equipamento não deverá ser exposto a gotas ou respingos.

2. Insira o cabo de alimentação na tomada da rede elétrica CA após conectá-lo na TV.



Antena para o sinal digital (antena UHF normal)


3. Conecte o cabo da antena digital ou analógica ou TV a cabo no soquete TV IN na parte traseira do aparelho.



# AOC

LE32W157

LE40H157



## INSTALAÇÃO

### Controle Remoto

Remova a tampa do compartimento de pilhas. Insira 2 pilhas fornecidas (tipo AAA 1,5V), observando a indicação de polaridade.



### 4. Energia:

Com o cabo de alimentação do televisor conectado à parede, o LED deve acender na frente do painel.

Se a cor do LED estiver vermelha, significa que está passando corrente e o aparelho de TV está no modo espera.

### 5. Ligue a TV:

Pressione a tecla POWER no controle remoto ou no painel lateral. A luz do LED se tornará azul e a imagem aparecerá na tela.



**IMPORTANTE:** Antes de utilizar os botões CH+ e CH-, acesse o menu “Canais” e selecione o item “Busca Automática”. Finalizada a busca, você terá disponível os canais na sua região.




# AOC

LE32W157

LE40H157

## INSTALAÇÃO

### GUIA DE CONEXÕES PERIFÉRICAS

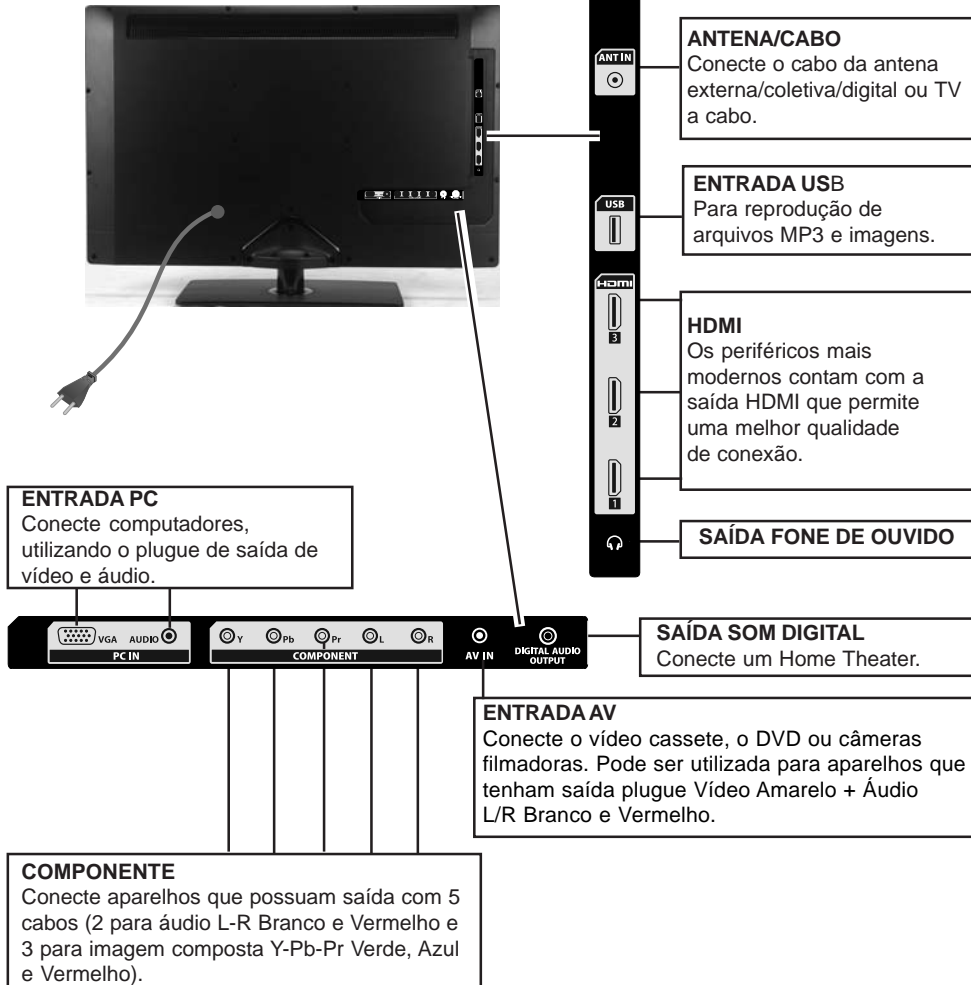

**NOTAS:** Uma vez que seu equipamento estiver conectado, use o seguinte procedimento para selecionar a entrada de sinal: Pressione o botão **INPUT** para selecionar a entrada adequada.  
 Ao conectar qualquer periférico, desligue o aparelho e a TV da tomada.



# AOC


LE32W157

LE40H157



## INSTRUÇÕES DE USO

### COMO UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLE FRONTAL

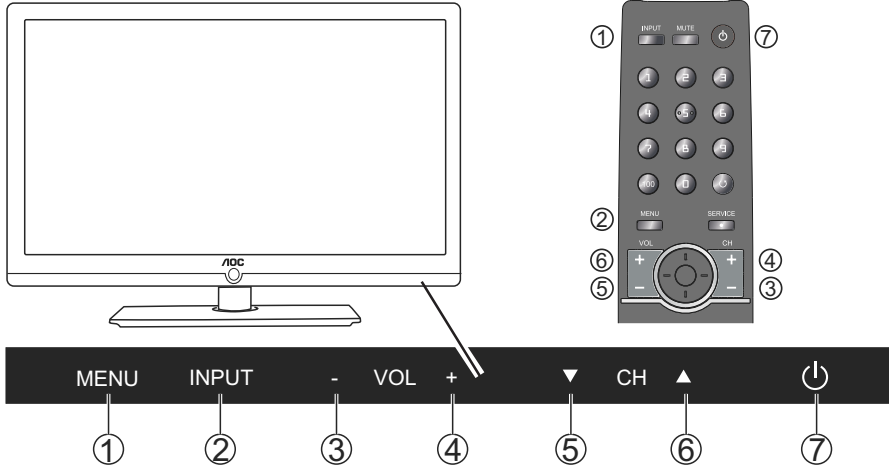

1 <b>MENU</b>	Tecla Menu: Pressione para abrir ou sair do menu tela.
2 <b>INPUT</b>	Pressione para selecionar a fonte de entrada. A tecla INPUT também é usada para acessar uma opção do menu quando aberto. Equivale ao "OK".
3 <b>VOL -</b>	VOL -: Pressione para diminuir o volume. No modo Menu, funciona como seta à esquerda para ir a um menu anterior.
4 <b>VOL +</b>	VOL+: Pressione para aumentar o volume. No modo Menu, funciona como seta à direita para ir a um próximo menu.
5 <b>CH ▼</b>	CH ▼: Pressione para selecionar o canal anterior. No modo Menu, funciona como seta abaixo no menu tela.
6 <b>CH ▲</b>	CH ▲: Pressione para selecionar o próximo canal. No modo Menu, funciona como seta acima no menu tela.
7 <b>POWER</b>	Tecla Power: Pressione para ligar / desligar (em espera) o aparelho de TV.



# AOC

## LE32W157

## LE40H157

### INSTRUÇÕES DE USO

#### Uso do Controle Remoto

**POWER**  
Liga/desliga o televisor.  
(Nota: a TV nunca é desligada por completo a menos que desconectada da tomada).

**MUTE**  
Ativa/desativa o som.

**INPUT**  
Troca a fonte de informação.

**TECLAS NUMÉRICAS 0 a 9**  
Seleciona um canal de TV.

**MENU**  
Pressione para abrir ou sair do menu.

**VOL- / VOL+**  
Pressione + ou - para ajustar o volume.

**DISPLAY**  
Serve para mostrar a data e hora e informações sobre o canal selecionado. Nas fontes não-TV mostra informação sobre a entrada corrente.

**EPG**  
Para mostrar o EPG (Guia de Programação Eletrônica). Ele contém a informação da programação do canal que você está assistindo. O EPG só é exibido nos programas com transmissão digital.

**ADJUST**  
Para escolher o aspecto do display como nos modos: Normal, Wide (Ampla), Zoom ou Cinema.

**SLEEP**  
Define o tempo para desligar automaticamente o televisor. Pressione a tecla repetidamente para selecionar 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos.

**TECLAS DVR**  
Para acessar funcionalidades do centro de mídias

**VOLTAR**  
Para retornar ao canal anterior. Permite também voltar para o menu anterior, caso haja um menu aberto.

**SERVICE**  
Para acessar a lista de serviços do canal atual. Também serve para indicar qual serviço o usuário deseja acessar ao entrar manualmente com o número do canal. Por exemplo, "5.3", o que vem depois do ponto é o serviço desejado. Funciona somente para canais com conteúdo digital.

**ANEL DE NAVEGAÇÃO**  
Permite navegar entre os menus e selecionar opções, clicando no botão OK (na parte central).

**CH+ / CH-**  
Para mudar o canal para cima ou para baixo.

**EXIT**  
Pressione para sair do menu tela.

**CH LIST**  
Pressione para ver a lista de canais. Pressione 2 vezes esta tecla para acessar a lista de canais favoritos.

**REC**  
Tecla sem função neste aparelho.

**FREEZE**  
Pressione para congelar a imagem.

**TECLAS COLORIDAS**  
Para acessar funcionalidades descritas no menu tela.



# AOC

LE32W157


LE40H157




## MODOS DE VISUALIZAÇÃO

### MODO NORMAL EM TELAS NA PROPORÇÃO 16:9

Os conteúdos na proporção 4:3 devem ser mostrados centralizados na tela com barras nas laterais. A imagem é mostrada sem qualquer distorção. Os conteúdos no formato wide (tela cheia) como 16:9 são comprimidos horizontalmente para preencher a proporção de 4:3.

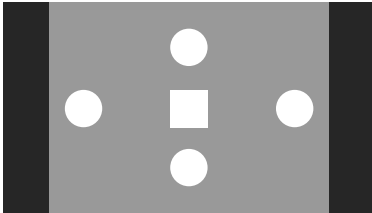


Modo Zoom Normal para 4:3

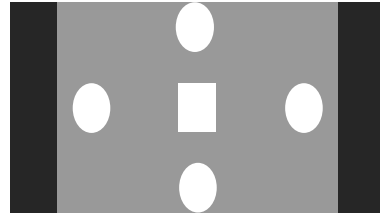


Modo Zoom Normal para 16:9

### MODO WIDE (TELA CHEIA) PARA TELAS 16:9


Os conteúdos neste modo esticam-se horizontalmente para preencher a largura total enquanto pelo menos 95% da largura da imagem é visível.

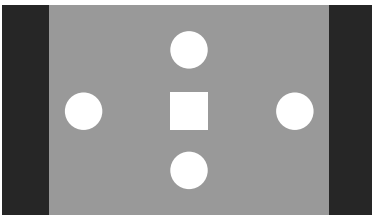


Conteúdo 4:3 - Zoom Normal - tela 16:9

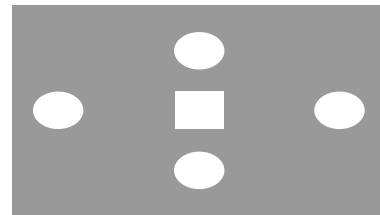

Conteúdo 4:3 - Zoom Wide -  
tela 16:9

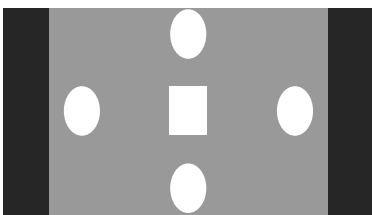

Conteúdo 16:9 - Zoom Normal - tela 16:9

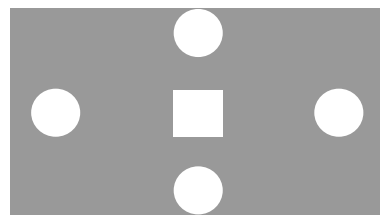


Conteúdo 16:9 - Zoom Wide -  
tela 16:9



# AOC

LE32W157

LE40H157



## MODO ZOOM PARA TELAS 16:9

Para este modo a imagem é tipicamente no formato wide numa proporção de tela 4:3 com barras em cima e embaixo. Para qualquer conteúdo/sinal 4:3 que contenha uma imagem 16:9, barras internas surgirão como parte do conteúdo, o modo Zoom deve expandir a imagem uniformemente em ambas as direções para preencher a tela inteira com o conteúdo.



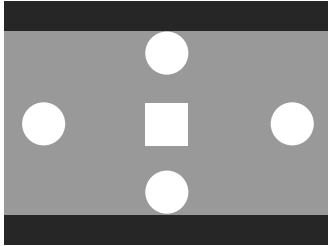


Imagem 16:9 em um sinal 4:3

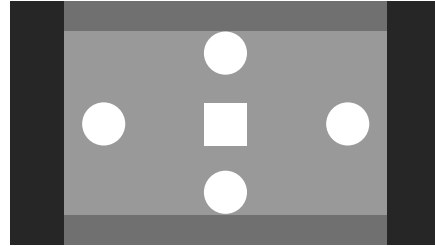


A mesma imagem numa tela 16:9

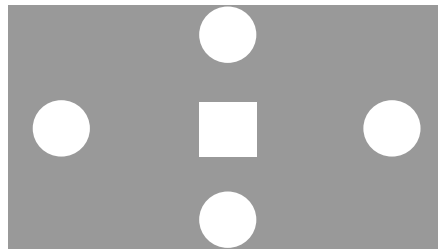


A mesma imagem no modo Zoom

## MODO CINEMA PARA TELAS 16:9

O modo Cinema é usado para visualizar um conteúdo anamórfico em formato tela cheia 2.35:1 (tal como um DVD de Guerra nas Estrelas) em telas 16:9. Isto permitirá ao usuário a opção de preencher a tela toda com a imagem, mantendo-a sem distorção.

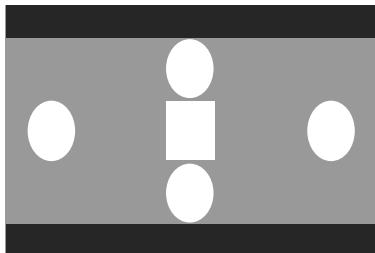

Conteúdo 720x480 em uma mídia DVD com redimensionamento anamórfico para encaixar em 16:9

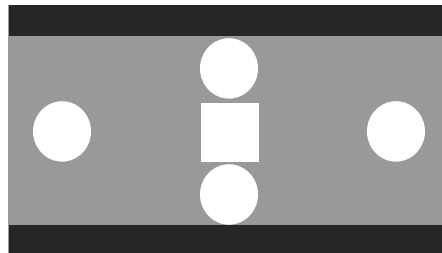

O mesmo conteúdo em uma tela 16:9 no modo wide (tela cheia) sem corte da imagem.



# AOC

LE32W157


LE40H157



## CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS


Verifique, na página 18, a localização das entradas dos painéis lateral e traseiro da TV.

### Conectando Antena Analógica ou Antena Digital

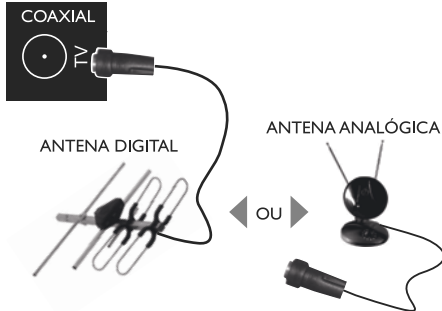

1. Desligue a TV.
2. Conecte o cabo coaxial de sua antena no conector da antena de sua TV.

### Utilizando Vídeo Componente

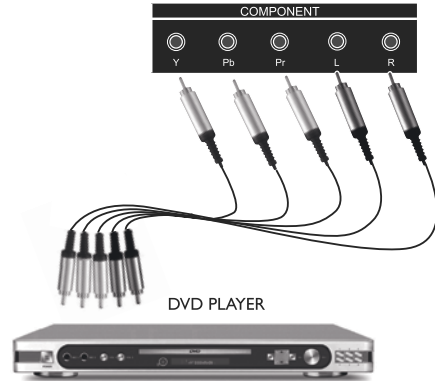

1. Desligue a TV e o DVD Player.
2. Conecte os cabos Pr (vermelho), Pb (azul) e Y (verde) nas cores correspondentes.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), conecte o cabo à saída de áudio do DVD Player.

### Conectando o DVD Player

#### Utilizando HDMI

Os DVD Players mais avançados possuem uma interface digital HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição), a qual deve ser conectada a entrada HDMI da sua TV LCD para melhores resultados.



1. Desligue a TV.
2. Conecte o cabo HDMI do seu DVD a entrada HDMI de sua TV.

**NOTA:** Consulte o manual do seu DVD Player para mais informações sobre os requerimentos de saída de vídeo do produto.

#### Utilizando AV



1. Desligue a TV e o DVD Player.
2. Conecte o cabo AV (amarelo) na entrada correspondente.
3. Conecte os cabos de áudio (vermelho e branco) à saída de áudio.



# AOC

LE32W157

LE40H157



## Conexões de sua Câmera ao AV




1. Desligue a TV e a Câmera (Fotográfica Digital ou Filmadora).
2. Conecte o cabo AV (amarelo) ao conector correspondente.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), faça a conexão com seus correspondentes.

## Conexões do Fone de Ouvido



Conecte o plugue do cabo do fone de ouvido na entrada lateral correspondente.

## Conexões de um Computador

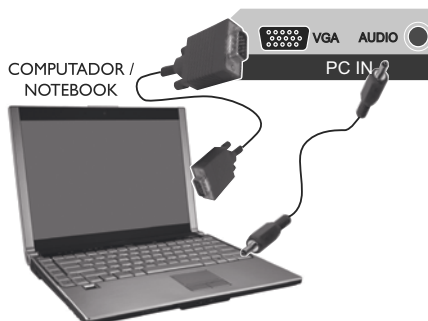

1. Desligue a TV e o Computador.
2. Conecte o cabo de 15 pinos D-Sub RGB na entrada correspondente.
3. Conecte o cabo de saída de áudio do computador na entrada correspondente.

## Conexões de seu Videocassete ao AV



1. Desligue a TV e o videocassete.
2. Conecte o cabo AV (amarelo) ao conector correspondente.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), faça a conexão com seus correspondentes.

**NOTA:** Consulte o guia do usuário do cartão gráfico ou do PC para informações adicionais na colocação do modo de espera e os requisitos de saída do produto.



# AOC

LE32W157

LE40H157



## INSTRUÇÕES DE USO



### UTILIZAÇÃO DOS MENUS - Navegação

1. Pressione o botão **MENU** para exibir, na tela da TV, os menus. Serão exibidos na sequência os menus: **canais** (este iluminado e entre sinais: <canais>), **imagem, som, pais, configuração e mídia**.
2. Pressione a tecla de navegação direita ou esquerda para se deslocar entre as indicações dos menus e selecionar um dos menus.
3. Selecionado o menu desejado, pressione o botão central (OK) para confirmar a seleção e acessar os submenus correspondentes desse menu selecionado.
4. Com o botão de navegação superior e inferior percorra os submenus e pare no desejado; pressione o botão central (OK) para acessar as opções desse submenu.
5. Para sair do menu, pressione o botão **MENU** ou **EXIT**.

## PRIMEIROS AJUSTES

### BEM-VINDO CONFIGURAÇÃO INICIAL

É a primeira tela exibida após ligar o aparelho. Ela permite ao usuário iniciar a instalação dos canais antes de acessar outras funções da TV. O usuário pode escolher entre as fontes de sinal de TV: **ar** ou **cabo**.

O usuário poderá sair dessas telas pressionando a tecla **INPUT** para selecionar outra fonte de entrada ao invés da fonte TV. Sempre que o usuário ligar o aparelho e a fonte selecionada for TV e a lista de canais estiver vazia, essas telas serão exibidas.







# AOC

LE32W157

LE40H157



Os próximos passos são descritos na instalação de canais.

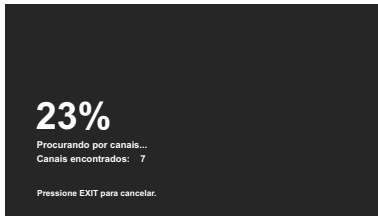


Instalação de canais



Canais instalados

## MENU PRINCIPAL

Para acessar os menus da TV, pressione a tecla **MENU**. Essa tela permite que o usuário escolha entre os menus: **canais**, **imagem**, **som**, **país**, **configuração** e **mídia**.

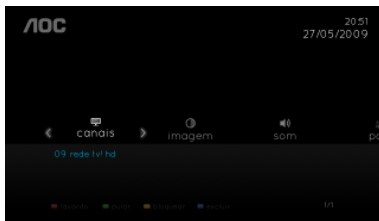


### Nota:

Se o usuário tentar acessar o menu Mídia usando uma fonte não-USB, um aviso de alerta informará que esta ação não é possível com a fonte de entrada atual.

## MENU CANAIS

O menu **canais** no modo TV é mostrado conforme abaixo.

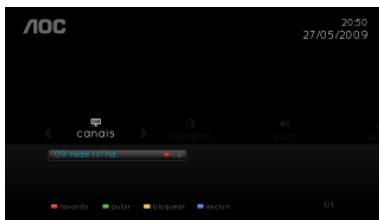

### Lista de Gerenciamento de Canais

Lista todos os canais encontrados na busca por canais. Esta lista exibe somente os canais digitais, porém se um canal não tiver um sinal digital ele será exibido como analógico. Assim, os canais analógicos só serão exibidos se o seu correspondente digital não estiver disponível. Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<canais>**. Pressione o botão central (OK) para confirmar e acessar os submenus deste menu: **favorito**, **pular**, **bloquear** e **excluir**.


- **favoritos:** deixe o canal selecionado em destaque e pressione o botão vermelho das teclas coloridas do controle remoto. O ícone de um "**coração**", em vermelho, será exibido pela seleção deste canal como favorito.



# AOC

LE32W157


LE40H157

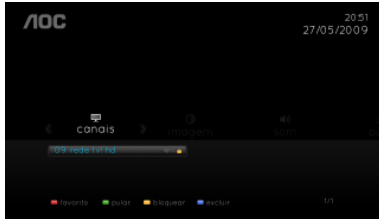

- **pular:** selecione o canal que você não quer que apareça durante a busca de programação e pressione o botão verde das teclas coloridas do controle remoto. O ícone de um “**círculo aberto com seta**” em verde será exibido indicando essa ação.
- **bloquear:** selecione o canal que você não quer seja visto e pressione o botão amarelo das teclas coloridas do controle remoto. O ícone de um “**cadeado**”, em amarelo, será exibido indicando que esse canal estará bloqueado. Cada vez que sintonizar esse canal será exibida a tela ao lado. É possível optar por dois modos de bloqueio:
  - **sempre:** bloqueia o canal selecionado o tempo todo até que o usuário remova este bloqueio.
  - **nunca:** Remove o bloqueio do canal selecionado. O ícone cadeado será removido do número do canal.
- **excluir:** pressione o botão azul para retirar o canal indesejado.

**Atenção:** Algumas destas funções são protegidas por senha. Para acessá-las, basta digitar a senha definida no menu da TV (senha padrão é 0000).

## MENU IMAGEM

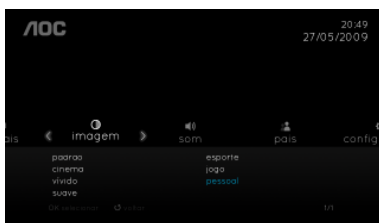

Fornecer vários submenus para ajustes de vídeo. Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<imagem>**. Pressione o botão central (OK) para confirmar e acessar os submenus deste menu: **padrão, cinema, vívido, suave, esporte, jogo e pessoal**.


Para percorrer estes submenus, no sentido vertical, utilize as teclas de navegação superior e inferior; no sentido horizontal, utilize as teclas de navegação direita e esquerda.



# AOC


LE32W157

LE40H157



## Nota:

Somente será possível fazer ajustes de vídeo no modo pessoal.

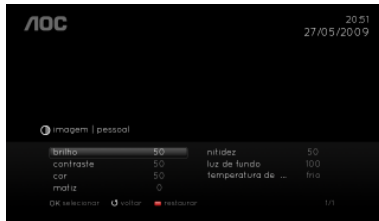


Selecione o submenu **pessoal** e confirme com o botão central (OK). Serão exibidas as opções de ajuste deste submenu, a saber:

- **brilho:** Ajuste do brilho do vídeo. O ajuste de brilho é de 0 ~ 100.
- **contraste:** Ajuste de contraste do vídeo. O ajuste de contraste é de 0 ~ 100.
- **cor:** Ajuste de cores do vídeo. O ajuste de cor é de 0 ~ 100.
- **matiz:** Ajusta a matiz do vídeo. Somente com sinal NTSC. O ajuste é de -50 ~ +50.
- **nitidez:** Ajusta a nitidez do vídeo. O ajuste de nitidez é de 0 ~ 50.
- **luz de fundo:** Ajusta a luminosidade do fundo da imagem. O ajuste é de 0 ~ 100.
- **temperatura de cor:** Há 3 opções fornecidas aos usuários: frio, quente e normal.

**Restauração da Imagem:** Permite restaurar todos os ajustes de vídeo (imagem), feitos no submenu pessoal, aos valores padrões (fábrica). Para isso, pressione o botão vermelho do seu controle remoto.

## MENU SOM

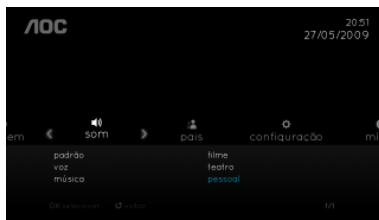

Este menu fornece vários submenus para diferentes tipos de modos de som.

Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<som>**. Pressione o botão central (OK) para confirmar e acessar os submenus deste menu: **padrão, voz, música, filme, teatro e pessoal**.

Para percorrer estes submenus, no sentido vertical, utilize as teclas de navegação superior e inferior; no sentido horizontal, utilize as teclas de navegação direita e esquerda.

## Nota:


Somente será possível fazer ajustes de som no modo pessoal.



# AOC

## LE32W157

## LE40H157

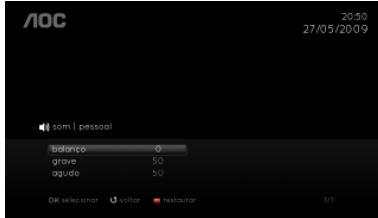

Selecione o submenu **pessoal** e confirme com o botão central (OK). Serão exibidas as opções de ajuste deste submenu, a saber:

- **balanço:** O ajuste de balanço é de 0~50 e -50~0.
- **grave:** para ajuste das frequências graves do som. O ajuste de graves é de 0~100.
- **agudos:** para ajuste das frequências agudas do som. O ajuste de agudos é de 0~100.

**Restauração do som:** Permite restaurar todos os ajustes de som, feitos no submenu pessoal, aos valores padrões (fábrica). Para isso, pressione o botão vermelho do seu controle remoto.

## MENU PAIS





Este menu permite aos pais restringir a programação a partir da idade recomendada. Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<pais>**. Pressione o botão central (OK) para confirmar e acessar os submenus deste menu: **desligado, dez anos, doze anos, catorze anos, dezesseis anos ou dezoito anos**. Quando escolhermos, por exemplo: doze anos, somente passarão programas indicados até esta idade, sendo os demais bloqueados.

Selecionando **dez anos**, somente serão exibidos programas com classificação livre.

Para percorrer estes submenus, no sentido vertical, utilize as teclas de navegação superior e inferior; no sentido horizontal, utilize as teclas de navegação direita e esquerda. Uma vez selecionada o submenu desejado, pressione OK para confirmar. Será exibida a tela ao lado para confirmar a opção por meio de senha de acesso (veja figura ao lado). Esta opção é disponível para a fonte TV, mas apenas funcionará em canais de TV digital.

**Nota:** Caso a senha digitada esteja errada será exibida a mensagem ao lado.

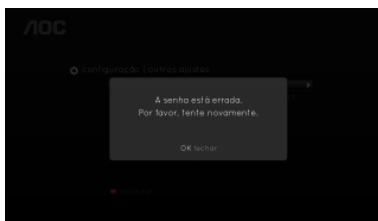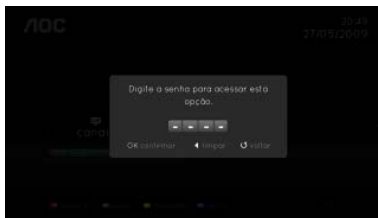





# AOC

LE32W157

LE40H157



## MENU CONFIGURAÇÃO

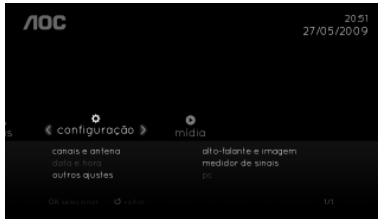


Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<configuração>**.

Pressione o botão central (OK) para confirmar e acessar os submenus deste menu: **canais e antena**, **outros ajustes**, **alto-falante e imagem**, **medidor de sinais** e **pc**.

Para percorrer estes submenus, no sentido vertical, utilize as teclas de navegação superior e inferior; no sentido horizontal, utilize as teclas de navegação direita e esquerda.

## Submenu canais e antena

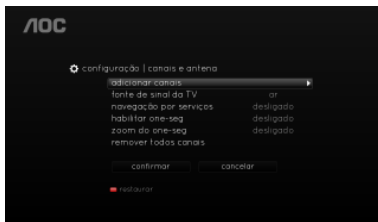

As opções do submenu **canais e antena** são:

- **adicionar canais:** faz nova varredura buscando novos canais disponíveis e atualiza as informações.
- **fonte de sinal da TV:** permite selecionar canais transmitidos por **ar** ou **cabo**.
- **navegação por serviços:** permite alternar entre os serviços de canais usando as teclas CH+ e CH- como os canais primários. A opção padrão é **desligado**.
- **habilitar one-seg:** habilita a exibição do conteúdo One-Seg. O valor padrão é **desligado**. O usuário pode ajustar esta opção em qualquer canal, mas ela é eficaz apenas no conteúdo One-Seg. Esta opção é disponível apenas para canais com transmissão digital.
- **zoom one-seg:** habilita o zoom do one-seg.
- **remover todos canais:** remove todos os canais programados. Será exibida uma tela para que se confirme essa ação. Escolha **sim** ou **não** caso concorde ou não com a ação.

### Nota:

One-Seg é transmissão de TV digital para aparelhos portáteis ou celulares. Esta tecnologia possibilita que seja transmitido um sinal de TV para dispositivos móveis mesmo em movimento, sem interferências e perda da qualidade do sinal.

## Submenu outros ajustes



As opções do submenu **outros ajustes** são:




- **data:** selecione esta opção para atualizar a data; será exibida a tela ao lado para atualização.



# AOC

LE32W157

LE40H157

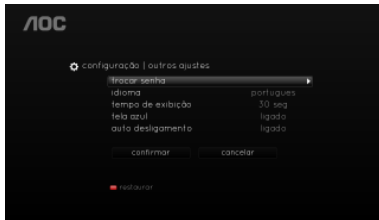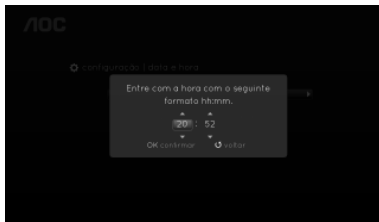

- **hora:** selecione esta opção para atualizar a hora; será exibida a tela ao lado para atualização.
- **trocar a senha:** permite a troca de senha. Uma senha padrão foi definida pelo fabricante (0000); para alterá-la é necessário digitá-la, no controle remoto e, em seguida, digitar a senha de sua preferência de 4 números. Memorize esta nova senha, pois irá garantir o acesso à diversas operações nos menus da TV. Use a tecla de navegação direita para trocar a senha e preencha os dados nas telas subsequentes e confirme até a indicação de sucesso na troca de senha.
- **idioma:** possibilita alterar o idioma do menu tela entre: Inglês, Português (padrão) ou Espanhol. Selecione esta opção e use a tecla de navegação direita para selecionar um dos idiomas (veja tela acima).
- **tempo de exibição:** permite definir o tempo de exibição do menu na tela. O tempo varia entre: **5 seg**, **10 seg**, **15 seg** (padrão) ou **30 seg** (veja tela acima).
- **tela azul:** permite habilitar/desabilitar a Tela Azul. A opção padrão é **ligado**.
- **auto desligamento:** a TV será desligada quando não houver sinal transmitido. Escolha entre **ligado** e **desligado**.

## Submenu alto-falante e imagem



- As opções do submenu **alto-falante e imagem** são:
- **srs trusurround xt:** permite ao usuário ativar/desativar esse sistema de som. Padrão: **ligado**.
  - **cc quando mudo:** permite selecionar se o modo Closed Caption será mostrado automaticamente sempre que a TV estiver muda. Padrão: **ligado**.
  - **mudo com fone de ouvido:** esta opção permite escolher se os alto-falantes da TV ficarão mudos ou não quando o fone de ouvido estiver conectado. A opção padrão é **ligado**.
  - **sistema de cor:** pode ser ajustado em Auto, PAL-M, NTSC ou PAL-N. Para sinal digital essa opção não estará disponível, pois é automaticamente estabelecida pelo sistema local de transmissão digital.




# AOC

LE32W157

LE40H157



## Submenu medidor de sinais

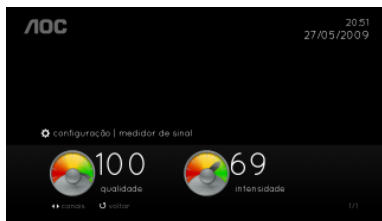

Indica a intensidade e qualidade do sinal no canal selecionado. Este menu não possui desligamento automático. Esta opção é disponível apenas para canais digitais.

## Submenu pc

Permite definir algumas configurações quando o submenu pc for selecionado.




As opções do submenu são:

- **posição horizontal:** permite ajuste do posicionamento horizontal da imagem do PC na tela da TV.
- **posição vertical:** permite ajuste do posicionamento vertical da imagem do PC na tela da TV.
- **auto ajuste:** permite ajuste automático do posicionamento horizontal e vertical da imagem do PC na tela da TV.

## MENU MÍDIA

No modo Mídia é possível reproduzir fotos e músicas pela entrada USB através de pen drives ou HDs externos, transformando a TV num tocador de MP3 ou num visualizador de fotos, sem o uso de periféricos como câmeras, reprodutores de DVD, etc.

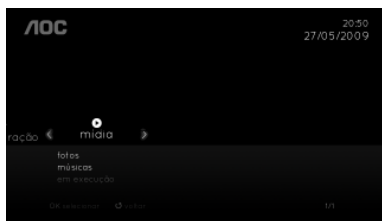

Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<mídia>**. Pressione o botão central (OK) para confirmar e acessar os submenus deste menu: **fotos**, **músicas** e **em execução**.

Para percorrer estes submenus, no sentido vertical, utilize as teclas de navegação superior e inferior.



Ao inserir um dispositivo USB, o aviso ao lado será mostrado na tela. Utilizando o botão vermelho do seu controle remoto, você acessa o centro de mídia, podendo navegar entre pastas e arquivos para fazer sua escolha.



# AOC

**LE32W157****LE40H157**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Notas:

- Este modelo está em conformidade com as especificações listadas abaixo.
- O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Este modelo pode não ser compatível com as apresentações e/ou especificações que podem ser acrescentadas no futuro.


Modelo	LE32W157D	LE40H157D
Tamanho da Tela	32" (81,28 cm)	40" (101,60 cm)
Resolução	1366 x 768	1920 x 1080
Aspecto da Tela	16:9 - Normal/Wide/Zoom/Cinema	16:9 - Normal/Wide/Zoom/Cinema
Sistema de TV	NTSC / PAL-M / PAL-N	NTSC / PAL-M / PAL-N
Backlight	LED	LED
Cobertura de Canais	VHF: 2 até 13 UHF: 14 até 69 TV a Cabo: 1 até 125	VHF: 2 até 13 UHF: 14 até 69 TV a Cabo: 1 até 125
Alto-falantes	2 x 5W	2 x 5W
Fonte de Energia	AC120V~240V, 50/60Hz	AC120V~240V, 50/60Hz
Consumo de energia em espera	<1W	<1W
Entradas Vídeo/Audio	Traseira: AVx1, Componente x 1, PC-VGA Lateral: HDMI x 3, USB x 1	Traseira: AVx1, Componente x 1, PC-VGA Lateral: HDMI x 3, USB x 1
Saída de Audio	Fone de Ouvido, Audio PC, SPDIF	Fone de Ouvido, Audio PC, SPDIF
Entrada AV	AV x 1, Audio L/R x 1	AV x 1, Audio L/R x 1
Entrada Componente	YPbPrx1, Audio L/R x1	YPbPrx1, Audio L/R x1
Terminais HDMI	HDMI x3, compartilha áudio com entrada PC quando suportando DVI	HDMI x3, compartilha áudio com entrada PC quando suportando DVI
TerminaisVGA	D-Subx1, saída RGB	D-Subx1, saída RGB
Fone de Ouvido	Mini-jack estéreo (3.5 ø)	Mini-jack estéreo (3.5 ø)
Tamanho (L x A x P) (com base)(mm)		
Peso		
Tamanho do Suporte de Parede	VESA 200 x 200 mm (Suporte de Parede não incluso)	VESA 200 x 200 mm (Suporte de Parede não incluso)
Acessórios do Suporte de Parede	Acessórios opcionais não inclusos na embalagem padrão	Acessórios opcionais não inclusos na embalagem padrão
Equipamento: Temp. de Operação Temp.de Armazenamento	40 °C para climas moderados (Temperatura máxima ambiente) -20°C~50°C	40°C para climas moderados (Temperatura máxima ambiente) -20°C~50°C



# AOC

LE32W157

LE40H157



## ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Por favor, faça estas simples observações antes de chamar a assistência técnica. Estas dicas podem poupar seu tempo e dinheiro, uma vez que encargos para instalação do receptor e ajustes de controles personalizados não estão cobertos na garantia.

### Sintomas

### Itens a checar e ações a seguir


"Fantasma" ou imagem dupla	<ul style="list-style-type: none"><li>- Isto pode ser causado pela obstrução da antena devido a prédios altos ou colinas. Utilizar uma antena altamente direcional pode melhorar a imagem</li></ul>
Não liga.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Confira que o fio de força CA da TV esteja conectado na tomada.</li><li>- Desligue a TV da tomada, aguarde 60 segundos. Então recoloque-a na tomada e ligue a TV novamente.</li></ul>
Não há imagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Confira as conexões da antena na traseira da TV para ver se estão corretamente conectadas.</li><li>- Possibilidade de problema com a estação transmitida. Tente um outro canal.</li><li>- Ajuste as colocações de contraste e brilho.</li><li>- Confira o controle Closed Caption. Alguns modos de texto podem bloquear a tela.</li></ul>
Imagem boa, mas não há som.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aumente o VOLUME.</li><li>- Certifique-se que a TV não esteja muda, pressione o botão MUTE no controle remoto.</li></ul>
Som bom, mas baixa qualidade de cores.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ajuste as colocações de contraste, cor e brilho.</li></ul>
Imagem de baixa qualidade.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifique as conexões.</li></ul>
Imagem embaçada ou com chuviscos.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Confira a conexão da antena.</li></ul>
Linha pontilhada horizontal.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Isto pode ser causado por interferência elétrica(secador de cabelos, proximidade à luz neon, etc).</li><li>- Desligue o equipamento.</li></ul>
A televisão não está respondendo ao controle remoto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifique se as baterias estão funcionando. Substitua se necessário.</li><li>- Limpe a lente do sensor do controle remoto na TV.</li><li>- Você ainda pode utilizar os botões na parte frontal da sua TV.</li></ul>



# AOC

LE32W157

LE40H157



## GLOSSÁRIO

### DTV

É uma nova tecnologia de transmissão de sinais de televisão, que proporcionará, gratuitamente, ao telespectador melhor qualidade de imagens e sons e uma série de novos benefícios, tais como ver televisão quando em deslocamento e interagir com os programas.

### DVI

Significa "Digital Visual Interface". É um padrão de interface de vídeo criado para melhorar a qualidade dos dispositivos de vídeos digitais, como monitores LCD e projetores digitais. Esse padrão foi criado por um consórcio de indústrias, o Digital Display Working Group (DDWG). Inicialmente o padrão foi projetado para transportar dados digitais não comprimidos para o vídeo. Ele é parcialmente compatível com o padrão High-Definition Multimedia Interface (HDMI) no modo digital (DVI-D).

### Entradas Áudio/Vídeo (AV)

Localizadas na parte de trás do seu receptor, estes conectores (plugue tipo RCA) são usados para entrada de sinais áudio e vídeo. Foram desenvolvidos para serem usados com VCRs (ou outros acessórios) para receber uma alta resolução de imagem e oferecer opções de conexão de som.

### Entradas HDMI

Interface Multimídia de Alta Definição.

### EPG

É a funcionalidade que os conversores digitais e os televisores integrados podem possuir e que permite aos telespectadores a visualização das informações sobre os programas nos canais de TV digital.

### Menu


Uma listagem de apresentações na tela é mostrada na TV permitindo ao usuário fazer os ajustes.



# AOC

LE32W157

LE40H157



## GLOSSÁRIO

### **MTS (Som de Televisão Multicanal)**

É o padrão de transmissão de TV, o qual permite som estéreo a ser transmitido com a imagem da TV.

### **One-Seg**

É a tecnologia de transmissão digital de TV para aparelhos portáteis e móveis com áudio, vídeo e dados. Os dispositivos one-seg são capazes de decodificar áudio, vídeo e dados contidas no segmento central. São treze segmentos no total. Este segmento central pode ser submetido ao processo de entrelaçamento de frequência – independente dos outros 12 segmentos. Esse tipo de configuração permite a criação de um serviço portátil (1-segmento), que consiste em uma das camadas do canal de TV. Esta tecnologia possibilita que seja transmitido um sinal de TV para dispositivos móveis mesmo em movimento, sem interferências e perda da qualidade do sinal.

### **OSD**

Significa “On Screen Display”. É a funcionalidade que permite que informações sejam exibidas na tela da TV. O menu OSD possibilita escolher os ajustes que aparecem na tela.

### **Programação**

É o procedimento de adicionar ou remover números de canais na memória da TV. Desta maneira a TV lembra somente das localidades disponíveis ou desejadas e pula os números dos canais não desejados.

### **RF**

Frequência de Rádio ou sinal modulado, usado como condutor em transmissões de televisão.

### **SAP (Programa de Segundo Áudio)**

Trata-se de outro ou adicional áudio fornecido pelo padrão de transmissão MTS. Uma trilha sonora mono inclusa com o sinal gravado ou sinal de vídeo (usualmente contendo uma tradução de um segundo idioma para o programa apresentado).

### **Sleep Timer**

Você pode determinar um período de tempo no qual a TV se desligará automaticamente.

### **Surround**

É um conceito que tem como objetivo trazer um ambiente mais realístico de áudio, aumentando a sensação de imersão do telespectador no ambiente da cena. A maneira mais comum de implementação do surround é a utilização de múltiplos canais de áudio, como o 5.1. O áudio Surround é mais uma das possibilidades oferecidas pela TV digital.

### **USB**

Significa “Universal Serial Bus”. É um tipo de conexão “plugue e use” que permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o aparelho.