

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O FABRICANTE assegura garantia legal de 90 (noventa) dias e garantia contratual de mais 275 (duzentos setenta e cinco) dias, totalizando 1 (um) ano, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, pelo Distribuidor Autorizado Lenoxx, ao consumidor final, desde que o produto seja utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

O FABRICANTE restringe sua responsabilidade a falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, baterias, cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados);
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local;
- 3 o atendimento em domicílio.

O FABRICANTE DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se ligado em fonte de alimentação imprópria e/ou inadequada;
- 4 em caso de uso comercial e/ou profissional;
- 5 se forem utilizados acessórios não originais;
- 6 se o número de série for removido ou rasurado;
- 7 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

Lenoxx
info.

- 8 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela LENOXX;
- 9 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 9a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

NOTA 1. Esta garantia não inclui a prestação de serviços de manutenção ou salvaguarda de dados ou programas de informática, tampouco compreende a solução de problemas de software de qualquer natureza. A instalação e atualização do software é de responsabilidade do proprietário do produto. Possíveis divergências de rotas podem ser oriundas de ausência de atualização.


NOTA 2. A Lenoxx se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339-9954 (São Paulo) ou DDG 0800-77-29-209 (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxxsound.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound.com.br. A *garantia é válida somente em território brasileiro.*

Lenoxx
info.

TABLET TB-50

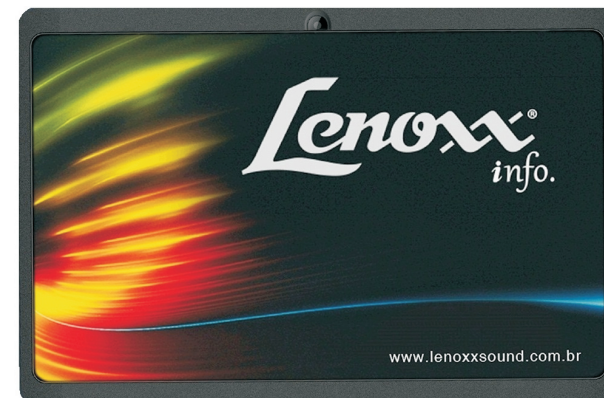

Tela 7" Multi toque (capacitivo)
Sistema Operacional Android 4.0
Acesso à Internet, Aplicativos, Jogos
Câmera Frontal

Manual do Usuário

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Tablet TB-50**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Para obter instruções detalhadas, informações atualizadas e dicas úteis, visite o site www.lenoxxsound.com.br

Distribuidor Autorizado Lenoxx

RECURSOS DO TABLET TB-50

NAVEGUE NA INTERNET

Visite seus sites favoritos

VERIFIQUE SEU E-MAIL

Mantenha contato com amigos e familiares

ASSISTA VÍDEOS DO YouTube™

Navegue pela mais popular comunidade de compartilhamento de vídeos do mundo

LEIA SEUS LIVROS FAVORITOS

Baixe milhares de livros com o leitor de e-books

DESCUBRA MILHARES DE APLICATIVOS PARA ANDROID™

Jogos, aplicativos e muito mais por meio da loja pré-instalada

CONECTE-SE À INTERNET SEM FIOS

Rede Wi-Fi de alta velocidade 802.11b /G/N

APROVEITE A SUA BIBLIOTECA DE MÍDIA EM QUALQUER LUGAR

Portabilidade e potência para reproduzir música, vídeo e foto

LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSDHC

Aumente sua capacidade de armazenamento (suporte para até 32 GB)

CÂMERA EMBUTIDA

Conveniente câmera frontal

DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA

Leia na posição que quiser, a tela se ajusta automaticamente!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Certifique-se de que os itens listados abaixo estão incluídos na embalagem. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o produto.

- Tablet TB-50
- Manual do Usuário
- Adaptador de energia/carregador de bateria

A embalagem pode conter sacos plásticos ou outros materiais que podem ser perigosos nas mãos de crianças. Descarte de forma segura todos os materiais da embalagem após a abertura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<i>Dimensões (L x C x A)</i>	121 x 181 x 11 mm
<i>Velocidade do processador</i>	1,2 GHz
<i>Memória flash</i>	4 Gb
<i>Memória RAM</i>	512 Mb DDR3
<i>Memória Expansível (micro SD)</i>	128 Mb a 32 Gb (não incluso)
<i>Tela sensível ao toque TFT</i>	7 polegadas capacitiva
<i>Resolução da tela</i>	800 x 480 pixels
<i>Potência de Áudio</i>	1.3W (RMS)
<i>Rede Wi-Fi</i>	IEEE 802.11b/g/n
<i>Tipo de bateria</i>	Polímero de lítio, recarregável
<i>Especificações bateria</i>	2800 mAh
<i>USB</i>	2.0
<i>Microfone</i>	Embutido
<i>Sensor de gravidade</i>	
<i>Sistema operacional</i>	Android 4.0
<i>Arquivos de vídeo compatíveis</i>	MKV, RMVB, MPEG-4
<i>Arquivos de música compatíveis</i>	MP3, WMA e WAV
<i>Arquivos de imagem compatíveis</i>	JPEG, BMP, PNG
<i>Câmera Frontal</i>	1.3 Pixels (Interpolados)

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.01_Jul_12].



IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O APARELHO NÃO LIGA.

- ✦ Verifique se a bateria está carregada.
- ✦ Conecte o adaptador e veja se o aparelho funciona.

O APARELHO DESLIGA SOZINHO LOGO DEPOIS DE APARECER A TELA PRINCIPAL

- ✦ A bateria está com pouca carga. Carregue-a e tente novamente.

NÃO SAI SOM DO FONE DE OUVIDO

- ✦ Verifique se o controle de volume não está no nível "0".
- ✦ Verifique se o arquivo de música está danificado. Tente tocar outra música.

NÃO É POSSÍVEL ARQUIVOS NEM REPRODUZIR MÚSICA

- ✦ Verifique a conexão entre o aparelho e o computador.
- ✦ Verifique se o espaço de armazenamento da memória já está totalmente cheio.
- ✦ Verifique se o cabo USB está em boas condições e devidamente conectado.

INDICE

Recursos do Tablet TB-50.	2
Conteúdo da Embalagem	2
Informações Importantes _____	4
Sobre a tela sensível ao toque _____	5
Conheça o seu Aparelho _____	6
Como Carregar a Bateria _____	7
Como Usar um Cartão de Memória _____	8
Primeiros Passos _____	9
Como ligar e desligar o TB-50	9
Como ativar/desativar a tela	9
Como desbloquear a tela	9
Como desativar a tela automaticamente .	9
A Tela Inicial _____	10
Aplicativos _____	11
Instalação de aplicativos	11
Aplicativos pré-instalados	12
Gerenciamento de Aplicativos	13
Como abrir a loja de aplicativos	13
Como desinstalar um aplicativo	13
Widgets _____	15
Como adicionar um widget.	15
Como remover um widget	15
Notificações _____	16
Para responder a uma notificação	16
Para fechar o painel de notificações . .	16
Definindo as opções do sistema	16
Para abrir o menu de configuração . . .	16
Conexão com uma Rede Wi-Fi _____	17
Requisitos	17
Sobre redes Wi-Fi	17
Como conectar-se a uma rede Wi-Fi . .	18
Navegando na Internet _____	19
Como usar o Browser.	19
Algumas ações do navegador	19
Como marcar um site como favorito. .	20
Como acessar um site favorito	20
Como excluir um favorito.	20
Conexões Opcionais _____	21
Conexão a um computador	21
1: Conecte o tablet ao computador . .	21
2: Monte a unidade de armazenamento .	21
Conexão a fones de ouvido	21
Como Usar o Adaptador USB Full-Size ____	22
Conexão com um teclado (ou mouse) . .	22
Conexão com um dispositivo de armazenamento	22
Configurações _____	23
Identificação e Resolução de Problemas _	26
Especificações Técnicas _____	27

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este manual contém importantes medidas de segurança e instruções sobre o uso correto do produto, a fim de evitar acidentes. Leia-o atentamente antes de usar o aparelho.

- ❑ Não use o aparelho em locais muito quentes, úmidos ou empoeirados.
- ❑ Nunca deixe o aparelho dentro de um veículo fechado. O calor pode danificar gravemente os circuitos eletrônicos e a tela.
- ❑ Não deixe o aparelho cair e não submeta a tela TFT a vibrações fortes, pois isso pode danificá-la ou prejudicar seu funcionamento.
- ❑ Ajuste o volume do aparelho corretamente. Não se deve usar fones de ouvido em um volume muito alto. Se ouvir um zumbido nos ouvidos, abaixe o volume ou retire o fone dos ouvidos.
- ❑ Quando carregar a bateria
 - ✦ Quando o ícone da bateria mostrar que ela está descarregada.
 - ✦ Quando o aparelho desligar automaticamente ou desligar logo após ser ligado.
 - ✦ Quando pressionar botões do aparelho não produz efeito algum.
- ✦ Quando aparecerem ícones vermelhos no canto superior direito da tela.
- ❑ Nunca desligue o aparelho durante a formatação ou durante o download ou upload de arquivos e aplicativos.
- ❑ Nunca desmonte o aparelho.
- ❑ Nunca use álcool, thinner ou benzeno para limpar o aparelho.
- ❑ Nunca use o aparelho quando estiver dirigindo um veículo, ou mesmo caminhando na calçada
- ❑ O dispositivo USB deve ser usado apenas ser usado para transmissão de dados.
- ❑ Nunca use o aparelho perto da água. Este aparelho *não é* à prova d'água.
- ❑ A Lennox se reserva o direito de melhorar o produto, suas especificações, seu design e seu projeto. As características do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

IMPORTANTE: ANTES DE USAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ...

1 Retire a película que protege a tela.


Uma fina película foi aplicada à tela para protegê-la durante o transporte e deve ser removida antes da utilização do aparelho. Levante um canto da película e retire-a com delicadeza.

2 Carregue a bateria.

A bateria deve ser totalmente carregada antes de usar o aparelho pela primeira vez. Veja instruções na página 7. **IMPORTANTE:** nas duas primeiras cargas, deixe o aparelho em modo stand-by e carregue a bateria por 6 horas. Para as demais cargas, 4 horas são suficientes se o aparelho estiver em modo stand-by. Em funcionamento, o tempo de carga será maior.

ANOTAÇÕES

APLICATIVOS

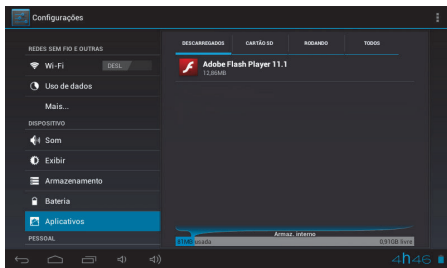


Para gerenciar os aplicativos, toque o ícone **APLICATIVOS**.

Esta tela permite a você instalar e desinstalar aplicativos.

- ✦ Para realizar a atualização do firmware (sistema operacional), desative a conexão USB.

FAZER BACKUP E REDEFINIR

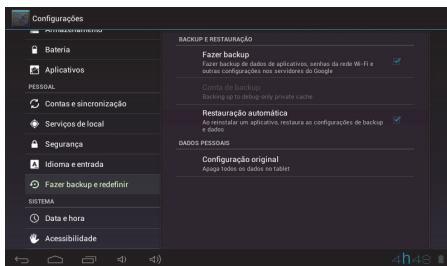


Ao tocar o ícone **FAZER BACKUP E REDEFINIR**, você poderá criar e restaurar backups de dados de aplicativos, senhas de rede Wi-fi e configurações nos servidores do Google. Poderá também restaurar o aparelho às configurações originais de fábrica. Todas as personalizações serão deletadas.

ARMAZENAMENTO

Toque o ícone armazenamento para inserir, retirar e formatar cartões de memória.

IDIOMA E ENTRADA

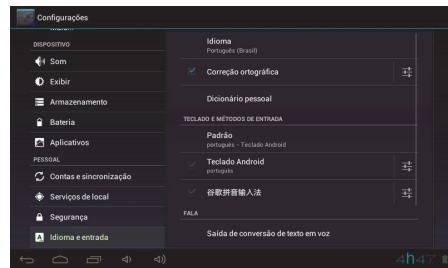

Toque o ícone **IDIOMA E ENTRADA** para efetuar diversos ajustes relacionados com idiomas e teclados

- ✦ Idioma: o idioma usado pelo sistema operacional (há 14 idiomas disponíveis).
- ✦ Correção automática: o idioma da correção automática de erros de ortografia.
- ✦ Padrão: o tipo de teclado padrão que você vai utilizar.
- ✦ Teclado Android teclado: a configuração do teclado (som ao pressionar uma tecla, letra maiúscula automática no começo de uma sentença, sugestão de palavras durante a digitação, pontuação automática)

DATA E HORA

Toque o ícone **DATA E HORA** para definir a data, a hora, o fuso horário e o formato das datas.

MODO DE SELEÇÃO USB

Escolha como o dispositivo USB deve funcionar: OTG, HOST ou SLAVE.

SOBRE A TELA SENSÍVEL AO TOQUE

O seu tablet TB-50 possui uma tela sensível ao toque (touchscreen) fácil de usar.

Isso significa que a tela possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano.

Toque suavemente a ponta do dedo sobre a tela de vidro para ativar as funções do tablet. Você pode usar mais de um dedo para realizar certos gestos (por exemplo, a função zoom usando dois dedos).

- Nunca toque a tela usando instrumentos pontiagudos como canetas, lápis, alfinetes ou tesouras. **Use apenas a ponta dos dedos ou um apontador apropriado para telas sensíveis ao toque.**

COMO USAR A TELA SENSÍVEL AO TOQUE

Você deve usar a ponta dos dedos para controlar as funções do tablet, conforme descrito abaixo. Em certas circunstâncias, você também poderá utilizar as três teclas localizadas na moldura do aparelho (**BACK**, **HOME**, **RECENT APPS**).

Use a ponta dos dedos para manipular ícones, botões, itens de menu, o teclado de tela, e outros itens exibidos na tela.


As seguintes ações são possíveis na tela sensível ao toque usando a ponta do dedo ou um objeto apropriado.

- **TOCAR.** Toque uma vez um item na tela para selecioná-lo ou ativar sua função. Isso vale para qualquer item: ícones de aplicativos, botões virtuais, itens de menu e as letras/símbolos do teclado de tela.
- **TOCAR E MANTER O TOQUE.** Toque certos itens e mantenha o toque por cerca de 2 segundos para acessar funções alternativas (por exemplo, abrir um submenu ou ativar a função de arrastar – veja próximo item).
- **TOCAR E ARRASTAR.** Toque um item e, mantendo o toque, arraste o dedo pela tela até colocar o item na posição desejada.
- **DESLIZAR.** Sem manter o toque em nenhum ponto da tela, deslize o dedo para cima ou para baixo para acessar novas ou percorrer uma lista. Em certas circunstâncias, também é possível deslizar para a esquerda e para a direita. (Para evitar arrastar um item acidentalmente, deslize o dedo imediatamente após tocar a tela.)
- **DUPLO TOQUE.** Toque rapidamente duas vezes a tela quando estiver em uma página da internet ou em outro aplicativo para ampliar o zoom. (Nem todos os aplicativos aceitam esse tipo de zoom.)

SOBRE O SENSOR DE ORIENTAÇÃO

O TB-50 possui um sensor que muda automaticamente a orientação da maioria das telas quando você gira o aparelho. O sensor funciona melhor quando o aparelho é girado perpendicular ao solo (ou seja, quando é mantido na posição vertical, não na horizontal).


CONHEÇA O SEU APARELHO

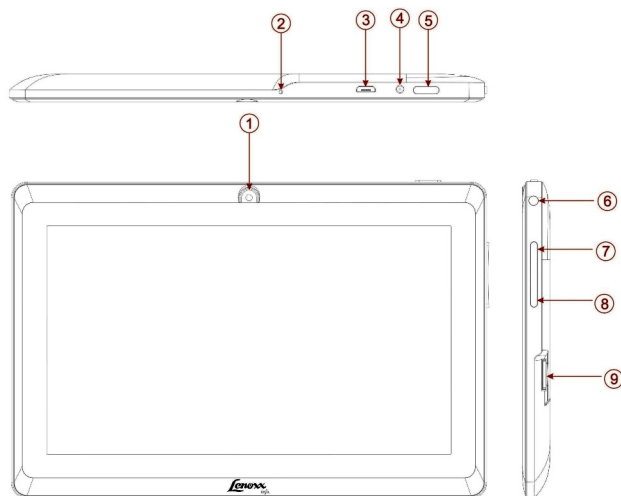


- 1 Câmera
- 2 Microfone
- 3 Entrada miniUSB
Conecte o aparelho a um computador para transmissão de dados, a um flash drive para transferir arquivos e para carregar a bateria.
- 4 Entrada para fonte de alimentação
- 5 Tecla **POWER**
 - Para ligar o aparelho, pressione e mantenha pressionada por 2 segundos. O aparelho mostrará a tela principal.
 - Para desligar o aparelho, pressione e mantenha pressionada por 5 segundos. Se o sistema não for desligado desta maneira, o aparelho irá escanear e restaurar o disco ao ser ligado da próxima vez, o que levará muito mais tempo.
- 6 Saída para fone de ouvido
Insira aqui o plugue estéreo de 3,5 mm do fone de ouvido.
- 7 Tecla **VOL+**
Pressione para aumentar o volume.
- 8 Tecla **VOL-**
Pressione para diminuir o volume.
- 9 Entrada para cartão TF Flash
Insira aqui um cartão de memória TF Flash.

CONFIGURAÇÕES


Toque o ícone **CONFIGURAÇÕES** na tela principal para efetuar diversos ajustes no seu aparelho.

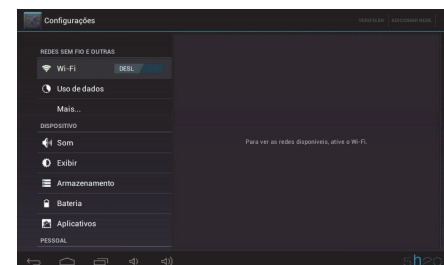

Arraste ícones de baixo para cima para acessar a segunda tela de configurações:

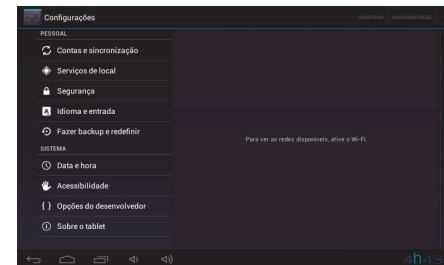


EXIBIR

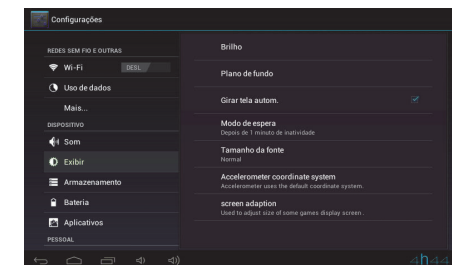

Por exemplo, na primeira tela de configuração, toque o ícone **EXIBIR** para ajustar o brilho da tela, o plano de fundo, a orientação da tela, o modo de espera, o tamanho da fonte, o sistema de acelerômetro e a adaptação da tela para certos tipos de jogos, conforme figura abaixo:

SOM

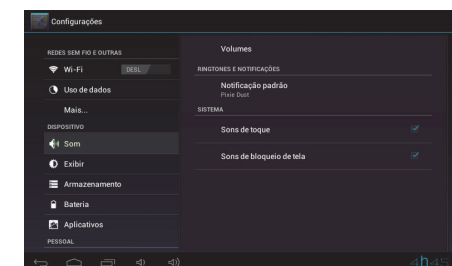

Outro exemplo: toque o ícone **SOM** na primeira tela de configuração para ajustar o som padrão para notificações, os sons de toque e os sons de bloqueio da tela, conforme figura abaixo:

COMO USAR O ADAPTADOR USB FULL-SIZE

O adaptador USB full-size pode ser usado para conectar dispositivos USB ao TB-50. O adaptador converte a porta mini USB do tablet em um conector USB On-the-Go (OTG).

CONEXÃO COM UM TECLADO (OU MOUSE)

Para aquelas ocasiões que você desejar ou precisar digitar por um longo período de tempo, conecte ao tablet um teclado externo de tamanho normal.

Utilize o adaptador USB (incluso) para conectar o teclado ao tablet.

- ✦ Você pode usar o mesmo tipo de conexão para adicionar um mouse ao tablet.
- ✦ O adaptador permite uma conexão por vez. Para usar um teclado e um mouse ao mesmo tempo, você precisará adicionar um hub USB externo.

CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO

Utilize o adaptador USB para conectar um dispositivo de armazenamento ao TB-50 (por exemplo, um drive USB de memória flash).

Essa conexão admite um tamanho máximo de armazenamento de 16 GB. Se precisar de mais capacidade de armazenamento, use um cartão de memória microSDHC.

COMO CARREGAR A BATERIA

O TB-50 possui uma bateria embutida recarregável de polímero de lítio.

Antes de usar o aparelho, a bateria deve ser totalmente carregada. Durante a carga, o ícone de bateria se movimentará na tela. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone deixará de mover e ficará verde.

PARA CARREGAR A BATERIA

- 1 Conecte uma extremidade do carregador (incluso) numa tomada da rede elétrica entre 100-240V e conecte a outra extremidade do carregador na entrada de energia do aparelho.
 - ✦ Use apenas o adaptador fornecido com o aparelho ou um adaptador com as seguintes características:
Entrada: CA 110V a 240V
Frequência: 50 ou 60Hz
Amperagem máxima: 180 mA
Saída: CC 5,0 a 555V/1,5 A
 - ✦ Você também pode carregar a bateria conectando o aparelho a um computador ligado por meio do cabo USB (incluso).
- 2 Desconecte o carregador quando a bateria do aparelho estiver totalmente carregada.

NOTAS

- ❑ Para aumentar a durabilidade da bateria, recarrega-se somente quando ela estiver totalmente descarregada.
- ❑ Se não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez por mês, ligando em seguida o aparelho por alguns minutos.
- ❑ A bateria utilizada neste aparelho pode se inflamar ou provocar queimadura química se não for corretamente manuseada.
- ❑ Não desmonte, incinere ou aqueça o aparelho ou a bateria.
- ❑ Não o deixe num local sujeito a luz solar direta.
- ❑ Nunca o deixe dentro de um carro com as janelas fechadas.
- ❑ Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não conecte o aparelho a outra fonte de energia além da indicada aqui ou no rótulo.

COMO USAR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

O TB-50 aceita cartões de memória microSDHC. O uso de um cartão de memória permite aumentar a capacidade de memória do seu tablet e reproduzir arquivos de mídia armazenados no cartão (arquivos de música, vídeo ou foto, por exemplo).


COMO INSERIR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

- 1 Alinhe o cartão de memória com a entrada para cartão. Os contatos metálicos do cartão deve estar voltados para baixo e para longe da tela LCD.
 - ✦ Evite tocar nos contatos dourados do cartão de memória.
- 2 Insira delicadamente o cartão na ranhura. Esta ranhura possui uma mola embutida: empurre o cartão até ele se encaixar dentro do aparelho.

Nunca tente inserir no slot para cartão outro objetos que não seja um cartão de memória microSDHC. Um cartão de memória compatível se encaixará facilmente no slot; se você sentir alguma resistência, verifique o alinhamento do cartão. Nunca force o cartão para dentro.

COMO RETIRAR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

- 1 Primeiro desative o cartão. Na tela inicial, toque o ícone **MENU** e depois o ícone **CONFIGURAÇÕES** para acessar o menu de configuração.
- 2 Toque o ícone **ARMAZENAMENTO** para mostrar as configurações de armazenamento.
- 3 Toque **DESMONTAR CARTÃO SD** para iniciar a remoção segura do cartão.

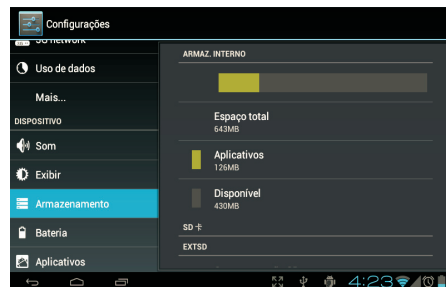

- 4 Empurre o cartão ainda mais para dentro da entrada, até ouvir um clique. O cartão saltará automaticamente para fora.
- 5 Segure o cartão pelas bordas para removê-lo.

Para evitar perda e/ou corrupção de dados, não retire um cartão de memória enquanto dados estiverem sendo gravados ou lidos. Por exemplo, não remova o cartão durante a reprodução de um arquivo de música armazenado no cartão.

CONEXÕES OPCIONAIS

CONEXÃO A UM COMPUTADOR


Conecte o TB-50 a um computador para transferir arquivos. Use o cabo USB incluso.

1: CONECTE O TABLET AO COMPUTADOR

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo ao conector USB 2.0 do TB-50.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo a uma porta USB 2.0 do computador.
 - ✦ Quando o tablet estiver conectado, um ícone de USB aparecerá na Barra de Notificação.



- 3 Toque a barra de notificação para abrir o Painel de Notificações.

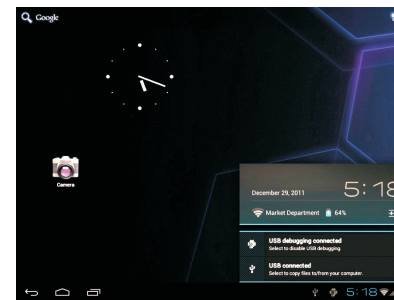

2: MONTE A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

- 1 Toque **USB CONNECTED** para montar sistema de armazenamento do tablet.
- 2 Toque **TURN ON USB STORAGE** e, em seguida, **OK** quando o aparelho pedir confirmação.

- 3 Depois de montada a unidade de armazenamento, você poderá copiar arquivos de e para o computador.

- ✦ O tablet será reconhecido pelo computador como uma unidade de armazenamento removível.

- 4 Arraste e solte arquivos entre o tablet e o computador.

- ✦ Para saber mais sobre como copiar arquivos, consulte a documentação que acompanha o computador ou o sistema operacional.

CONEXÃO A FONES DE OUVIDO

Conecte um par de fones de ouvido (ou fones de cabeça) ao TB-50 para ouvir som em particular.

Abaxe o volume do TB-50 antes de conectar fones de ouvido e então vá lentamente aumentando o volume para um nível confortável de audição.


- ✦ O plugue do fone de ouvido deve ter 3,5 mm.
- ✦ Quando o fone de ouvido está conectado, o alto-falante do aparelho é desativado automaticamente.
- ✦ **ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).**
- ✦ Especialistas em audição advertem contra o uso constante de aparelhos de som pessoais em alto volume. A exposição constante a volumes elevados pode levar à perda auditiva. Se sentir um zumbido nos ouvidos ou redução da audição, pare de usar o aparelho e procure orientação médica.

COMO MARCAR UM SITE COMO FAVORITO




Salve o endereço de seus sites preferidos a fim de acessá-los rapidamente sem precisar digitar uma URL.

- 1) Acesse o site que você deseja marcar como favorito
- 2) Toque o ícone **IR PARA**
- 3) Se desejar, você pode modificar o nome do favorito ou o seu endereço (URL). Caso contrário, toque **OK** para incluir o site nos seus favoritos.

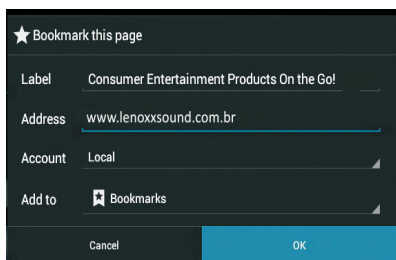

COMO ACESSAR UM SITE FAVORITO


- 1) Toque no ícone **IR PARA FAVORITOS**
- ♦ A tela mostra pequenas imagens de seus sites favoritos.

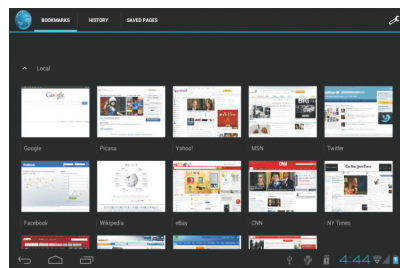


- 2) Toque a miniatura do site que você deseja visitar.

COMO EXCLUIR UM FAVORITO

- 1) Toque o ícone **GOTO BOOKMARK**
- 2) Toque e mantenha o toque sobre a miniatura do favorito que deseja excluir.
♦ Logo a tela mostrará o menu de opções.

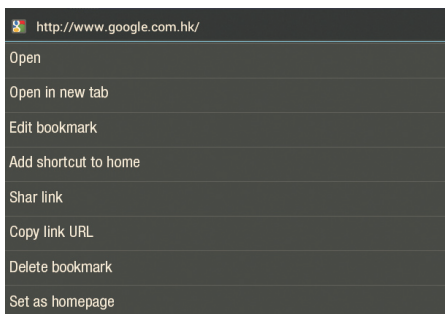

- 3) Toque **DELETE BOOKMARK**.

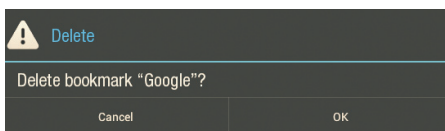

- 4) Toque **OK** para confirmar.

PRIMEIROS PASSOS


COMO LIGAR E DESLIGAR O TB-50

PARA LIGAR O APARELHO:

Pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER** até que a tela LCD acenda. Quando a tela inicial aparecer, o TB-50 estará pronto para uso.

PARA DESLIGAR O APARELHO:

- 1) Pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER** até aparecer na tela a seguinte mensagem de confirmação:

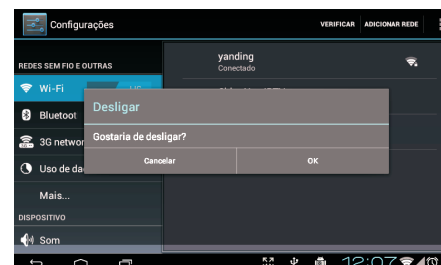

- 2) Toque **OK** para desligar o aparelho.

COMO ATIVAR/DESATIVAR A TELA

Quando o aparelho estiver ligado, você pode desativar a tela para economizar bateria. Para isso, basta pressionar uma vez a tecla **POWER**.

- Para reativar a tela, pressione e solte novamente a tecla **POWER**.


COMO DESBLOQUEAR A TELA

Se a tela for desativada, será preciso desbloqueá-la quando ela for reativada.

Para isso, toque e arraste o ícone de cadeado até a borda do círculo que aparece ao lado do ícone.

COMO DESATIVAR A TELA AUTOMATICAMENTE

Para economizar bateria, você pode configurar a tela para ser desativada automaticamente quando o tablet não estiver em uso (entre 15 segundos e 30 minutos). Esta opção, **SLEEP**, pode ser encontrada no menu DISPLAY.

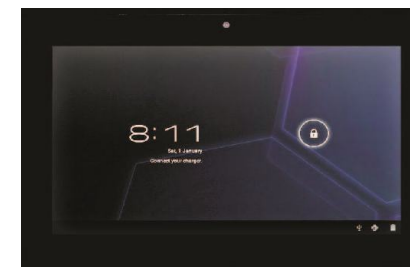


Se você tiver definido uma senha, digite-a para desbloquear a tela. A senha de desbloqueio da tela pode ser definida no menu SEGURANÇA.



Anote em lugar seguro todas as senhas que utilizar no TB-50. Se as senhas forem esquecidas ou extraviadas, a única maneira de acessar o aparelho será restaurando as configurações originais de fábrica. Todos os seus dados e todos os seus programas serão apagados.

A TELA INICIAL

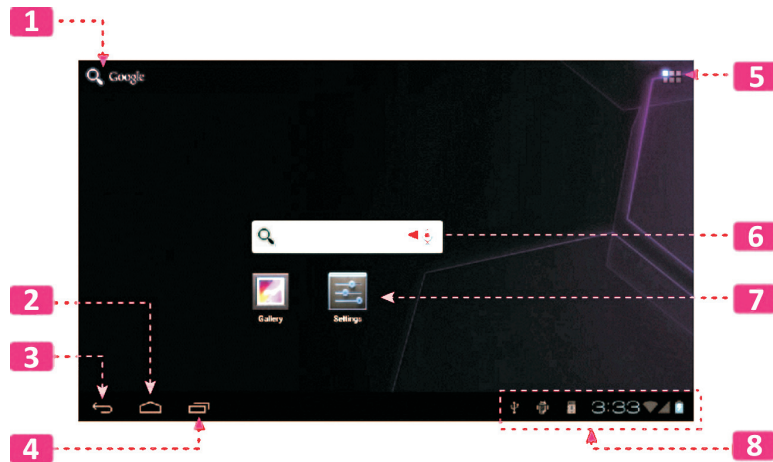

A tela inicial é o ponto de partida para todas as operações com o TB-50.

1 Ícone **GOOGLE SEARCH**

Toque para pesquisar com o navegador do Google.

2 Ícone **HOME**

Toque para voltar à tela inicial central.

3 Ícone **BACK**

Toque para voltar à tela anterior.

4 Ícone **RECENT APPS**

Toque para exibir imagens em miniatura dos aplicativos que você usou recentemente. Toque em um aplicativo para abri-lo.

5 Aba **MENU**

Toque a aba **MENU** para ver a lista de todos os aplicativos e widgets instalados no seu TB-50.

6 Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente da tela inicial. Veja mais informações na seção Widgets, página 15.

7 Ícones

Toque um ícone para abrir um aplicativo ou uma pasta.

8 Barra de notificação

Mostra ícones de notificação. Por exemplo: hora, nível de carga da bateria e a força do sinal da rede. Toque a barra para abrir o painel completo de notificações. Toque um ícone de notificação para exibir mais detalhes.

NAVEGANDO NA INTERNET

O aplicativo Browser permite que você acesse sites e encontre informações na internet. Fique a par das últimas notícias, mantenha contato com seus amigos ou desfrute um vídeo no YouTube™, a comunidade de compartilhamento de vídeos mais popular do mundo.

COMO USAR O BROWSER

Para usar o Browser, o TB-50 deve estar conectado à internet. Leia a seção “Como se Conectar à Internet”.

Para abrir o navegador, toque o ícone do **BROWSER** na tela inicial ou no Menu.



1 Barra de endereços

Mostra o endereço (URL) do site atual. Toque a barra para digitar um novo endereço ou para pesquisar na internet.

2 Ícone **IR PARA**

Toque para ver seus sites favoritos, para revisitar os sites que você mais visitou, ou para examinar o histórico do navegador.

3 Ícone **BUSCAR**

Toque para fazer pesquisas com o navegador Google.

4 Ícone **ADD BOOKMARK**

Toque ícone para incluir novos sites nos Favoritos.

5 Nova janela (+)

Toque para abrir uma nova janela no navegador.

ALGUMAS AÇÕES DO NAVEGADOR

COMO VISITAR UM SITE



1 Toque a barra de endereços no topo da tela do navegador. O teclado de tela abrirá automaticamente. (Se a barra de endereços não estiver visível, arraste a página para baixo para retornar ao topo da tela do navegador.)

2 Use o teclado para digitar o endereço (URL) do site na internet (por exemplo, www.lenoxsound.com.br).

3 Toque a **ENTER** para abrir a página.

Quando a detecção de Wi-Fi estiver ativada, o aparelho procurará redes disponíveis e exibirá uma lista dessas redes Wi-Fi.

- Se for encontrada uma rede à qual você já se conectou anteriormente, o TB-50 irá se conectar a ela automaticamente.
- Se não vir sua rede na lista, você pode forçar o aparelho a fazer nova verificação de redes. Para tanto, toque o ícone **VERIFICAR** localizado no canto superior direito da tela.
- NOTA.**
Bluetooth ND (não disponível).
3G Network ND.


COMO CONECTAR-SE A UMA REDE WI-FI

- No mesmo menu de configuração Wi-Fi acima, toque uma rede da lista.
- Se a rede for aberta, o aparelho pedirá para você confirmar a conexão à rede. Toque **CONECTAR** para confirmar.
Se a rede for protegida (indicado por um ícone de cadeado), o aparelho pedirá que você digite uma senha ou outras credenciais. Toque a caixa de senha para acessar o teclado de tela e use-o para digitar a senha. Toque **CONECTAR** para confirmar.
- Depois de conectar a uma rede Wi-Fi, a Barra de Notificações na parte inferior da tela mostrará um indicador de sinal Wi-Fi.



Para adicionar uma rede Wi-Fi que não está sendo detectada ou cujo nome SSID o roteador foi configurado para ocultar, ou para efetuar configurações de rede, consulte o manual do roteador.

APLICATIVOS

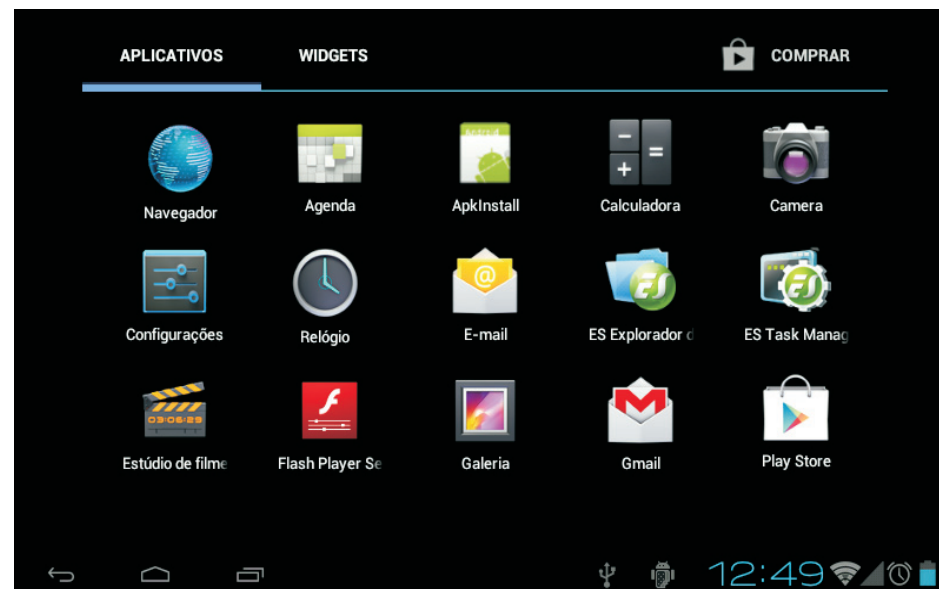

A tela acima é apenas para fins ilustrativos. A Lennox reserva-se o direito de modificar e melhorar a lista final de aplicativos disponíveis no TB-50. Veja relação dos aplicativos pré-instalados na página 12.

Para abrir um aplicativo, toque o ícone do aplicativo na tela inicial ou na aba **MENU**.

INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS











Além dos aplicativos pré-instalados, você também pode baixar e instalar outros aplicativos disponíveis na loja de aplicativos do aparelho, na internet ou de outras fontes.

- Você precisa configurar o TB-50 para que ele aceite a instalação de aplicativos de outras fontes. Toque a opção **SEGURANÇA E FONTES DESCONHECIDAS** no menu APPLICATION SETTINGS.

Nota. O TB-50 podem incluir acesso a, ou informações sobre, conteúdos, produtos, aplicativos e serviços de terceiros. O uso de conteúdos, produtos, aplicativos e serviços de terceiros fica submetido às condições de uso estabelecidas por esses terceiros, incluindo políticas de privacidade. A Lennox não é responsável por qualquer tipo de garantia referente a tais conteúdos, produtos, aplicativos e serviços de terceiros. A Lennox não será responsável por qualquer perda, prejuízo ou danos decorrentes do acesso ou do uso de conteúdos, produtos, aplicativos ou serviços de terceiros.

APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS

Alguns aplicativos foram pré-instalados no TB-50 para sua conveniência.

 Browser	Navegue pela internet.	 Email	Consulte seus e-mails.
 Calendar	Exiba o calendário ou registre eventos e compromissos para gerenciar sua agenda.	 File Manager	Visualize e gere os arquivos contidos em seu aparelho.
 Calculator	Realize operações matemáticas simples.	 Gallery	Veja e edite fotos ou assista a vídeos.
 Camera	Tire fotos ou faça vídeos com a câmera dianteira do TB-50.	 Music	Reproduza arquivos de música.
 Clock	Veja a hora certa ou acerte o despertador.	 Settings	Acesse o menu de configuração para ajustar as opções de seu aparelho.

CONEXÃO COM UMA REDE WI-FI

O TB-50 pode utilizar redes Wi-Fi wireless para se conectar à internet.

A tecnologia Wi-Fi sem fio pode fornecer acesso à internet a distâncias de quase 100 metros, embora essa distância dependa do tipo de ambiente e do roteador wireless utilizado.

REQUISITOS

Para se conectar à internet, você precisará de um roteador wireless ou de um ponto de acesso com uma conexão banda larga à internet.


- ❑ O roteador wireless deve aceitar conexões Wi-Fi 802.11b/G. Se o roteador aceitar conexões 802.11N, você deverá configurá-lo para que aceite também conexões 802.11b/G.
- ❑ Recomendamos uma velocidade de conexão mínima de 64 Kbps. Quanto mais rápida a conexão, melhor será sua experiência navegando na internet.
- ❑ Você precisará conhecer o nome da sua rede wireless (SSID) e, caso a rede seja segura, também precisará saber a senha ou outras credenciais. Essas informações geralmente podem ser encontrados na página da administração do seu roteador wireless.
- ❑ Consulte a documentação do seu roteador wireless para obter ajuda, ou tire suas dúvidas com o administrador da rede.

Às vezes, você encontrará redes wireless abertas de acesso livre, conhecidas como *hot spots*. Essas redes normalmente são configuradas de tal modo que você pode conectar-se a elas sem a necessidade de conhecer sua configuração. O TB-50 obterá

automaticamente todas as informações de que necessita do próprio roteador.

SOBRE REDES WI-FI

A Barra de Notificação exibe um ícone que indica o status da rede Wi-Fi, conforme abaixo:



O aparelho está conectado a uma rede Wi-Fi. As ondas indicam a intensidade do sinal da rede.

sem ícone Não há redes Wi-Fi disponíveis ou a detecção de Wi-Fi está desativada.


COMO ATIVAR A DETECÇÃO DE WI-FI

- 1 Toque o ícone **HOME** para ir à tela inicial.
- 2 Toque a aba **MENU** para abrir a tela Menu.
- 3 Toque **CONFIGURAÇÕES**.
- 4 Toque **WIFI** para ligar (ON).
- 5 Certifique-se que a caixa de opção Wi-Fi esteja em **ON**: toque e deslize o bloco para a direita a fim de habilitar a conexão Wi-Fi.



NOTIFICAÇÕES

Os ícones que aparecem na Barra de Notificação no canto inferior direito da tela avisam quando chegam novas mensagens, quando soa um alarme ou quando ocorre algum evento em outro aplicativo. Veja e responda às notificações abrindo o Painel de Notificações.

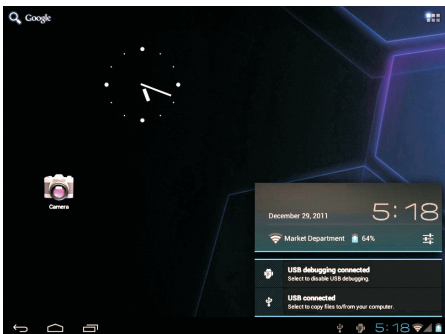

Para abrir o Painel de Notificações, toque a barra de notificação.

PARA RESPONDER A UMA NOTIFICAÇÃO

Toque a notificação que deseja responder.

- O Painel de Notificações será fechado e o aplicativo associado à notificação será iniciado.

PARA FECHAR O PAINEL DE NOTIFICAÇÕES

Toque qualquer área da tela fora do Painel de Notificações ou toque o ícone **BACK**.

DEFININDO AS OPÇÕES DO SISTEMA

Abra o menu de configuração do sistema e ajustar a aparência do TB-50 e o modo como executa as funções.

- Muitos aplicativos têm configurações próprias. Consulte a documentação fornecida pelo desenvolvedor do aplicativo para obter mais informações.

PARA ABRIR O MENU DE CONFIGURAÇÃO

- 1 Quando estiver na tela inicial, toque a aba **MENU**.
- 2 Toque **CONFIGURAÇÕES** para abrir o menu de configuração.
- 3 As configurações estão agrupadas por categoria. Toque uma categoria para abri-la e ajustar as opções mostradas do lado esquerdo da tela.



GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS


Baixar e instalar novos aplicativos para o TB-50 ampliará a funcionalidade do aparelho em muitos aspectos.

Você pode baixar e instalar aplicativos a partir da loja de aplicativos inclusa em seu aparelho.

COMO ABRIR A LOJA DE APLICATIVOS

Toque o ícone **MENU**.

- Ao instalar um aplicativo, ele informará quais as funções que necessita controlar e se precisará ter acesso aos seus dados. Reveja com atenção esses requisitos de acesso antes de concluir a instalação.

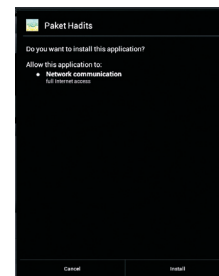

- Tome cuidado especial com aplicativos que requeiram acesso a muitas funções ou a muitos de seus dados. Lembre-se que você é responsável pelas consequências dos aplicativos instalados no seu tablet.

COMO DESINSTALAR UM APLICATIVO

1º MÉTODO


- 1 Toque a aba **MENU** na tela inicial.
- 2 Toque **CONFIGURAÇÕES** para abrir o menu de configuração.
- 3 Toque **APLICATIVOS** para abrir na tela uma lista de todos os aplicativos instalados no tablet.



- 4 Toque o nome do aplicativo que deseja desinstalar. A tela de informações sobre o aplicativo será aberta.




- 5 Toque **DESINSTALAR**. O aparelho pedirá que você confirme.

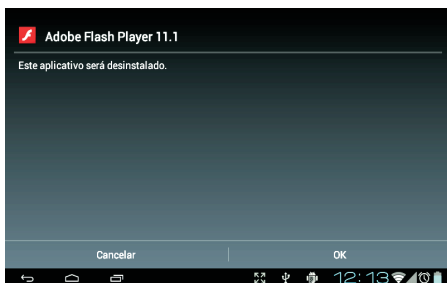

- 6 Toque **OK** para desinstalar o aplicativo.

INFORMAÇÕES SOBRE O APARELHO

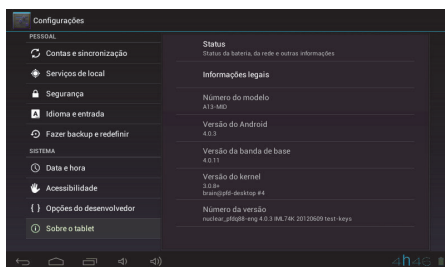


Toque o ícone **SOBRE O TABLET** para a tela exibir informações sobre o aparelho.

2º MÉTODO

Você também pode desinstalar um aplicativo a partir da tela **MENU** diretamente.

- 1 Toque e mantenha o toque no ícone do aplicativo até que **DESINSTALAR** apareça.



- 2 Arraste o ícone do aplicativo para o ícone **DESINSTALAR**. O aplicativo será desinstalado.

WIDGETS

Widgets são pequenos aplicativos completos em si mesmos que você pode colocar na tela inicial para acessar mais facilmente seus recursos favoritos.

COMO ADICIONAR UM WIDGET

- 1 Navegue até a tela inicial em que você deseja colocar um widget.
- 2 Toque a aba **MENU**.
- 3 Toque o ícone **WIDGETS** para mostrar todos os widgets disponíveis.
- 4 Arraste o ícone do widget desejado para adicioná-lo à tela inicial.

COMO REMOVER UM WIDGET

- 1 Toque e mantenha o toque sobre o widget que deseja remover até que o ícone **REMOVE** apareça no alto da tela.



- 2 Arraste o widget até o ícone **REMOVE** para removê-lo.