
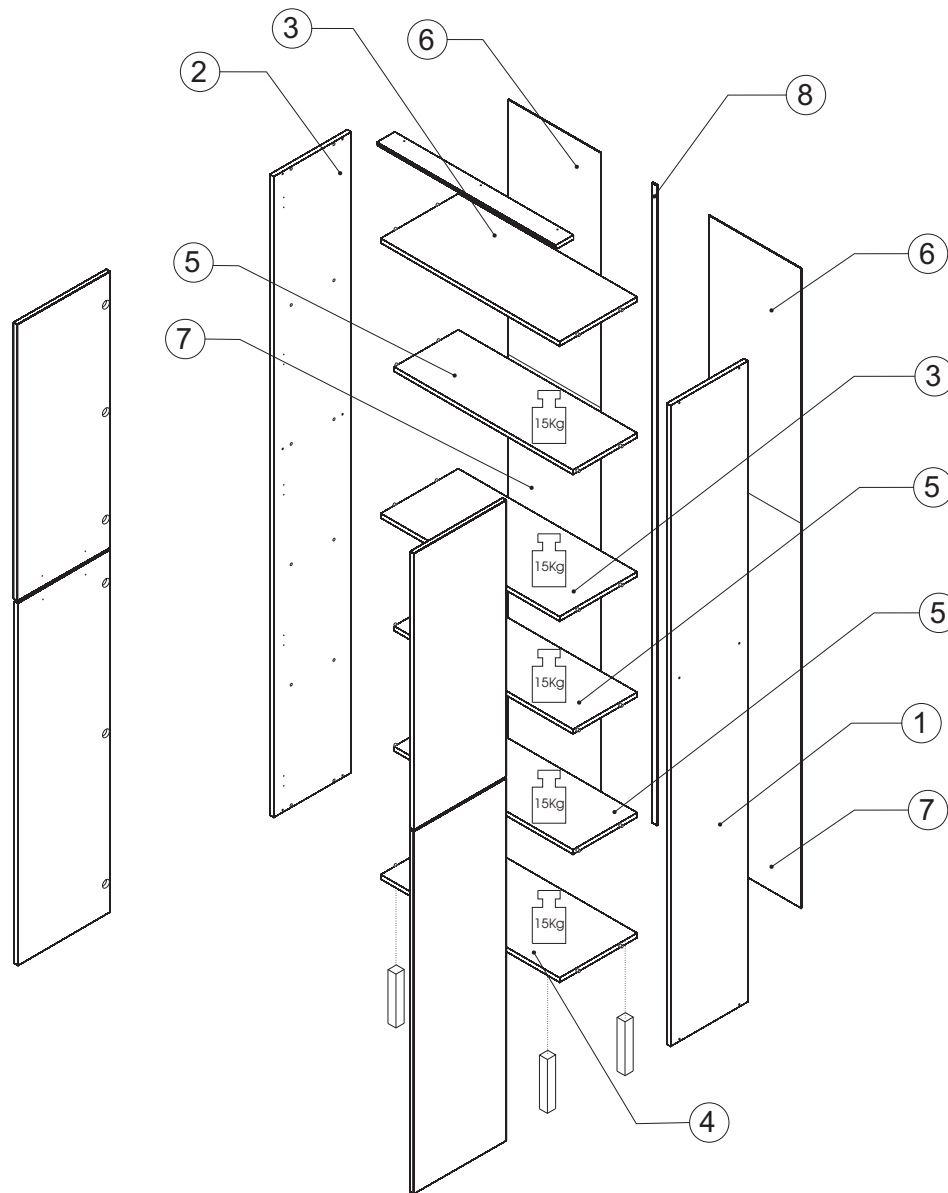



ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM PANELEIRO DUPLO ALTO - IPLDA / IPLDVA / IPLDVMA

HIGH DOUBLE PAN CABINET ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nº	Código	Descrição	Quant.
01-	3012613104	LATERAL DIR IPLA ELEGANCE BR - AGLOM FF - 2076x290x15	1
02-	3012613204	LATERAL ESQ IPLA ELEGANCE BR - AGLOM FF - 2076x290x15	1
03-	3012021104	TAMPO/BASE IP2-70 ELEGANCE BR - AGLOM FF - 669x290x15	2
04-	3012701004	BASE IPLD-70 ELEGANCE BR - AGLOM FF - 669x290x15	1
05-	3012717104	PRATELEIRA IPLD-70 ELEGANCE BR - AGLOM FF - 669x240x15	3
06-	3012206104	COSTA IP3A-105 ELEGANCE BR - CH.FIBRA - 895x344x2,5	2
07-	3012806204	COSTA INFERIOR IPL-35 ELEGANCE BR - CH.FIBRA - 1173x344x2,5	2
08-	4132002700	PERFIL H PLASTICO 2046 X 20 X 06	1

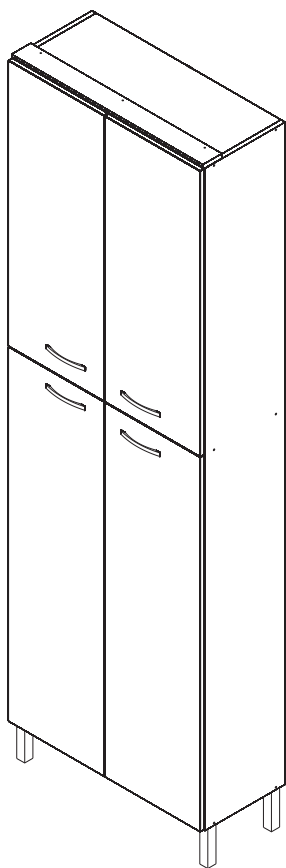


M1 - 4131004400 - 3,5x40 CC 12




F10 - 4033000100 - 10G 02




M5 - 4131001800 - 4,0x25 CC 03




F5 - 4134008000 04



M3 - 4131005900 - 4,0x14 CC 56



F6 - 4134008100 04




M2 - 4131000800 - 3,5x12 CC 04




F12 - 4134000500 02




A1 - 3131003400 - 4,8x45 CF 04




F8 - 3133000300 - 8MM 04




M6 - 4131005000 - 4,0x14 CP 20



F14 - 4134007100 06




M4 - 4131005300 - 28MM - CF 02



F7 - 4134013900 - 12MM 12



M15 - 3000099000 - 10x10 45



F9 - 4134000200 08



M13 - 3140000400 - 8x30MM 24



PARAFUSO PUXADOR /
SCREW HANDLE 08

Verificar orientação específica
Check Specific instructions of handles

F2 - 4132000200 - 26MM - 1MM - D1 12



PUXADOR / HANDLE 04


Verificar orientação específica
Check Specific instructions of handles

F1 - 4132001400 - 26MM 12



PÉ ARMÁRIO / FOOT CABINET 04

Verificar orientação específica
Check Specific instructions of handles

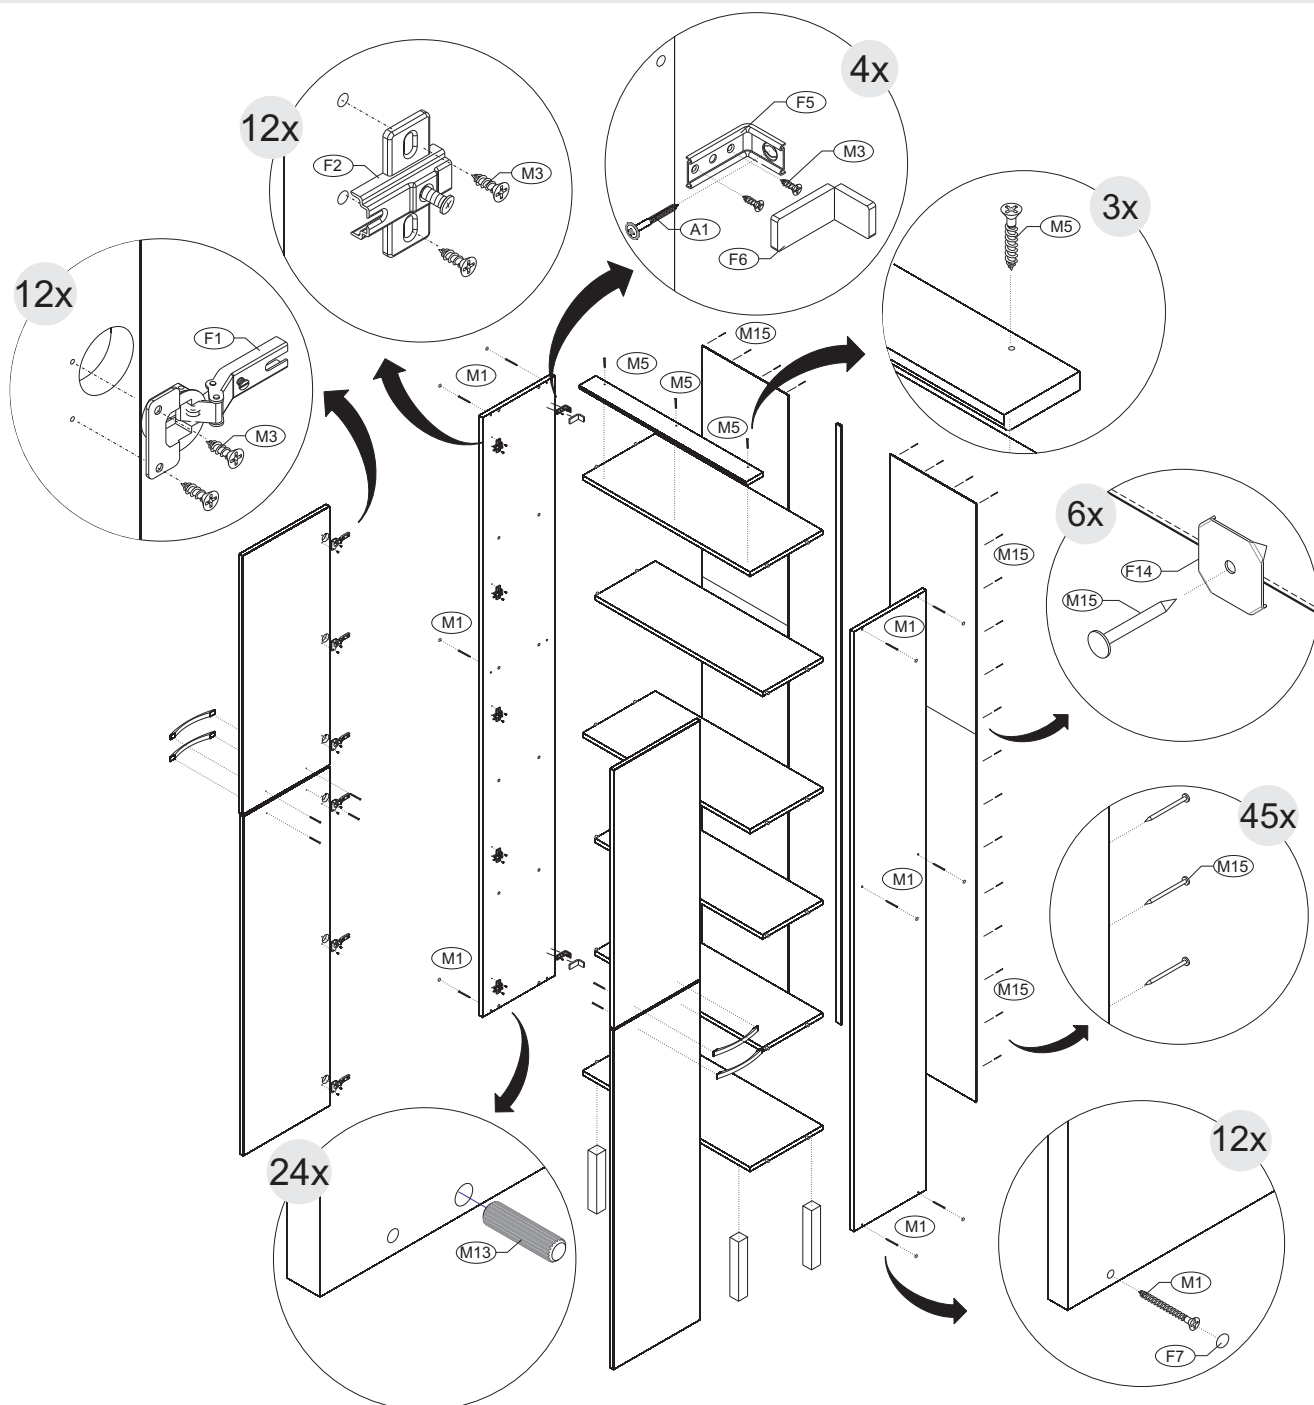

OBS.: É necessário passar cola nas cavilhas, e também fixar os armários na parede.
Do not forget to fix the cabinet on the wall, do not forget to glue the dowel.