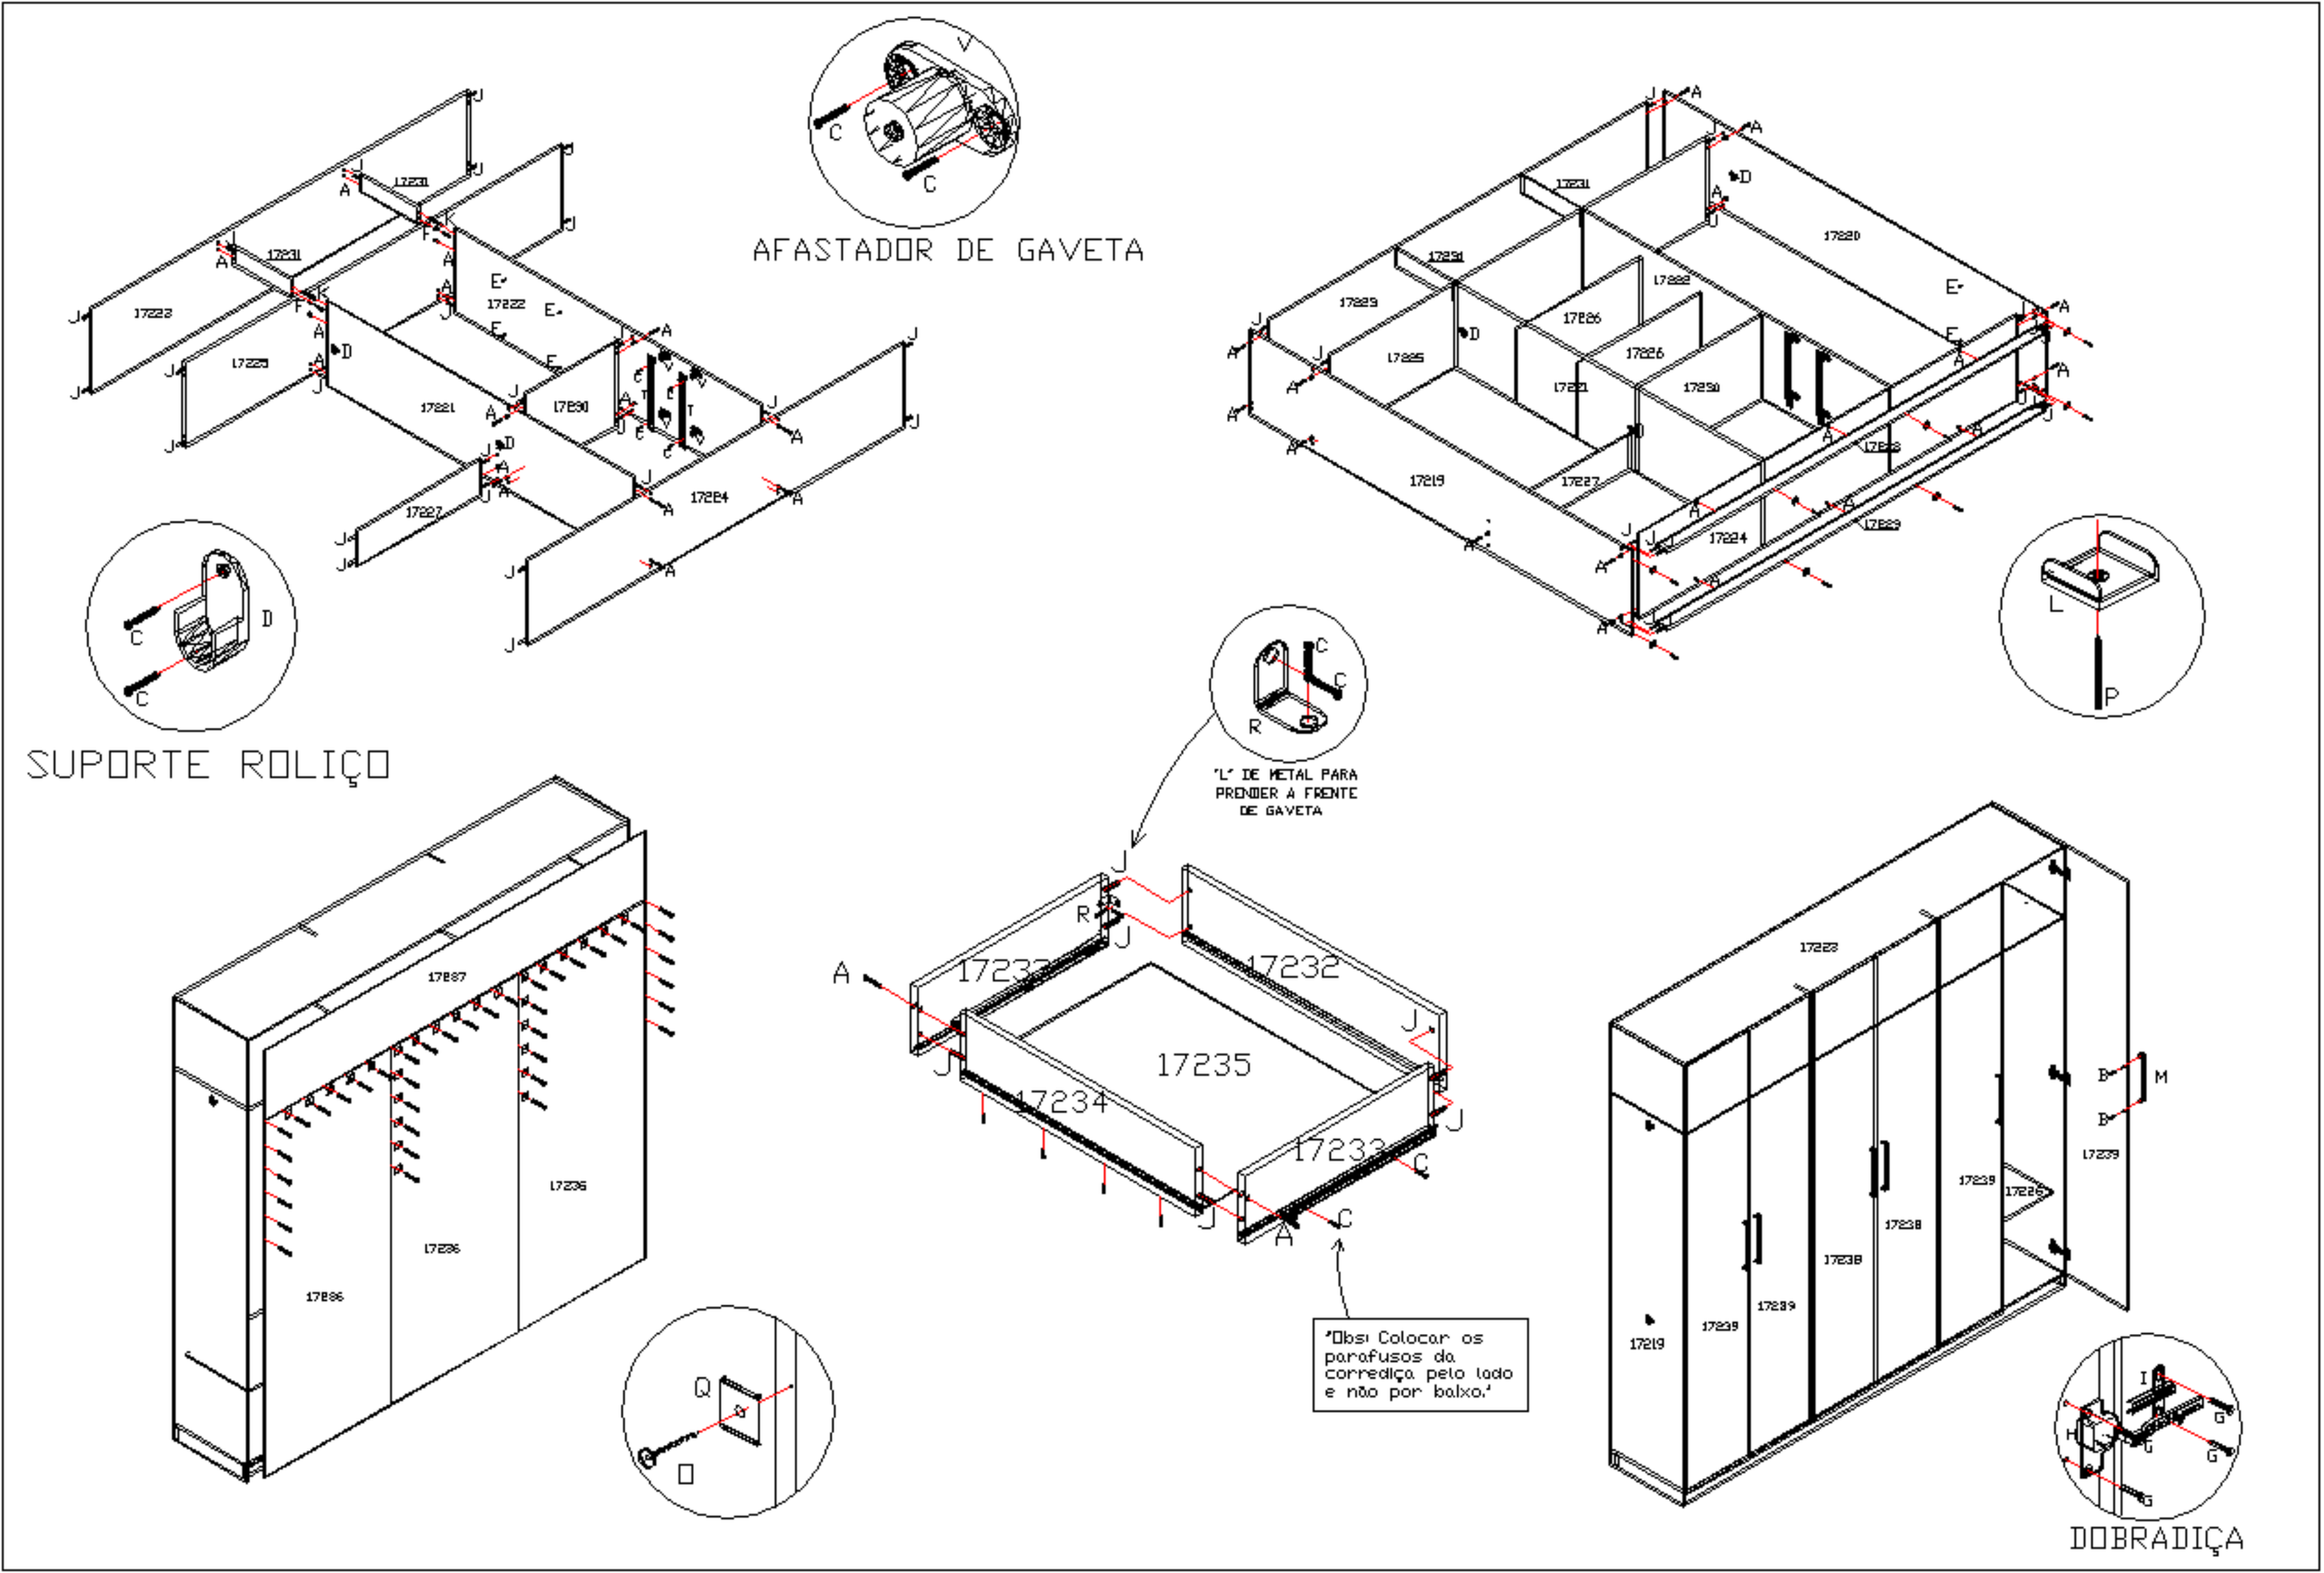
AFASTADOR DE GAVETA
SUPORTE ROLIÇO
'L' DE METAL PARA PRENDER A FRENTE DE GAVETA
'Obs: Colocar os parafusos da corrediça pelo lado e não por baixo.'
DOBRADIÇA
17223
17231
17222
17225
17221
17230
17227
17284
17220
17229
17228
17226
17250
17219
17224
17232
17235
17234
17233
17237
17236
17239
17238